



CUPRA BORN

INSTRUKSJONSBOK



Bildata

Modell:
Registreringsnummer:
Bilens identifikasjonsnummer:
Dato for registrering eller utlevering av bilen:
SEAT-forhandler / autorisert CUPRA-forhandler:
Kundemottaker:
Telefon:

Bekreftelse på dokumenter og bilnøkkel

Utlevert sammen med bilen:	JA	NEI
Instruksjonsbok	☐	☐
Nøkkel	☐	☐
Ekstranøkkel	☐	☐
Det er kontrollert at nøkkelen fungerer korrekt	☐	☐
Sted:		
Dato:		
Underskrift av bilens eier:		

Tusen takk for tilliten

Din nye CUPRA er en bil med moderne teknologi og utstyr av høy kvalitet.

Vi anbefaler deg å lese denne instruksjonsboken nøye, slik at du blir kjent med bilen og kan bruke alle bilens funksjoner når du kjører.

Instruksjonboken inneholder informasjon om bruk av bilen og anvisninger om funksjoner og vedlikehold, slik at bilens sikkerhet og verdi opprettholdes. Vi gir deg dessuten praktiske tips og viser hvordan du kan kjøre på en effektiv og miljøbevisst måte.

Vi ønsker deg lykke til med din nye bil.

CUPRA

ADVARSEL

Les den viktige sikkerhetsinformasjonen om frontkollisjonsputen på passasjersiden foran
>>> s. 56, *Montering og bruk av barneseter.*

Innholdsfortegnelse

Informasjon om instruksjonsboken	4
Informasjon om hurtigstart	6
Tenning	6
Infotainmentsystem	8
Tilkoblingsmuligheter	9
Elektrisk lading	11
Andre interessante temaer	12
Generell oversikt over bilen	13
Sett forfra utvendig	13
Sett bakfra utvendig	14
Oversikt over kupeen	15
Oversikt (venstre styrt bil)	16
Oversikt (høyrestyrt bil)	17
Førerinformasjon	18
Kontrollamper	18
Kombiinstrument	20
Betjening og visning av infotainmentsystemet	30
Sikkerhet	38
Kjøresikkerhet	38
Riktig sittestilling i bilen	39
Sikkerhetsbelter	41
PreCrash-system	47
Kollisjonsputesystem	48
Sikker transport av barn	55
I nødstillfeller	64
Høyenergibatteri	68
Sikkerhetsinformasjon	68
Vedlikehold av høyenergibatteriet	70
Lade høyenergibatteriet	70

Ladeinnstillinger	77	Styring	142
Lade med energistyringssystem for boliger	82	Kjøreprofiler (Drive Profile)	143
Ladekabel	83	Bremseanlegg	145
		Bremseassistentssystemer	146
Åpne og lukke	87	Førerassistentssystemer	150
Bilens nøkkelsett	87	Generell informasjon	150
Keyless Access-system	89	Sensorer og kameraer for kjøreassistenter	150
Sentrallås	91	Hastighetsbegrenser	153
Tyverialarm	94	Hastighetsbegrenser med prediktiv regulering	155
Dører	95	Automatisk avstandsregulering (ACC – adaptive cruise control)	157
Bakluke	97	Prediktiv hastighetsregulering	162
Bryter for vinduene	99	Bremseassistentssystemer (Front Assist)	164
Ratt	102	Kjørefeltassistent (Lane Assist)	168
Multifunksjonsratt	102	Kjøreassistent (Travel Assist)	170
Seter og hodestøtter	104	Nødstoppassistent (Emergency Assist)	174
Forseter	104	Feltskifteassistent (Side Assist)	176
Bakseter	105	Parkere og manøvrere	180
Hodestøtter	106	Stoppe bilen	180
Setefunksjoner	107	Elektronisk parkeringsbrems	181
Belysning	109	Generell informasjon om parkeringssystemer	183
Utvendig belysning	109	Optisk parkeringssystem	185
Kupéllys	114	Automatisk parkeringssystem	187
Sikt	116	Automatisk parkeringssystem med minnefunksjon	192
Vindusviskere foran og bak	116	Ryggkamera (Rear View Camera)	197
Sidespeil	118	Områdevisning	199
Solskjerming	121	Utmanøvreringsassistent (RCTA)	201
Klimaregulering	123	Døråpningsassistent (Exit Assist)	202
Oppvarming, lufting, avkjøling	123	Praktisk utstyr	204
Parkeringsklimaanelg	130	Oppbevaringsrom	204
Kjøring	133	Stikkontakter	205
Meldinger	133		
Slå den elektriske driften på og av	138		
Girskift	140		

Dataoverføring	207	Kontroll og påfylling	273
Cybersikkerhet	207	Frontrom	273
Car2X-kommunikasjon	208	Driftsmidler	276
CUPRA CONNECT	211	Kjølesystem	277
Modus Personverninnstillinger	214	Bremsevæske	280
Brukeradministrasjon	215	Spylervæskebeholder	281
Wifi-tilgangspunkt	216	12-volts bilbatteri	282
Full Link	217	Felger og dekk	286
Trådløse forbindelser og ledningsforbindelser	222	Viktig informasjon om felger og dekk	286
Infotainmentsystem	223	Skifte hjul	292
Innføring	223	Dekktrykkkontrollsystem	296
Oversikt og betjeningselementer	226	Dekkrepasjon	297
Generell informasjon om bruk	227	Vedlikehold	301
Stemmestyring	232	Service	301
Radiomodus	234	Tilleggstjenester	302
Mediomodus	238	Vedlikehold og rengjøring av bilen	303
Navigasjon	241	Tilbehør, reservedeler og reparasjonsarbeider	308
Telefontrensesnitt	249	Informasjon om elektrisk utstyr	310
Plassering av bagasje	255	Garanti	310
Plassering av bagasje og last	255	Lagret informasjon om styreenheter	310
Bagasjerom	256	Bilantenner	313
Bagasjeromsutstyr	258	Informasjon om materialer og gjenvinning	314
Takstativ	259	Radioutstyr	315
Kjøre med tilhenger	260	Tekniske data	319
Ulike situasjoner	261	Informasjon om tekniske data	319
Bilens verktøy	261	Stikkordregister	323
Skifte viskerblader	261		
Starthjelp	263		
Taue bilen	265		
Sikringer	267		
Skifte lyspærer	272		

Informasjon om instruksjonsboken

Denne instruksjonsboken gjelder for alle varianter og utførelser av modellen CUPRA. Her beskrives alt utstyr og alle modeller, uten at det gis nærmere informasjon om hva som er ekstra utstyr eller hvilke modellvarianter det gjelder. Derfor kan det hende at det beskrives utstyr som bilen ikke har, eller som ikke er tilgjengelig i alle land. Informasjon om bilens utstyr finner du i dokumentene du fikk utlevert sammen med bilen. Ta kontakt med en CUPRA- eller SEAT-forhandler dersom du trenger mer informasjon.

Vær oppmerksom på at opplysningene i denne instruksjonsboken var de som gjaldt ved redaksjonsslutt. Bilen videreutvikles fortløpende. Det kan derfor være avvik mellom bilen din og informasjonen i denne instruksjonsboken. Det kan ikke fremsettes krav ut fra det som er avbildet, oppgitt og beskrevet her.

Hvis du selger eller låner bort bilen, må du passe på at alle dokumentene i bilens litteratormappe ligger i bilen. CUPRA anbefaler i tillegg at du tilbakestiller infotainmentsystemet til fabrikkinnstillingene, slik at alle personlige opplysninger blir slettet.

Detaljer på bildene kan avvike fra din bil. Derfor må bildene bare betraktes som eksempler.

Retningsangivelser (venstre side, høyre side, foran og bak) tar utgangspunkt i bilens kjøretretning med mindre annet er angitt.

Denne instruksjonsboken er laget for **venstre-styrte biler**. På høyrestyrte biler er betjenings-elementene delvis annerledes plassert enn det som vises i illustrasjonene eller beskrives i teksten.

Tekniske endringer og kritiske sikkerhetsrelevante temaer som har dukket opp etter redaksjonsslutt, finner du i et vedlegg til instruksjonsboken.

® **Beskyttede varemerker** er merket med ®. Selv om tegnet mangler, betyr det ikke at begrepet kan brukes fritt.

I denne instruksjonsboken finner du frem til informasjonen ved hjelp av følgende:

- En tematisk innholdsfortegnelse som viser oversikt over kapitlene.
- En visuell innholdsfortegnelse med grafiske sideangivelser som viser til sider der du finner grunnleggende informasjon som utdypes i de enkelte kapitlene.
- En stikkordfortegnelse med mange begreper og synonymer som gjør det enklere å finne informasjon.

! MERK

Tekst som er merket med dette symbolet, viser til mulige skader på bilen.

✿ Miljømerknad

Tekst som er merket med dette symbolet, inneholder tips om miljøvennlig bruk.

i Informasjon

Tekst som er merket med dette symbolet, inneholder ekstra informasjon.

⚠ ADVARSEL

Tekst som er merket med dette symbolet, inneholder informasjon som gjelder din sikkerhet og eventuell risiko for ulykke og personskader.

Digital instruksjonsbok

Du finner en digital utgave av instruksjonsboken på det offisielle nettstedet til CUPRA:



Fig. 1 CUPRA's nettsted

- Skann QR-koden.
- **ELLER** legg inn følgende adresse i nettleseren:

<https://www.cupraofficial.com/owners/your-cupra/cupra-cars-manuals.html>

og velg riktig bil.

Digital instruksjonsbok i infotainmentsystemet ¹⁾

Den digitale instruksjonsboken i infotainmentsystemet avinstalleres når systemet tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

Du kan installere den digitale instruksjonsboken på nytt på følgende måte:

- Trykk på symbolet for varslinger  på linjen øverst i infotainmentsystemet. Et popup-vindu vises.
- Trykk på **OK** for å starte installeringen.

Ta kontakt med en SEAT-forhandler eller et autorisert verksted hvis du lurer på noe.

Informasjon

Den nettbaserte instruksjonsboken kan kun oppdateres når bilen er i online-modus
>>> s. 215. I offline-modus kan det hende at innholdet ikke er oppdatert.

¹⁾ Avhengig av utstyr.

Informasjon om hurtigstart

Tenning

Gjenopprette kjøreberedskap

Automatisk førergjenkjenning

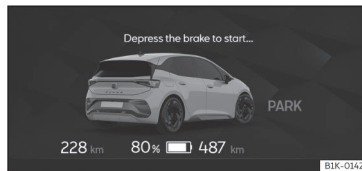


Fig. 2 Displayet til Digital Cockpit

1. Sett deg inn i bilen.
Digital Cockpit viser >>> **fig. 2.**
Comfort Ready: Klimaanlegg og infotainmentsystem er tilgjengelig.

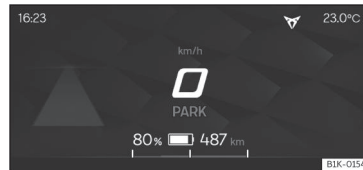


Fig. 3 Displayet til Digital Cockpit

2. Trå inn bremsepedalen.
Digital Cockpit viser >>> **fig. 3.**
Park: Bilen er på og står parkert.

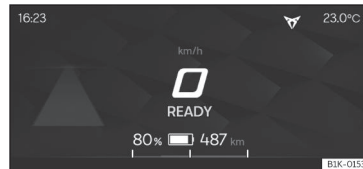


Fig. 4 Displayet til Digital Cockpit

3. Velg kjøretrinn **D** eller **R** med kjøretrinnvelgeren.
Digital Cockpit viser >>> **fig. 4.**
Ready: Bilen er kjøreklar.

Informasjon

NYTT PÅ CUPRA! Du kan slå på tenningen uten å trykke på START ENGINE STOP.

Slå av automatisk

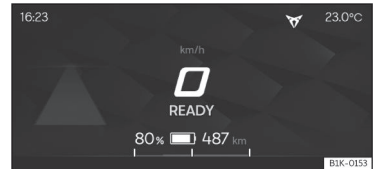


Fig. 5 Displayet til Digital Cockpit

1. Brems for å stanse bilen (trykk på **P** på kjøretrinnvelgeren hvis Autohold ikke er aktivert).
Digital Cockpit viser >>> **fig. 5.**
Ready: Bilen er kjøreklar.

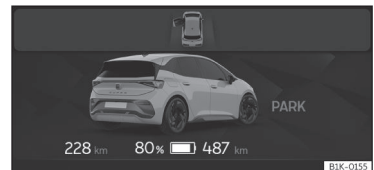


Fig. 6 Displayet til Digital Cockpit

2. Forlat bilen (uten å trykke på START ENGINE STOP).
Digital Cockpit viser >>> **fig. 6.**
Bilen slås av ved hjelp av den automatiske førergjenkjenningen.



Fig. 7 Displayet til Digital Cockpit

3. Aktiver lukking av dørene.
Digital Cockpit viser >>> **fig. 7**.

Informasjon

NYTT PÅ CUPRA! Du kan slå av tenningen uten å trykke på START ENGINE STOP.

Se om den elektriske driften er slått på eller er inaktiv

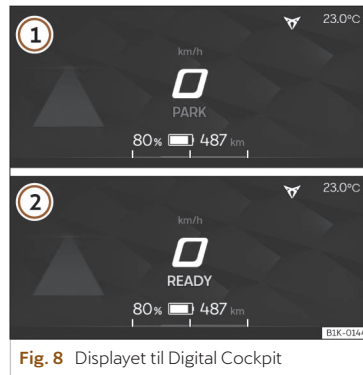


Fig. 8 Displayet til Digital Cockpit

1. Når den elektriske driften er slått på, ses speedometeret/hastighetsvisningen i Digital Cockpit >>> **fig. 8**

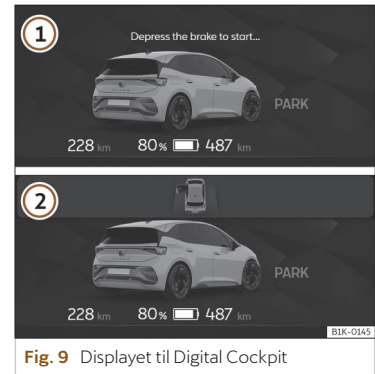


Fig. 9 Displayet til Digital Cockpit

2. Når den elektriske driften er inaktiv, ses silhuetten til CUPRA Born i Digital Cockpit >>> **fig. 9**

Infotainmentsystem

Tilgang til den digitale instruksjonsboken



Fig. 10 Infotainment: Hovedmeny for visningsmodus med mosaikk

1. Med hovedmenyen i mosaikkmodus ⊕, trykker du på: **Hjelp ? > Instruksjonsbok.**

Informasjon

Som for det meste av moderne datautstyr og elektronisk utstyr kan det hende at systemet må startes på nytt i visse tilfeller for å fungere optimalt (f.eks. feil konfigurasjon av skjermen når den digitale instruksjonsboken vises. Det gjør du ved å holde på/av-tasten på infotainmentsystemet inne i ca. 15 sekunder inntil CUPRA-logoen vises på skjermen.

Tilkoblingsmuligheter

CUPRA CONNECT¹⁾

Registrering

Registrer deg ved hjelp av My CUPRA-appen.

Har du ikke My CUPRA-appen? Skann QR-koden og last ned appen:



Fig. 11 iOS



Fig. 12 Android

Følgende video viser trinn for trinn hvordan du registrerer deg:



Fig. 13 Last ned videoen "Registrering".

COMPLETE YOUR PROFILE

Name

Introduce your name

Surname

Introduce your surname

Alias

Introduce your alias

Phone number

XXX XX XX XX


Birth date

B1K-0148

Fig. 14 CUPRA ID

- 1 Opprett en CUPRA ID, logg deg på og fullfør profilen din.

¹⁾ Leveres ikke i alle land.

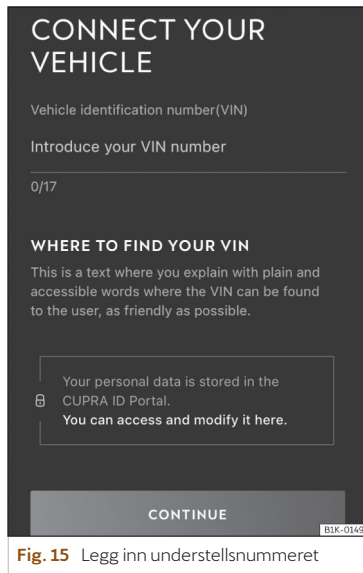


2 Knytt bilen din CUPRA ID

- 2.1** Legg inn understellsnummeret og godta de juridiske vilkårene. Spør etter servicepakker.



- 2.2** Skann QR-koden som genereres i infotainmentsystemet.

- 2.3** Åpne MyCUPRA-appen og velg foretrukket servicepartner (utstyrsavhengig).

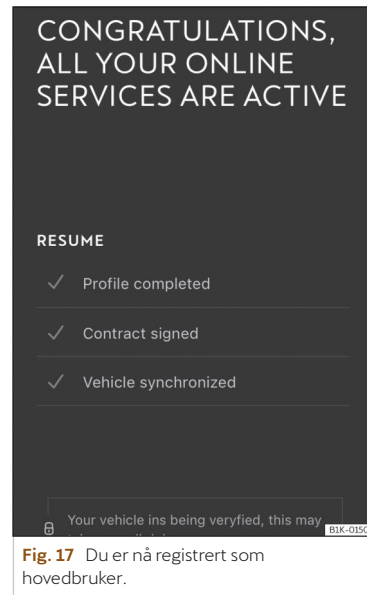

3 Registreringen er fullført

Elektrisk lading

Lade høyenergibatteriet

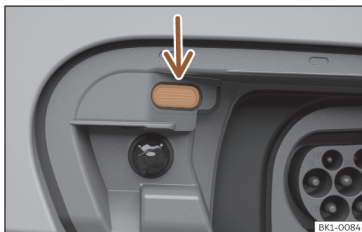


Fig. 18 LED-lys som ladeindikator.

1. Forsikre deg om at kabelen er riktig tilkoblet (kabelen må være låst fra bilen). Start ladingen iht. henvisningene for ladepunktet.
2. Kontroller ladenivået ved hjelp av kontrollampen på batteriladeluken. Du finner nærmere informasjon på et klistremærke ved siden av ladekontakten og i kapitlet "Lade høyenergibatteriet" i bilens instruksjonsbok.
3. Ladestøpslet er låst under ladingen.
4. Ta av kabelen etter fullført lading, og plasser den ev. i bilen.

LED-indikatorer

Hvit LED >>> fig. 18

- *Blinker:* Lading forberedes.
- *Kontinuerlig:* Bilen lades ikke.

Grønn LED >>> fig. 18

- *Blinker:* Batteriet lades.
- *Kontinuerlig:* Ladingen er avsluttet uten feil, bilen er ferdigladet.
- *Blinker:* Den programmerte ladetiden er aktivert, ladingen har ennå ikke startet.

Vekselvis grønn og rød LED >>> fig. 18

- Nødlading med redusert effekt på grunn av at ladestøpslet ikke ble gjenkjent.

Rød LED >>> fig. 18

- *Kontinuerlig:* Feil på ladesystemet. Lyser den fortsatt kontinuerlig etter flere forsøk, må du kontakte fagkyndig hjelp.

! MERK

Du kan avslutte ladingen manuelt ved å trykke på åpningstasten på fjernkontrollen for sentrallåsen, eller ved å trykke på **Avslutt lading i e-styring**-menyen i infotainmentsystemet. Du kan nå ta ut kabelen. Du finner nærmere informasjon i kapittel >>> s. 70, *Lade høyenergibatteriet*.

Tips for øke bilens rekkevidde

Du kan øke rekkevidden ved å bruke parkeringsklimaanlegget når bilen er tilkoblet ekstern strømforsyning. Energien som kreves av klimareguleringen, trekkes da ikke fra batteriet.

Bruk om mulig setevarmen i stedet for varmeapparatet. Setevarmen bruker betydelig mindre energi enn varmeapparatet og hjelper deg å unngå unødige tap av rekkevidde.

Bilens rekkevidde beregnes basert på vanlig bruk av bilen. Det tas ikke hensyn til bakker og utetemperatur. For optimal beregning anbefales det at du kjører jevnt og effektivt.

Andre interessante temaer

Hvordan kobler jeg til en mobiltelefon?

Informasjon om hvordan du kobler til en mobiltelefon finner du i avsnittet >>> s. 250, *Koble til, opprette forbindelse og administrere* i kapitlet **Telefongrensesnitt**.

Taster på multifunksjonsrattet.

Funksjoner, betjening. Se kapittel >>> s. 102, *Funksjoner* og >>> s. 150, *Førerassistentsystemer*.

Head-up-display (HUD)

Display på frontruten med utvidet virkelighet (Augmented Reality), se kapittel >>> s. 23, *Head-up-display (HUD)*.

Cubic-portal

I Cubic-portalen kan du kjøpe datapakker til bilen. Opprett en konto, legg inn bilens identifikasjonsnummer og velg blant en rekke av datapakker.

Nettstedet til Cubic:

<https://cupra.cubictelecom.com>

Informasjon

Få frem på følgende måte for å løsne parkeringsbremsen slik at bilen kan skyves:


- Trå inn bremsepedalen og velg kjøretrinn N med kjøretrinnvelgeren. Bekreft meldingen om å "aktivere innkoblingssperren" i infotainmentsystemet.

- Eller åpne bilinnstillingene:

Bil > Assistenter > Parkeringsassistenter > Brems og aktiver funksjonen.

Generell oversikt over bilen

Sett forfra utvendig

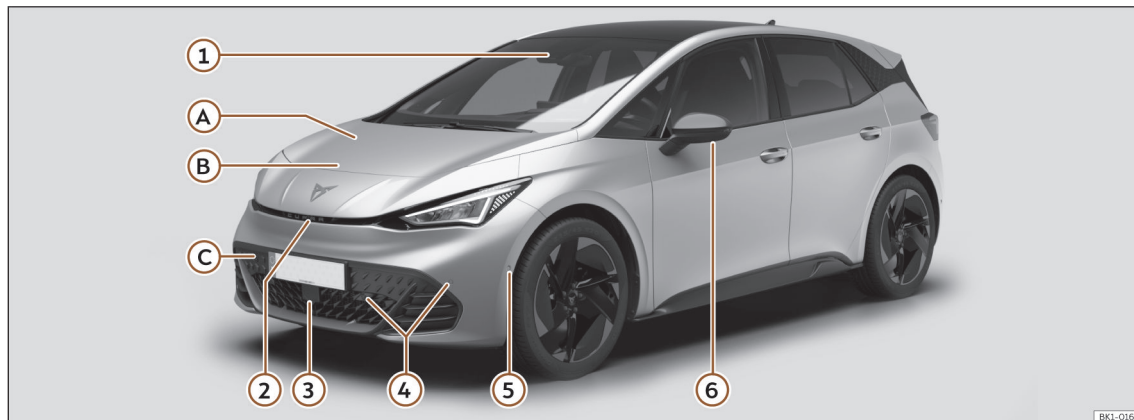

Sensorer for førerassistentsystemene

>>> s. 150

- ① Multifunksjonskamera foran
- ② Frontkamera for områdevisningen
- ③ Radarsensor foran
- ④ Parkeringssensorer
- ⑤ Sensor for parkeringsassistenten
- ⑥ Sidekameraer for områdevisningen

A Nivåkontroll

Bremsevæske >>> s. 280

Batteri >>> s. 282

B Frontrum

Opplåsingshendel >>> s. 276


Åpne/lukke >>> s. 276

C Taue bilen

Tauing >>> s. 265

Slepekrok >>> s. 267

Sett bakfra utvendig

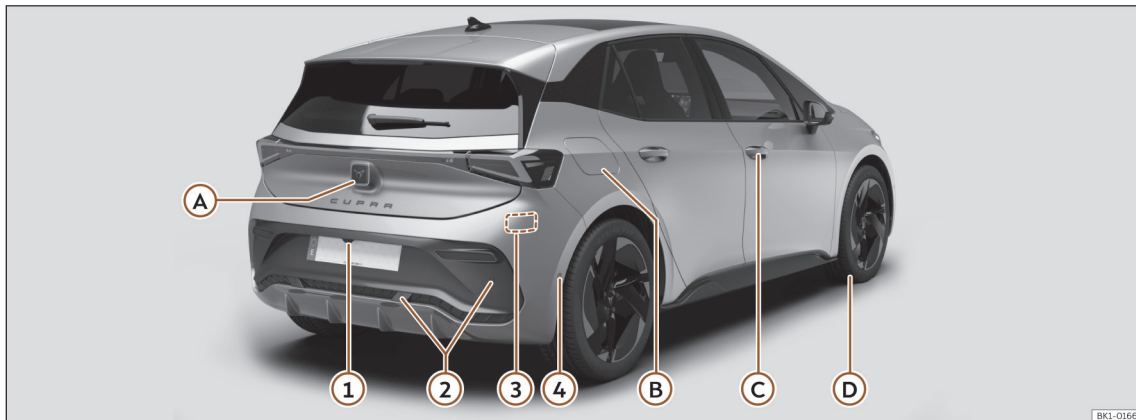

BK1-0166

Sensorer for førerassistentsystemene

>>> s. 150

- ① Ryggekamera
- ② Parkeringssensorer
- ③ Radarsensorer bak
- ④ Sensor for parkeringsassistenten

A Bakluke

Åpne fra utsiden >>> s. 98

Nødåpning >>> s. 98

B Ladekontakt

Ladeindikator >>> s. 74

Nødopplåsing >>> s. 77

C Åpne og lukke

Dører >>> s. 95

Sentrallås >>> s. 91


Nødlås >>> s. 96

D Fremgangsmåte ved punktering

Dekkrepasjonssett >>> s. 297

Hjulskift >>> s. 292

Oversikt over kupeen

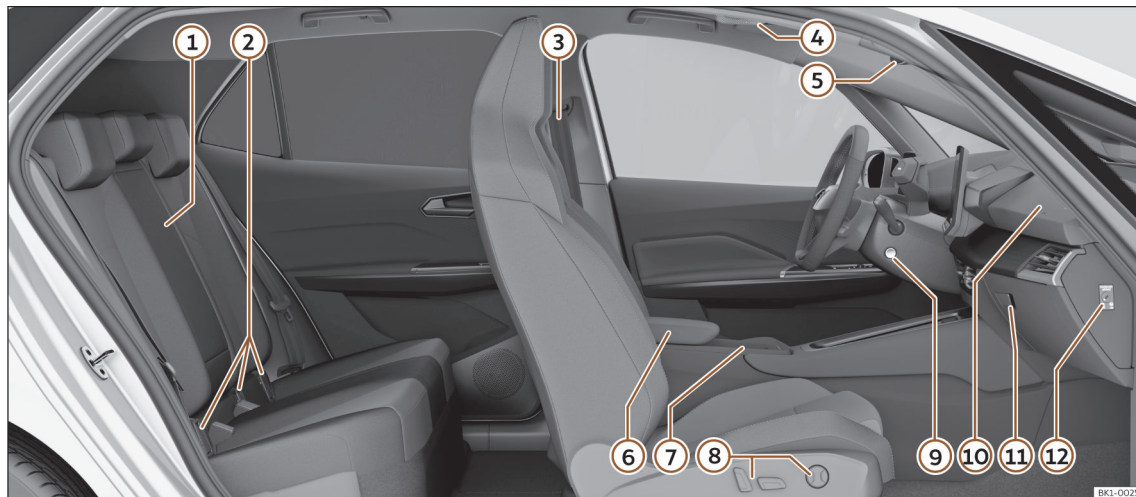


- ① Armlene >>> s. 108
- ② ISOFIX-fester >>> s. 58
- ③ Sikkerhetsbelter >>> s. 42
- ④ Rullegardin >>> s. 121
- ⑤ Innvendig speil >>> s. 119
- ⑥ Armlene med område for nødstart >>> s. 140

- ⑦ Connectivity Box / Wireless Charger >>> s. 253
- ⑧ Setejustering >>> s. 104
- ⑨ Startknapp >>> s. 138
- ⑩ Frontkollisjonspute på passasjersiden foran >>> s. 50
- ⑪ Hanskerom >>> s. 204

- ⑫ Deaktivering av frontkollisjonsputen på passasjersiden foran >>> s. 51

Oversikt (venstrestyrt bil)

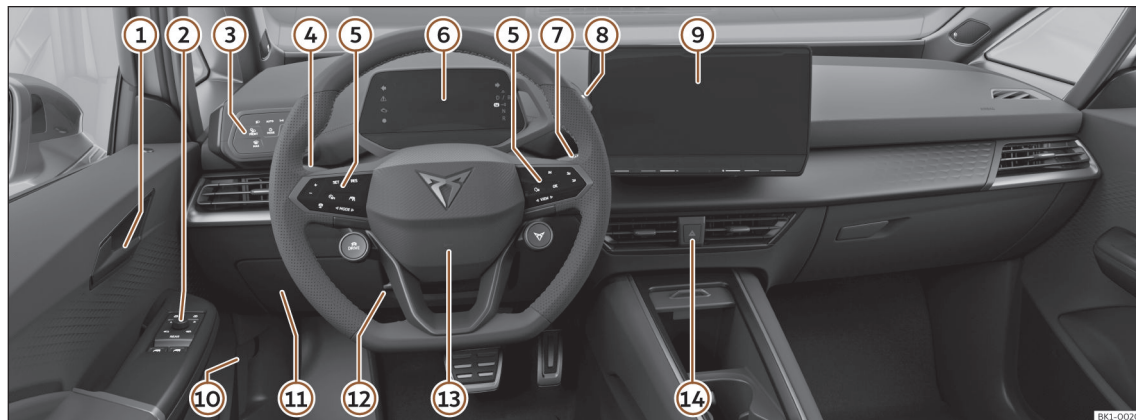


- ① Dørhåndtak
- ② Sentrallås >>> s. 91
Sidespeiljustering >>> s. 120
Elektriske vindushevere >>> s. 99
- ③ Betjeningsелеment for belysning og sidespeiloppvarming >>> s. 109
- ④ Blink- og fjernlyshendel >>> s. 110
- ⑤ Betjeningsелеmenter på multifunksjonsrattet >>> s. 102
- ⑥ Digital Cockpit >>> s. 21

- Kontrollamper >>> s. 18
- ⑦ Vindusviskere og bakrutevisker >>> s. 116
- ⑧ Kjøretrinnvelger >>> s. 140
Elektronisk parkeringsbrems >>> s. 181
- ⑨ Infotainmentsystem >>> s. 30, >>> s. 223
- ⑩ Håndtak for å åpne panseret >>> s. 276
- ⑪ Sikringer >>> s. 267
- ⑫ Justere rattet >>> s. 103
- ⑬ Ratt med horn og frontkollisjonspute på førersiden >>> s. 50

- ⑭ Nødsignalanlegg >>> s. 64

Oversikt (høyrestyrt bil)

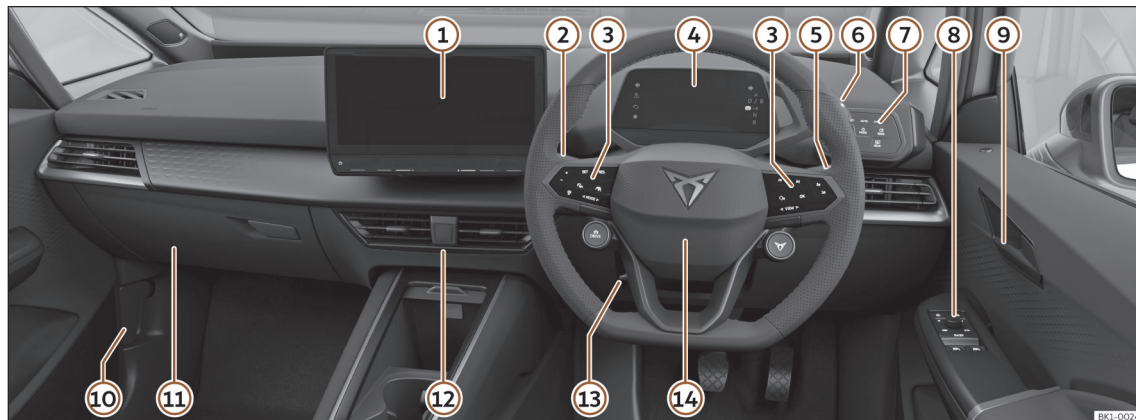

- ① Infotainmentsystem >>> s. 30, >>> s. 223
- ② Blink- og fjernlyshendel >>> s. 110
- ③ Betjeningslementer på multifunksjons-rattet >>> s. 102
- ④ Digital Cockpit >>> s. 21
Kontrollamper >>> s. 18
- ⑤ Vindusviskere og bakrutevisker >>> s. 116
- ⑥ Kjøretrinnvelger >>> s. 140
Elektronisk parkeringsbrems >>> s. 181

- ⑦ Betjeningslement for belysning og side-speiloppvarming >>> s. 109
- ⑧ Sentrallås >>> s. 91
Sidespeiljustering >>> s. 120
Elektriske vindushevere >>> s. 99
- ⑨ Dørhåndtak
- ⑩ Håndtak for å åpne panseret >>> s. 276
- ⑪ Sikringer >>> s. 267
- ⑫ Nødsignalanlegg >>> s. 64
- ⑬ Justere rattet >>> s. 103

- ⑭ Ratt med horn og frontkollisjonspute på førersiden >>> s. 50

Førerinformasjon

Kontrolllamper

Varsel- og kontrollamper

Varsel- og kontrollampene kan lyse alene eller samtidig for å varsle om feil eller informere om at en funksjon er aktivert. Noen varsel- og kontrollamper tennes når tenningen slås på, og skal slukke etter en bestemt tid.

Kontrollampene som tennes i lysbryteren, er beskrevet i kapitlet >>> s. 109, *Belysning*.

⚠ ADVARSEL

Hvis du ikke tar hensyn til varselamper som lyser, og meldinger på displayet, kan det føre til skader på bilen, driftsstans i trafikken, ulykker og alvorlige personskader.

- Ta alltid hensyn til varselamper som lyser, og meldinger.
- Stans bilen så snart det er mulig og sikkert.

Sym-bol	Betydning
	 Ikke kjør videre! Midtre varselampe>>> s. 25
	Feste sikkerhetsbeltet>>> s. 42

Sym-bol	Betydning
	Fullstendig utlading av høyenergi-batteriet>>> s. 76
	Den elektroniske parkeringsbremsen er på>>> s. 181
	 Ikke kjør videre! Feil på bremseanlegget>>> s. 146
	 Ikke kjør videre! Lavt bremsevæsknivå>>> s. 280
	 Ikke kjør videre! Den elektromekaniske bremsekraftforsterkeren virker ikke>>> s. 148
	Ta over styringen og vær klar til å bremse!>>> s. 157
	 Ikke kjør videre! Feil på kjølevæskesystemet>>> s. 280
	 Ikke kjør videre! Feil på styringen>>> s. 142
	 Ikke kjør videre! Feil på høyvoltsystemet>>> s. 75, >>> s. 142, >>> s. 266

Sym-bol	Betydning
	 Ikke kjør videre! 12-volts bilbatteri>>> s. 285
	Høyenergi-batteriet er tomt – kjøring ikke mulig>>> s. 137
	Helsefare! Åpne vinduene! For høy CO ₂ -konsentrasjon>>> s. 130
	Kollisjonsvarsel>>> s. 165
	Ta over styringen nå>>> s. 174
	Midtre varselampe>>> s. 25
	Kollisjonspute- eller beltestrammersystemet er deaktivert med et bil-diagnoseapparat.>>> s. 50
	Feil på kollisjonspute- eller beltestrammersystemet>>> s. 50
	Feil i rekkeviddeberegningen>>> s. 76
OFF 	Frontkollisjonsputen på passasjersiden foran er deaktivert>>> s. 50
ON 	Frontkollisjonsputen på passasjersiden foran er aktivert>>> s. 50
	Feil på den elektroniske parkeringsbremsen>>> s. 182

Kontrolllamper

Sym-bol	Betydning
	Få bremsebeleggene kontrollert >>> s. 146
	Tennes: Feil på antiskrensreguleringen (ESP)>>> s. 148 Blinker: Antiskrensreguleringen (ESP) eller antispinnreguleringen (TCS) reguleres>>> s. 148
	ESP i sportsmodus eller ESP slått av manuelt>>> s. 148
	Feil på ABS-systemet>>> s. 148
	Assistert feltskifte er ikke tilgjengelig >>> s. 174
	Travel Assist er ikke tilgjengelig >>> s. 174
	Feil på lysene på bilen>>> s. 109
	Tåkebaklyset er slått på>>> s. 109
	Feil på klimaanlegget eller CO ₂ -konsentrasjonen kan ikke måles >>> s. 130
	Helsefare! Åpne vinduene! For høy CO ₂ -konsentrasjon>>> s. 130
	Feil på regn- og lyssensoren >>> s. 118

Sym-bol	Betydning
	Feil på vindusviskerne>>> s. 118
	For lavt væskenivå i vindusspyleranlegget foran>>> s. 118
	Feil på styringen>>> s. 143
	Feil på dekktrykkvarslingen >>> s. 297
	 Ikke kjør videre! Lavt dekktrykk>>> s. 297
	Feil på den elektriske driften >>> s. 140,>>> s. 142
	Begrenset effekt>>> s. 137
	Feil på den elektroniske motorlyden (elbil-lyden)>>> s. 140
	Front Assist er ikke tilgjengelig >>> s. 166
	Kollisjonsvarsel deaktivert>>> s. 167
	Hastighetsbegrenseren er ikke tilgjengelig>>> s. 155
	Automatisk avstandsregulering (ACC) er ikke tilgjengelig>>> s. 161
	Emergency Assist er ikke tilgjengelig >>> s. 176

Sym-bol	Betydning
	Kjørefeltassistenten (Lane Assist) er ikke tilgjengelig>>> s. 170
	Nødstoppassistenten (Emergency Assist) regulerer>>> s. 175 Kjørefeltassistenten (Lane Assist) regulerer>>> s. 169
	Døråpningsassistenten (Exit Assist) er ikke tilgjengelig>>> s. 152
	Feltskifteassistenten (Side Assist) er ikke tilgjengelig>>> s. 152
	Utmanøvreringsassistenten (RCTA) er ikke tilgjengelig>>> s. 152
	Batteri / 12-volts strømforsyning >>> s. 285
	Ladenivået til høyenergibatteriet er lavt>>> s. 76
	Høyenergibatteriet er utladet >>> s. 76
	Feil på den adaptive understellsreguleringen>>> s. 144
	AUTO HOLD Auto hold er aktiv>>> s. 183
	Blinklysanlegg>>> s. 109
	Hastighetsbegrenseren er slått på. >>> s. 154

Sym-bol	Betydning
	Kjørefeltassistenten (Lane Assist) er aktiv. >>> s. 169
	Travel Assist er aktiv. >>> s. 171
	Automatisk avstandsregulering (ACC) regulerer, det er ikke registrert noe kjøretøy som kjører foran >>> s. 158
	Automatisk avstandsregulering (ACC) regulerer, det er registrert et kjøretøy som kjører foran. >>> s. 158
	Bilen lades. >>> s. 75
	Regulering på grunn av strekningsforløpet. >>> s. 163
	Regulering på grunn av en rundkjøring. >>> s. 163
	Regulering på grunn av et veikryss. >>> s. 163
	Regulering på grunn av en fartsgrense som opphører. >>> s. 163
	Regulering på grunn av en kø. >>> s. 163
	Regulering på grunn av en fartsgrense. >>> s. 163

Sym-bol	Betydning
	Fjernlyset er slått på eller lyshornet er aktivert. >>> s. 109
AUTO HOLD	Auto hold-funksjonen er slått på. >>> s. 182
	Hastighetsbegrenseren er ikke aktiv. >>> s. 154
	Høyenergibatteriets ladenivå. >>> s. 21
	Utetemperatur under +4 °C. >>> s. 24
	Fjernlysregulering aktiv. >>> s. 112
	Ta over styringen. >>> s. 174
	Front Assist kobles til. >>> s. 166
	Avstandsvarsling. >>> s. 165
	Kjøreprofilen Range. >>> s. 144
	Kjøreprofilen CUPRA. >>> s. 144
	Kjøreprofilen Comfort. >>> s. 144
	Kjøreprofilen Performance. >>> s. 144
	Kjøreprofilen Individual. >>> s. 144

Sym-bol	Betydning
	Se informasjon i instruksjonsboken. >>> s. 25
	Ta foten fra gasspedalen. >>> s. 28
	Serviceintervallanviser. >>> s. 30

Kombiinstrument

Innledning til temaet

Hvis 12-voltsbatteriet har vært helt utladet eller nylig ble skiftet, kan enkelte innstillinger i systemet (blant annet klokkeslett, dato, tilpassede komfortinnstillinger og programmeringer) være feil eller slettet når bilen settes i kjørebereidskap. Kontroller og korreger disse innstillingene etter at batteriet er tilstrekkelig ladet.

⚠ ADVARSEL

Hvis føreren blir forstyrret, kan det føre til ulykker og personskader.

- Ikke bruk tastene på kombiinstrumentet mens du kjører.
- For å redusere faren for ulykker og personskader må du bare endre innstillinger i kombiinstrumentet og infotainmentsystemet når bilen står stille.

Digital Cockpit



Fig. 19 Digital Cockpit i instrumentpanelet

Digital Cockpit er et konfigurerbart digitalt kombiinstrument med høyoppløselig LCD-skjerm i farger. Ved å velge blant ulike informasjonsprofiler kan du se visninger fra blant annet førerassistentsystemene i tillegg til speedometeret. Heretter brukes betegnelsen "digitalt kombiinstrument" for Digital Cockpit.

Visninger i visningsområdet

Følgende visninger kan ses i det digitale kombiinstrumentet >>> **fig. 19**:

- **Sammenheng:** Før bilen settes i kjørebereidskap: Visning av informasjon om kilometerstand, batteriladenivå og rekkevidde.
- **Basisinfo:** Visning av informasjon om førerassistentsystemer, hastighet og navigasjon.

• **Førerassistentsystemer:** Visning av aktive førerassistentsystemer og hastighet. Opplysninger fra navigasjonssystemet skjules.

• **Navigasjon:** Visning av informasjon om veivisning og hastighet. Den grafiske visningen av førerassistentsystemene skjules.

I det øvre visningsområdet kan det for eksempel vises popup-vinduer avhengig av situasjonen.

Informasjonsmengde og -innhold kan variere alt etter bilens utstyr.

Innstilling av visningene

De ulike visningene gir bedre oversikt over kjøredata og navigasjon eller informasjon fra førerassistentsystemene.

Ved å trykke på tasten **VIEW** på multifunksjonsrattet kan du velge mellom visningene for førerassistentsystemer og navigasjon.

- Før fingeren fra venstre mot høyre eller omvendt over tasten **VIEW** for å bytte mellom visningene.

Hendelser i det digitale kombiinstrumentet

Informasjon og advarsler vises som hendelser i det digitale kombiinstrumentet. Hendelsene vises ovenfra i det digitale kombiinstrumentet og skjules igjen etter en viss tid.

⚠ ADVARSEL

Hvis føreren blir forstyrret, kan det føre til ulykker og personskader.

- Betjening av det digitale kombiinstrumentet kan avlede oppmerksomheten fra trafikken.
- Kjør alltid på en oppmerksom og ansvarsfull måte.

Batteriladenivå og rekkevidde i det digitale kombiinstrumentet

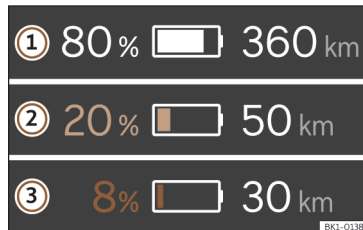


Fig. 20 I det digitale kombiinstrumentet: Rekkevidde og reserveområde.

Visning av batteriladenivå

Ladenivået til høyenergibatteriet vises med symbolet  i det digitale kombiinstrumentet >>> **fig. 20 1**. Symbolet viser et batteri som er mer eller mindre fullt.

Visning av rekkevidde

Avhengig av valgt innstilling vises bilens rekkevidde i kilometer (km) eller miles (mi)

>>> **fig. 20 ②**.

Den viste verdien beregnes og oppdateres basert på kjøremåte og forhold i omgivelsene. Rekkevidden kan derfor variere selv om høyere batteriet er helt fulladet.

Visning av batteriets gjenværende ladetid

Mens høyere batteriet lades, viser kombiinstrumentet ladetiden som gjenstår før ønsket ladenivå er nådd. Denne informasjonen vises kun når tenningen er slått av (ved å trykke på tasten START ENGINE STOP).

Reserveområde >>> **fig. 20**

- ① Batteriladenivå, prosentvis lading og rekkevidde.
- ② Reserveområde (varselnivå 1), prosentvis lading og rekkevidde.
- ③ Reserveområde (varselnivå 2), prosentvis lading og rekkevidde.

Reservenivåets varselnivåer:

Gul Batteriets ladenivå ligger under 20 %.

Rød Batteriets ladenivå ligger under 10 %.

Lad høyere batteriet snarest mulig for å unngå driftsstans >>> **⚠**.

⚠ ADVARSEL

Hvis du kjører med for lite strøm på høyere batteriet, kan det føre til driftsstans i trafikken, ulykker og alvorlige personskader.

- Sørg for at høyere batteriet alltid er tilstrekkelig oppladet!

⚠ ADVARSEL

Hvis høyere batteriet har nådd reserveområdet, må du være oppmerksom på at kjøreegenskapene kan endre seg. Det gjelder for eksempel bilens akselerasjonsevne.

- Tilpass alltid hastigheten og kjøremåten etter sikt-, vær-, vei- og trafikforholdene og til høyere batteriets ladenivå.

ⓘ MERK

Selvutlading av høyere batteriet, f.eks. fordi bilen har stått ubrukt i flere måneder, kan ved høy omgivelsestemperatur og lavt ladenivå på høyere batteriet føre til skader på høyere batteriet.

- Sørg for at høyere batteriet alltid er tilstrekkelig oppladet!

ⓘ Informasjon

Hvis høyere batteriet er svært kaldt på grunn av svært lav utetemperatur, kan rekkevidden bli begrenset.

Visning av kjøreytelse

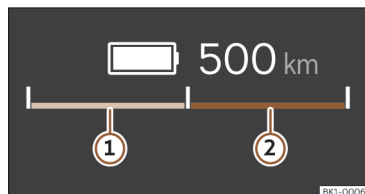


Fig. 21 I det digitale kombiinstrumentet: Visning av kjøreytelse (skjematisk fremstilling).

Under kjøring viser visningen av kjøreytelse elektromotorens tilgjengelige effekt samt hvor mye ytelse motoren bruker for øyeblikket.

Visningssystem

Listen som er delt på midten viser gjenvunnet bremseenergi >>> **fig. 21 ①** (grønn) på venstre side, og tilgjengelig motoreffekt >>> **fig. 21 ②** (blå) på høyre side.

Når indikatoren når helt frem til sluttmerket, er tilgjengeligheten begrenset. Linjen forkortes tilsvarende begrensningen.

Motoreffekten vises dynamisk med en lysere indikator, enten som rekuperasjon (lys grønn) på venstre side eller som kjøreytelse (lys blå) på høyre side.

Når motoreffekt og kjøreytelse stemmer overens (linjene er like lange), er elektromotorens effektgrense nådd.

Informasjon

Det er ikke mulig å nå effektgrensen i alle hastigheter.

Viktige faktorer

Bortsett fra hastigheten er også følgende faktorer viktige:

- Tilgjengelig effekt og rekuperasjon avhenger av høyenergibatteriets ladenivå. Er ladenivået høyt, kan rekuperasjonen være begrenset. Er ladenivået lavt, kan effekten være begrenset.
- Er høyenergibatteriets temperatur svært lav eller svært høy, kan motoreffekten bli redusert. Dette har innvirkning på effekt og rekuperasjon.

ADVARSEL

Hvis elektromotorens effekt er redusert eller høyenergibatteriets ladenivå har nådd reserverområdet, kan dette påvirke bilens akselerasjonsevne og andre kjøreegenskaper.

- Tilpass alltid hastigheten og kjøremåten etter sikt-, vær-, vei- og trafikkforholdene og til høyenergibatteriets ladenivå.

Informasjon

Det er ikke mulig å nå effektgrensen i alle hastigheter.

Head-up-display (HUD)

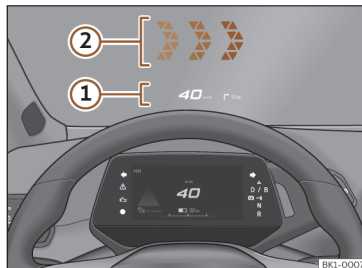


Fig. 22 I førerens synsfelt: Head-up-display med opplysninger som viser at du nærmer deg ①, og head-up-display med utvidet virkelighet (AR) ②.

Head-up-displayet (HUD) projiserer bestemte informasjons- eller advarsler fra assistentsystemene eller infotainmentsystemet i synsfeltet ditt.

Visningsområder

Forklaringer til områdene som vises i head-up-displayet >>> **fig. 22:**

- **Det nederste området.** Det nederste området ① viser opplysninger om hastighet, navigasjon og førerassistentsystemene.

- **Utvidet virkelighet (Augmented Reality)** Dette området ② viser opplysninger relatert til kjøresituasjonen, midt i synsfeltet ditt. For eksempel opplysninger om navigasjon.

Informasjonsmengde og -innhold kan variere alt etter bilens utstyr.

Slå head-up-displayet på og av

Head-up-displayet kan slås på og av i bilinnstillingene i infotainmentsystemet.

- Trykk på funksjonsfeltet **Bi1**.
- Under **Bi1** velger du visningen **Innvendig**, og trykker på funksjonsfeltet **Head-up-display**.
- Slå head-up-displayet på eller av. Aktiverte funksjoner er fremhevet med farge.

Høydejustering

I bilinnstillingene i infotainmentsystemet kan du endre den vertikale posisjonen til head-up-displayet for å tilpasse det til sitteposisjonen din.

1. Sitt i riktig sittestilling.
2. I bilinnstillingene i infotainmentsystemet kan du også stille inn rotasjon av det nederste området.

Innstillinger i infotainmentsystemet

I bilinnstillingene i infotainmentsystemet kan du foreta flere innstillinger for head-up-displayet.

Følgende innstillinger er mulige.

I undermenyen **Innstillinger for head-up-display**:

- Lysstyrken for visningene i head-up-displayet. Lysstyrken reduseres automatisk når det blir mørkere i omgivelsene. Den grunnleggende lysstyrken justeres sammen med instrument- og bryterbelysningen >>> s. 114.
- Du kan velge hvilke visninger som skal ses på head-up-displayet, for eksempel visninger fra førerassistentsystemene.
- Head-up-displayet kan vise andre farger ved ugunstige værforhold, for eksempel snøvær.

Informasjon

- Noen visninger, f.eks. advarsler, kan ikke skjules.
- Displayets lesbarhet avhenger av sittestillingen din og hvordan head-up-displayet er justert i høyden.
- Sollys kan skape refleksjoner. Solbriller med polariserende filter kan gi dårligere lesbarhet.
- Rengjør head-up-displayet med en myk klut og et mildt rengjøringsmiddel. Mikrofiberkluter kan lage riper i head-up-displayet.

Displayvisninger

Mulige visninger på displayet i kombiinstrumentet

Alt etter bilens utstyr kan følgende informasjon vises i det digitale kombiinstrumentet:

- Åpne dører, åpent panser eller åpen bakluke
- Varsel- og informasjonsmeldinger >>> s. 25
- Informasjon om navigasjon
- Utetemperaturvisning
- Serviceintervallanviser
- Rekkevidde
- Hastighetsvarsling
- Hastighetsvarsling for vinterdekk
- Skilt registrert av trafikkskiltgjenkjenningen >>> s. 26
- Resterende ladetid når høyenergibatteriet lades

Åpne dører, åpent panser eller åpen bakluke

Etter at bilen er låst opp og under kjøring vises displayet i kombiinstrumentet om en av dørene, panseret eller bakluken er åpen. I så fall høres også et lydsignal.

Utetemperaturvisning

Når utetemperaturen er under ca. +4 °C, vises et iskrystalsymbol i utetemperaturvisningen ❄. Dette symbolet vises inntil utetemperaturen er over +6 °C >>> .

I følgende situasjoner kan varme fra motoren føre til at den viste utetemperaturen er høyere enn den faktiske temperaturen:

- Når bilen står stille.
- Når bilen kjører veldig sakte.

Kilometerteller

Kilometertelleren registrerer den totale kjørestrekningen bilen har kjørt.

Hastighetsvarsling for vinterdekk

Overskrides den innstilte topphastigheten, vises dette på displayet i kombiinstrumentet.

Du kan endre innstillingene for hastighetsvarslingen i infotainmentsystemet >>> s. 35.

Rekkevidde

Her vises den omtrentlige strekningen (i km) du kan kjøre med batteriets nåværende lade-nivå, hvis du kjører på samme måte og med samme forbruk. Dette beregnes blant annet basert på strømforbruket.

⚠ ADVARSEL

Selv om utetemperaturen er høyere enn frysepunktet, kan det være is på veier og broer.

- Iskristallsymbolet viser at det er fare for glatt veibane.
- Det kan være glatt veibane selv om utetemperaturen er over +4 °C og iskristallsymbolet ikke vises.
- Utetemperatursensoren måler temperaturen.

i Informasjon

- Noen visninger i kombiinstrumentet skjules på grunn av plutselige hendelser, for eksempel et innkommende anrop.
- Avhengig av bilens utstyr kan du foreta og vise noen innstillinger og visninger i infotainmentsystemet.
- Foreligger det flere varselmeldinger, vises symbolene etter hverandre i noen sekunder. Symbolene lyser inntil feilen er utbedret.
- Viser systemet varselmeldinger om feil på bilen når tenningen slås på, kan du kanskje ikke foreta innstillinger eller vise skriftlig informasjon. Få i så tilfelle systemet kontrollert på et autorisert verksted.

Varsel- og informasjonsmeldinger

Enkelte funksjoner og komponenter i bilen kontrolleres når tenningen slås på eller under kjøring. Feil vises som røde eller gule varsel-

symboler med meldinger på skjermen i kombiinstrumentet >>> s. 18. Det kan også høres lydsignaler. Tekst og symboler kan variere avhengig av kombiinstrument.

⚠ Varselmelding av 1. prioritet (rød)

Symbolet blinker eller lyser (det kan også høres et lydsignal). **Ikke kjør videre!** Fare! Kontroller feilen og utbedre den. Kontakt eventuelt fagkyndig hjelp.

⚠ Varselmelding av 2. prioritet (gul)

Symbolet blinker eller lyser (det kan også høres et lydsignal). Funksjonsfeil eller manglende driftsvæsker kan forårsake skader og driftsstans på bilen. Kontroller feilen så raskt som mulig. Kontakt eventuelt fagkyndig hjelp.

📖 Se informasjon i instruksjonsboken

I instruksjonsboken finner du informasjon om varselmeldingen som vises.

Informasjonsmelding

Viser informasjon om prosessene i bilen.

Tretthetsvarsling (pauseanbefaling)

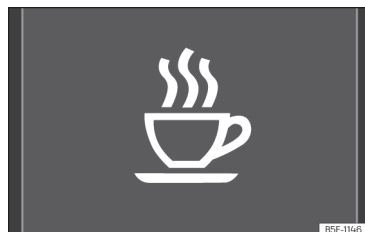


Fig. 23 På displayet i kombiinstrumentet: Symbol for tretthetsvarslingen.

Tretthetsvarslingen informerer føreren dersom det kjøres på en måte som tilsier at han eller hun er trett.

Virkemåte og betjening

I begynnelsen av en kjøretur finner tretthetsvarslingen ut hvordan førerens kjørestil er, og ut fra det foretar systemet en tretthetsvurdering. Denne sammenliknes stadig med kjørestilen. Når systemet registrerer at føreren er trett, varsler det med en gongong-lyd og med et symbol >>> **fig. 23** og en tekstmelding på displayet i kombiinstrumentet. Meldingen på displayet i kombiinstrumentet vises i ca. 5 sekunder, og blir eventuelt gjentatt én gang. Den siste meldingen lagres av systemet.

Du kan skjule meldingen på displayet i kombiinstrumentet slik:

- Trykk på tasten **OK** på multifunksjonsrattet.

Driftsforhold

Kjøreatferden vurderes bare i hastigheter over ca. 60 km/t.

Slå på og av

Du kan slå tretthetsvarslingen på og av i innfotainmentsystemet med funksjonsfeltet  > **Assisterter > Varselmeldinger for fører.**

Tretthetsvarslingen slås automatisk på når bilen settes i kjørebereidskap >>> s. 35.

Funksjonsbegrensninger

Det er systembetingede begrensninger for tretthetsvarslingen. Følgende betingelser kan føre til at tretthetsvarslingen bare reagerer begrenset eller ikke i det hele tatt:

- Du kjører i hastigheter under 60 km/t.
- Du kjører på svingete strekninger.
- Du kjører på strekninger med veiarbeid.
- Du kjører på dårlige veier.
- Det er ugunstige værforhold.
- Du har en sportslig kjøremåte.
- Du er svært distraheret.

Tretthetsvarslingen nullstilles hvis bilen står stille i over 15 minutter, tenningen slås av eller føreren tar av sikkerhetsbeltet og åpner døren.

Ved lengre kjøring i lav hastighet (under 60 km/t) nullstilles tretthetsvurderingen automatisk av systemet. Hvis man deretter kjører fortere igjen, vurderes kjørestilen på nytt.

ADVARSEL

Den intelligente teknikken i tretthetsvarslingen kan ikke overvinne begrensningene som fysikken setter, og fungerer kun innenfor systemets grenser. Selv om tretthetsvarslingen gir økt komfort, må du aldri la det lede deg til å ta unødige sjanser. Ta regelmessige og tilstrekkelig lange pauser når du kjører lengre strekninger.

- Det er alltid bilføreren som har ansvaret for at han/hun er i stand til å kjøre.
- Kjør aldri bil når du er trett.
- Systemet registrerer kanskje ikke i alle situasjoner om føreren er trett. Du finner mer informasjon her >>> s. 26, *Driftsforhold*.
- Systemet kan i noen situasjoner feilaktig tolke en villet manøver som at føreren er trett.
- Det gis ingen akutt varsling ved såkalt mikrosøvn!
- Vær oppmerksom på visningene på displayet i kombiinstrumentet, og følg anvisningene.

Informasjon

- Tretthetsvarslingen er kun utviklet for kjøring på motorveier og godt utbygde veier.
- Ved feil på systemet må du få systemet kontrollert på et autorisert verksted.

Trafikkskiltgjenkjenning¹⁾

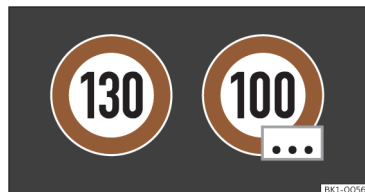


Fig. 24 På displayet i kombiinstrumentet: Eksempel på fartsgrenser med generelt tilleggs skilt.

Trafikkskiltgjenkjenningen registrerer standardiserte trafikkskilt ved hjelp av et kamera i foten på det innvendige speilet og informerer deg om registrerte fartsgrenser, forbikjøringsforbud og fareskilt.

Innenfor systemets begrensninger viser systemet også tilleggs skilt for å informere om f.eks. midlertidige forbud. Systemet kan også vise fartsgrenser for strekninger uten trafikkskilt.

¹⁾ Leveres ikke i alle land.

Trafikkskiltgjenkjenningen aktiveres automatisk når du slår på tenningen.

Tilleggsskilt vises på head-up-displayet og i kombiinstrumentet som generelle tilleggsskilt.

Trafikkskiltgjenkjenning fungerer ikke i alle land. Dette må du være oppmerksom på hvis du skal kjøre bil i utlandet.

Skjermvisning

På tyske motorveier vises fartsgrenser og forbikjøringsforbud, samt trafikkskilt som viser når fartsgrenser og forbikjøringsforbud er opphevet. I alle andre land vises i stedet gjeldende fartsgrense.

Trafikkskiltene som gjenkjennes av systemet, vises på displayet i kombiinstrumentet >>> **fig. 24** og avhengig av installert navigasjonssystem også i infotainmentsystemet.

Avhengig av utstyr vises også en visning på head-up-displayet.

Meldinger fra trafikkskiltgjenkjenningen:

Ingen trafikkskilt er tilgjengelige

- Systemet initialiseres.
- **ELLER:** Kameraet har ikke gjenkjent noen påbuds- eller forbudsskilt.

Feil: Trafikkskiltgjenkjenning

- Det er feil på systemet. Få systemet kontrollert på et autorisert verksted.

Hastighetsvarslingen er ikke tilgjengelig for øyeblikket

- Trafikkskiltgjenkjenningens hastighetsvarsling fungerer ikke. Få systemet kontrollert på et autorisert verksted.

Trafikkskiltgjenkjenning: Rengjør frontruten!

- Frontruten er skitten i området rundt kameraet, eller kameraet har redusert sikt på grunn av været. Rengjør frontruten.

Trafikkskiltgjenkjenning: Begrenset for øyeblikket

- Det overføres ingen data fra navigasjonssystemet. Kontroller om kartene i navigasjonssystemet er oppdatert.
- **ELLER:** Bilen befinner seg i et område utenfor kartet i navigasjonssystemet.

Ingen data tilgjengelig

- Trafikkskiltgjenkjenning støttes ikke i landet du kjører i.

Visning av trafikkskilt

Når informasjonen fra kameraet, infotainment-systemet og bilens data er kontrollert og evaluert, viser systemet opptil tre gyldige trafikkskilt og et generelt tilleggsskilt >>> **fig. 24:**

- **Første skilt:** Trafikkskiltet som for øyeblikket er mest relevant, blir vist til venstre på displayet, for eksempel fartsgrensen på 130 km/t.

- **Andre skilt:** Her kan det vises et ekstra skilt, for eksempel et fareskilt.

- **Tilleggsskilt:** Et registrert tilleggsskilt, f.eks. ved tidsbegrensning, vises under det gyldige trafikkskiltet. Av systemmessige årsaker vises et generelt skilt i stedet for det registrerte skiltet. Det gyldige trafikkskiltet vises sammen med det generelle tilleggsskiltet på head-up-displayet.

Visning av fareskilt er ikke tilgjengelig i alle land, og systemet kan ev. ikke registrere alle skilt.

Hastighetsvarsling

Registrerer systemet at den tillatte topphastigheten overskrides, kan du bli varslet med et lydsignal og en melding på skjermen i kombiinstrumentet.

Du kan stille inn og deaktivere hastighetsvarslingen i menyen ☑ > **Assistenten > Førerinformasjon > Trafikkskiltgjenkjenning** i infotainmentsystemet >>> s. 35. Hastighetsvarslingen kan stilles inn på 0, 5 eller 10 km/t over tillatt topphastighet.

Skilt med innkjøring forbudt

Hvis trafikkskiltgjenkjenningen registrerer at du kjører forbi et skilt med innkjøring forbudt i en enveiskjørt gate eller på en motorveipåkjøring, varsler den med et lydsignal eller med en melding i kombiinstrumentet.

Begrenset funksjon

Trafikkskiltgjenkjenningen har visse begrensninger. Følgende forhold kan føre til at systemet fungerer begrenset eller ikke i det hele tatt:

- Dårlig sikt, f.eks. snø, regn, tåke eller kraftig vannsprut.
- Blending, f.eks. av møtende trafikk eller sollys.
- Kjøring i høy hastighet.
- Kameraet er tildekket eller skittent.
- Sikten til trafikkskilt er helt eller delvis hindret, f.eks. av trær, snø, skitt eller andre kjøretøyer.
- Ikke-standardiserte trafikkskilt.
- Skadde eller bøyde trafikkskilt.
- Overhengende trafikkskilt som endrer seg (ved hjelp av lysdioder eller andre lyskilder).
- Bruk av navigasjonssystem med kart som ikke er oppdatert.
- Klistremerker på kjøretøy som viser trafikkskilt, f.eks. hastighetsbegrensning på lastebiler.

ADVARSEL

Den intelligente teknikken i trafikkskiltgjenkjenningen kan ikke overvinne begrensningene som fysikken setter, og fungerer kun innenfor systemets begrensninger. Selv om trafikkskiltgjenkjenningen gir økt komfort, må du ikke ta unødige sjanser. Systemet kan ikke erstatte oppmerksomheten din.

- Tilpass alltid hastigheten og kjøremåten etter sikt-, vær-, vei- og trafikforhold.
- Dårlig sikt, mørke, snø, regn og tåke kan føre til at trafikkskiltgjenkjenningen enten ikke registrerer trafikkskiltene, eller ikke registrerer dem riktig.
- Hvis kameraets synsfelt er skittent, tildekket eller skadet, kan det påvirke trafikkskiltgjenkjenningen.

ADVARSEL

Kjørebefalinger og trafikkskilt som vises av trafikkskiltgjenkjenningen, kan avvike fra den faktiske trafikksituasjonen.

- Systemet kan ikke registrere alle trafikkskilt korrekt.
- Trafikkreglene og trafikkskiltene på veien skal alltid overholdes uavhengig av kjørebefalingene og visningene i trafikkskiltgjenkjenningen.

Førerassistent for miljøvennlig kjøring

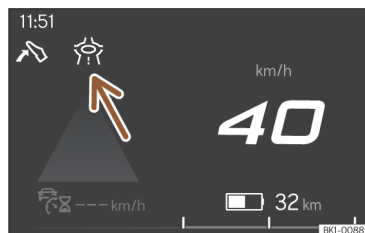


Fig. 25 Visning av assistenten for miljøvennlig kjøring (skjematisk fremstilling).

Assistenten for miljøvennlig kjøring viser meldinger i Digital Cockpit som avhengig av kjøresituasjonen hjelper deg å kjøre på en forutseende måte med lavt energiforbruk.

Når du nærmer deg f.eks. et veikryss, en rundkjøring eller en strekning med hastighetsbegrensning, ses symbolet  sammen med en hendelse i Digital Cockpit >>> fig. 25.

Hvis du følger anbefalingen og tar foten av gasspedalen, tilpasses bilens rekuperasjon og hastighet, avhengig av valgt kjøreprofil og avstanden til hendelsen.

Førerassistenten for miljøvennlig kjøring bruker strekningsdataene i infotainmentsystemet og sensorene til noen av assistentsystemene. Når det ikke er noen aktiv veivisning, vises den mest sannsynlige ruten.

Du kan når som helst avbryte assistentens inngrep ved å trå inn gasspedalen.

Førerassistenten for miljøvennlig kjøring (Eco-assistenten) kan aktiveres og deaktiveres i innstillingene for assistentsystemene i infotainmentsystemet >>> s. 35.

Førerassistenten for miljøvennlig kjøring slås av midlertidig når:

- Kjøretrinnvelgeren står i posisjon **B**.
- Kjøreprofilen **Performance** eller **CUPRA** er aktivert.
- Du kjører med automatisk avstandsregulering.

Førerassistenten slås på igjen når disse betingelsene ikke lenger er til stede, forutsatt at den er aktivert i innstillingene for assistentsystemene.

Førerassistenten for miljøvennlig kjøring avhenger av utstyr og leveres ikke i alle land.

⚠ ADVARSEL

Systemet reduserer hastigheten ved hjelp av rekuperasjon. Systemet benytter ikke bilbremsen.

- Vær alltid klar til å bremse selv, dersom bremseeffekten ikke er tilstrekkelig.

⚠ ADVARSEL

Systemet kan ikke erstatte oppmerksomheten din.

- Tilpass alltid hastigheten og kjøremåten etter sikt-, vær-, vei- og trafikforhold.
- Trafikkregler og trafikkskilt skal alltid overholdes, uavhengig av Eco-kjørebefalingene.

i Informasjon

- Symbolenes utseende kan avvike litt avhengig av utstyr og modell. Symbolene kan bli endret eller utvidet som følge av en oppdatering.
- Når førerassistenten for miljøvennlig kjøring er aktivert, kan den øke rekuperasjonen, uten at du får en melding om det. Dette skjer f.eks. når du tar foten av gasspedalen på grunn av en forankjørende bil. Rekuperasjonen tilpasses den forankjørende bilen, uten at du får en melding om det.

Klokkeslett og dato

Stille klokken i infotainmentsystemet

- Trykk på > **Innstillinger** >>> s. 30.
- Velg meny punkt **Klokkeslett og dato**.
- Velg tidskilde: **Automatisk** eller **Manuell**.

Klokkeslett og dato vises nå i infotainmentsystemet.

Menyen Service

Avhengig av bilens utstyr kan du gjøre ulike innstillinger i menyen Service.

Åpne menyen Service

- Trykk på funksjonsfeltet **Bi1** i infotainment-systemet.
- Trykk på funksjonsfeltet **Status** i menyen **Bi1**.
- Velg visningen **Status**. Åpne ønsket meny og utfør ønskede innstillinger. Aktiverte funksjoner er fremhevet med farge.
- Trykk på tasten Home for å gå tilbake til forrige meny.

Nullstille tripp telleren

Velg meny punkt **Tripp teller** i visningen **Status**.

Trykk på funksjonsfeltet **0.0** for å nullstille verdien.

Vis understellnummeret (VIN)

- Velg meny punkt **Service** i visningen **Status**. Understellnummeret (VIN) vises.

Serviceintervaller

Serviceintervallanviseren vises på displayet i kombiinstrumentet og i infotainmentsystemet.

Påminnelse om service

Når det nærmer seg tid for service, vises en **påminnelse om service** når tenningen slås på.

Tallet som vises, er kjørelengde eller tidsrom frem til neste service.

Service

Når det er tid for **service** eller **inspeksjon** høres et lydsignal når tenningen slås på, og skiftetøykkelssymbolet  vises på skjermen til kombiinstrumentet i noen sekunder. I tillegg vises en av følgende meldinger:

- **Service nå!**
- **Inspeksjon nå!**
- **Inspeksjon om xx km!**
- **Inspeksjon om xx dager!**

Se servicedato i infotainmentsystemet

- Trykk på funksjonsfeltet  > **Kjøredato**.
- Velg funksjonsfeltet **Status** samt visningen **Status**.
- Velg menypunktet **Service** for å vise informasjon om service.

Nullstille serviceintervallanviseren

Serviceintervallanviseren kan bare nullstilles i forbindelse med en inspeksjon på et autorisert verksted.

Informasjon

Service meldingen forsvinner etter noen sekunder når bilen er i kjørebereidskap, eller hvis du trykker på tasten **OK** på multifunksjonsrattet.

Betjening og visning av infotainmentsystemet

Innledning til temaet

I infotainmentsystemet er viktige bilfunksjoner og -systemer, blant annet klimaanlegg, menyinnstillinger, radio og navigasjonssystem, sammenfattet i én sentral styreenhet.

Antallet menyer og betegnelsene på de ulike alternativene varierer alt etter bilens utstyr og elektroniske anlegg.

Generell informasjon om bruk

Generell informasjon om bruk av infotainmentsystemet og om advarsler og sikkerhetsinformasjon finner du under >>> s. 223.

Navigere gjennom menyene

- Slå på tenningen.
- Slå på infotainmentsystemet hvis det er avslått.
- Du velger menyene direkte på berørings-skjermen som viser tekst, symboler og taster.

Når ruten  vises, betyr det at funksjonen er aktivert.

Du kan trykke på  for å åpne menyen som var åpen sist.

Endringer i innstillingsmenyen lagres automatisk når du lukker menyen.

Rullefelt: Noen menyer og funksjoner inneholder mer innhold enn det som ses på skjermen, f.eks. lange lister med innstillinger. Trykk på rullefeltet og beveg det opp- eller nedover.

Veiledning

Første gang du slår på infotainmentsystemet, vises en veiledning med en kort beskrivelse av hovedfunksjonene og hvordan de brukes.

Hjelp

i menyen **Hjelp** finner du finner mer informasjon og tips om bruk av infotainmentsystemet.

ADVARSEL

Hvis føreren blir forstyrret, kan det føre til ulykker og personsaker. Betjening av infotainmentsystemet kan avlede oppmerksomheten fra trafikken.

Informasjon

Hvis 12-voltsbatteriet har vært helt utladet eller nylig ble skiftet, kan enkelte innstillinger i systemet (blant annet klokkeslett, dato, tilpassede komfortinnstillinger, programmeringer og brukerkontoer) være feil eller slettet når bilen settes i kjøreberedskap. Kontroller og korreger disse innstillingene straks batteriet er tilstrekkelig ladet.

Forklaring av funksjonsfeltene

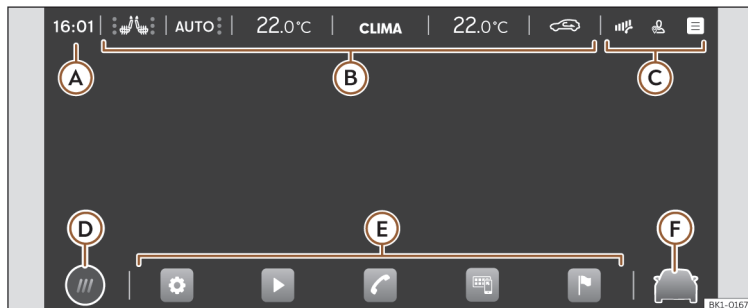


Fig. 26 Skjematisk fremstilling: Oversikt over mulige funksjonsfelt på skjermen.

Øvre del av skjermen

Følgende informasjon vises alltid, også når infotainmentsystemet er slått av >>> **fig. 26**:

- (A)** Klokkeslett, innkommende anrop eller aktivering/deaktivering av parkeringsklimaanlegget.
- (B)** Betjeningspanel for klimaanlegg.
- (C)** Fremdriftsindikator. Informasjon om systemstatus, f.eks.: telefondekning, telefonens lade nivå, status for Qi-laderen, brukers personvernmodus, systemvarsler, innkommende anrop og tilgang til kundesenteret.

Nedre del av skjermen

- (D)** Visningsmodus for hovedmenyen:

Ⓢ: Hovedmeny med de seks hovedfunksjonene som kan fordeles på to skjermer (3 + 3, brukeren kan tilpasse dette ved å trykke lenge på funksjonen).

Ⓢ: Hovedmeny for visningsmodus med mosaikk (alle funksjonene i infotainmentsystemet).

- (E)** Hurtigtilgang til funksjonene i infotainmentsystemet (inntil fem funksjoner). Klikk på symbolet for å få tilgang til de enkelte funksjonene eller konteksten.
- (F)** Direkte tilgang til assistenter og bilinnstillinger >>> s. 35.

Konfigurasjonsassistent



Fig. 27 Skjematisk fremstilling: Konfigurasjonsassistent.

Konfigurasjonsassistenten hjelper deg å sette opp infotainmentsystemet når du skal bruke det første gang.

Hver gang du slår på infotainmentsystemet, vises skjermbildet for konfigurasjonen >>> **fig. 27** hvis du ikke har fullført innstillingene av parametere (merket med "✓") eller trykket på tasten **Ikke vis igjen**.

Funksjonsfelt:

- (A) Trykk for å stille inn dag og klokkeslett.
- (B) Trykk for å søke etter radiostasjoner med best dekning, og lagre dem.
- (C) Trykk for å aktivere "Battery Care Mode" >>> s. 80.
- (D) Trykk for å koble mobiltelefonen din til infotainmentsystemet.

- (E) Trykk for å velge hjemmeadressen ved hjelp av bilens posisjon eller legge inn adressen manuelt.
- (F) Trykk for å få informasjon om Car2X-kommunikasjon.

Ikke vis igjen Deaktiverer muligheten for å konfigurere infotainmentsystemet. Velg **Hjelp** for å gjennomføre konfigurasjonen.

Start Starter konfigurasjonsassistenten.

Avslutt Trykk for å avslutte konfigurasjonen i assistenthovedmenyen etter at du har utført en eller flere innstillinger.

- (X) Lukk konfigurasjonsassistenten.

Informasjon om bilen

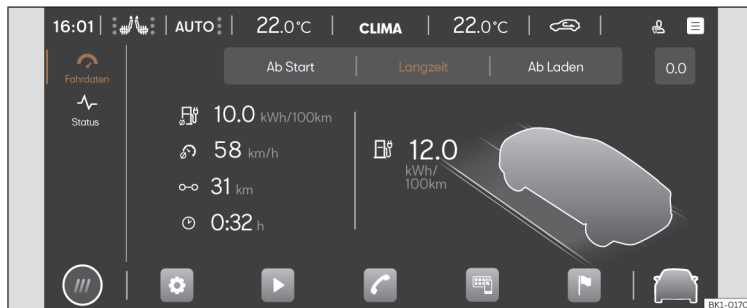


Fig. 28 Skjematisk fremstilling: Informasjon om bilstatus.

Trykk på  **Data** i hovedmenyen for å åpne menyen **Bil informasjon** med følgende undermenyer:

- **Kjøredata:** Her vises gjennomsnittlig forbruk, gjennomsnittshastighet, kjørestrekning, kjøretid og rekkevidde. Tre minner er tilgjengelige: Fra start, langtids og fra lading.
- **Bilstatus:** Her vises feil, hendelser, lagrede dekktrykk og informasjon om neste service.

Assistenter og bilinnstillinger

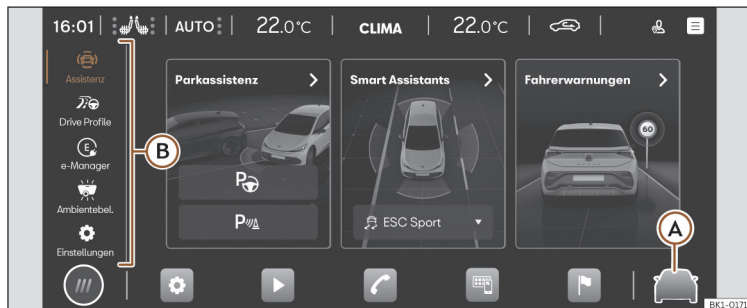


Fig. 29 Skjematisk fremstilling: Assistenter og bilinnstillinger.

Trykk på >>> **fig. 29 (A)** eller på **Bilinnstillinger** i hovedmenyen for å åpne menyen for assistenter og bilinnstillinger. Trykker du deretter på en av menyene på venstre side **(B)**, vises valgt meny på skjermen.

Antallet assistenter og innstillinger avhenger av versjon og land.

Assistenter

• Parkere

- Automatisk aktivering av parkeringsbremsen >>> s. 181.
- Parkeringsassistent >>> s. 185.
- Utmanøvreringsassistent >>> s. 201.

• Smarte assistenter

- Aktivere/deaktivere ESP, stabilitetsprogrammer og bremseassistentsystemer >>> s. 146.
- Automatisk avstandsregulering (ACC) >>> s. 157.
- Kjørefeltassistent (Lane Assist) >>> s. 168.
- Bremseassistentsystemer (Front Assist) >>> s. 164.
- Kjøreassistent (Travel Assist) >>> s. 170
- Nødstoppassistent (Emergency Assist) >>> s. 174
- Prediktiv hastighetsregulering >>> s. 162.
- Auto hold >>> s. 182.

• Førerinformasjon

- Tretthetsvarslings >>> s. 25.
- Trafikkskiltgjenkjenning >>> s. 26.
- Feltskifteassistent (Side Assist) >>> s. 176.
- Eco-assistent >>> s. 28.

Drive Profile >>> s. 143

e-styring >>> s. 77

Ambientebelysning >>> s. 114

Innstillinger

- Kombiinstrument >>> s. 24.
- Belysning >>> s. 114.
- Sidespeil >>> s. 118.
- Lås >>> s. 87.

- Lys >>> s. 109.
- Vinduer >>> s. 118.
- Dekk >>> s. 296.
- Vindusviskere >>> s. 116
- Seter >>> s. 104

Utstigningsmeny



Fig. 30 Skjematisk fremstilling: Utstigningsmeny.

Du kan stille inn enkelte funksjoner i utstigningsmenyen før du går ut av bilen. Utstigningsmenyen vises i infotainmentsystemet når du slår av tenningen.

Innholdet som vises, avhenger av bilens utstyr og er eventuelt bare tilgjengelig under visse betingelser. Funksjoner som kan stilles inn, er blant annet:

- Lade høyenergibatteriet
- Kупévarmer og parkeringsklimaanlegg
- Kупéovervåkning

Lukke

Utgagningsmenyen lukkes automatisk når du går ut av bilen. Avhengig av bilens utstyr lukkes den etter en bestemt tid.

- Trykk på X for å lukke utstigningsmenyen manuelt.

Stille inn

Du kan endre rekkefølgen på innholdet som vises.

- Trykk på ✎.
- Endre rekkefølgen eller eget ønske.
- Trykk på ✎ en gang til.

Sikkerhet

Kjøresikkerhet

Sikkerheten er aller viktigst!

⚠ ADVARSEL

- Dette avsnittet inneholder viktig informasjon for fører og passasjerer om bruk av bilen. Men også de andre kapitlene i instruksjonsboken inneholder viktig informasjon om din egen og passasjerenes sikkerhet.
- Den komplette litteraturmappen skal alltid oppbevares i bilen. Det gjelder også dersom du selger eller låner bort bilen.

Før du kjører

For din egen og passasjerenes sikkerhets skyld ber vi deg ta hensyn til følgende punkter før du kjører:

- Forsikre deg om at lys- og blinklysanlegget på bilen fungerer feilfritt.
- Kontroller dekktrykket.
- Forsikre deg om at du har klar og god sikt gjennom alle rutene i bilen.
- Fest eventuell bagasje på en sikker måte >>> s. 255.

- Forsikre deg om at det ikke ligger gjenstander på gulvet som kan komme i veien for pedalele.
- Tilpass speilene, forsetet og hodestøtten til høyden din.
- Forsikre deg om at hodestøttene i baksetet står i bruksstilling >>> s. 106.
- Be passasjerene om å tilpasse høyden på hodestøtten ut fra egen kroppsstørrelse.
- Beskytt barn med et egnet barnesete og et korrekt festet sikkerhetsbelte >>> s. 55.
- Sitt i riktig sittestilling. Be også passasjerene om å sitte riktig >>> s. 39.
- Fest alltid sikkerhetsbeltet riktig før du kjører. Be også passasjerene om å feste sikkerhetsbeltet riktig >>> s. 41.

Sikkerhetsfaktorer

Som fører har du ansvar for deg selv og passasjerene.

- Ikke la deg distrahere når du kjører, f.eks. av passasjerene eller telefonsamtaler.
- Kjør aldri når kjøreevnen er nedsatt (f.eks. av medikamenter, alkohol eller narkotiske stoffer).
- Følg trafikkreglene og overhold fartsgrensene.

- Tilpass alltid hastigheten etter vei-, vær- og trafikforhold.
- Ta regelmessige pauser på lange turer, minst annenhver time.
- Du bør ikke kjøre hvis du er trett eller stresset på grunn av tidsnød.

⚠ ADVARSEL

Kjøring under påvirkning av alkohol, narkotika, medikamenter eller beroligende midler kan forårsake alvorlige ulykker og livstruende personskader.

- Alkohol, narkotika, medikamenter og beroligende midler reduserer oppfattelseevnen, reaksjonstiden og kjøresikkerheten betydelig, noe som kan føre til at du mister kontrollen over bilen.

Sikkerhetsutstyr

Ta sikkerheten på alvor, både for deg og passasjerene dine. Ved en ulykke kan sikkerhetsutstyr redusere fare for personskader. Følgende punkter viser noe av sikkerhetsutstyret til din CUPRA¹⁾:

- Forbedrede sikkerhetsbelter for alle sitteplasser.
- Beltestrammere for sikkerhetsbeltene foran og i de ytre sitteplassene bak.

¹⁾ Avhenger av modell/land.

- Beltekraftbegrensere for sikkerhetsbeltene foran og i de ytre sitteplassene bak.
- Rød varselampe og eventuelt statusvisning for sikkerhetsbelter.
- Frontkollisjonsputer foran.
- Sidekollisjonsputer foran.
- Hodekollisjonsputer på begge sider av bilen.
- Midtkollisjonspute mellom føreren og passasjereren foran.
- Gul kontrollampe for kollisjonspute.
- Gul kontrollampe **PASSENGER AIR BAG OFF** i takkonsollen.
- Gul kontrollampe **PASSENGER AIR BAG ON** i takkonsollen.
- Styreenheter og sensorer.
- Sikkerhetsoptimerte og høydejusterbare hodestøtter¹⁾.
- Justerbar rattstamme.
- ISOFIX/i-Size-festepunkter for barneseter.
- Festepunkter for den øvre festereimen for barneseter.

Det nevnte sikkerhetsutstyret beskytter personene i bilen på best mulig måte. Sikkerhetsutstyret hjelper ikke hvis du eller passasjerene sitter i feil sittestilling, hvis sikkerhetsutstyret er justert feil eller hvis utstyret ikke brukes på riktig måte.

Sikkerhet er viktig for alle!

Riktig sittestilling i bilen

Riktig sittestilling i setet

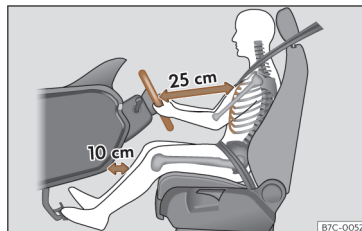


Fig. 31 Avstanden mellom føreren og rattet skal være minst 25 cm.

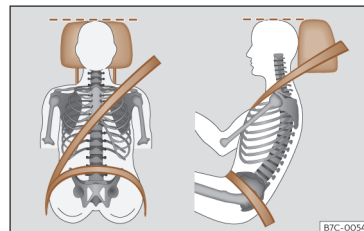


Fig. 32 Riktig belteplassering og riktig justert hodestøtte.

Korrekt sittestilling for fører og passasjerer vises nedenfor.

Personer som på grunn av sin fysikk ikke kan innta riktig sittestilling, bør forhøre seg hos et autorisert verksted om muligheter for ombygging. Optimal beskyttelse med sikkerhetsbelte og kollisjonspute oppnås bare i riktig sittestilling. CUPRA anbefaler at du oppsøker et SEAT-verksted.

For din egen sikkerhet og for å redusere faren for personskader ved plutselige bremsmanøvrer eller ulykker, anbefaler CUPRA følgende sittestillinger:

¹⁾ Forsetene med integrerte hodestøtter må ikke justeres.

Følgende gjelder for alle passasjerer:

- Juster hodestøtten slik at overkanten av hodestøtten er på høyde med den øvre delen av hodet. Hodestøtten skal ikke være justert under øyenhøyde¹⁾. Plasser bakhodet så nær hodestøtten som mulig >>> **fig. 32.**
- Skyv hodestøtten²⁾ helt ned til den stopper, selv om hodet da befinner seg under overkanten av hodestøtten.
- Lange personer må skyve hodestøtten helt opp til den stopper¹⁾.
- Hold begge føttene på gulvet under kjøring.
- Juster og fest sikkerhetsbeltet på riktig måte >>> s. 41.

For føreren gjelder også:

- Sett seteryggen i oppreist stilling, slik at ryggen er helt inntil seteryggen.
- Juster rattet slik at avstanden mellom rattet og brystkassen er minst 25 cm >>> **fig. 31** og du kan holde rattet med begge hender ved å plassere en hånd på hver side og bøye armene lett.
- Det justerte rattet må alltid vende mot brystkassen, og ikke mot ansiktet.
- Still inn førersetet slik at du kan trå pedalene helt inn når du har en lett vinkel på bena, og avstanden til instrumentpanelet ved knærne er minst 10 cm >>> **fig. 32.**

¹⁾ Gjelder seter med justerbare hodestøtter.

- Juster førersetet i høyden slik at du kan nå det øverste punktet på rattet.
- Hold begge føttene på gulvet slik at du alltid har kontroll over bilen.

For passasjerer foran gjelder også:

- Sett seteryggen i oppreist stilling, slik at ryggen er helt inntil seteryggen.
- Skyv passasjeret foran så langt bakover som mulig. Det skal være minst 25 cm mellom brystkassen og instrumentpanelet. Er avstanden under 25 cm, kan kollisjonsputesystemet ikke gi deg riktig beskyttelse.

Antall sitteplasser

Bilen har 5 sitteplasser, 2 foran og 3 bak. Alle sitteplassene er utstyrt med sikkerhetsbelte.

Noen modellutførelser er godkjent for **kun 4** sitteplasser. 2 foran og 2 bak.

Kontroller vognkortet for å se tillatt antall personer i bilen.

⚠ ADVARSEL

Feil sittestilling i bilen kan føre til alvorlige eller livstruende personskader ved plutselige kjøre- og bremsemanøvrer, kollisjoner, ulykker og utløsning av kollisjonsputer.

- Alle i bilen må alltid sitte i riktig sittestilling før du begynner å kjøre, og beholde den under kjøring. Det samme gjelder bruken av sikkerhetsbelter.
- Ta aldri med flere personer i bilen enn det er sitteplasser med sikkerhetsbelter til.
- La alltid barn sitte i et godkjent og egnet sete som er beregnet på deres kroppsstørrelse og vekt >>> s. 55.
- Hold alltid føttene på gulvet under kjøring. Ikke legg føttene på setet eller instrumentpanelet, og ikke strekk dem ut av vinduet. Hvis du gjør det, vil ikke kollisjonsputen og sikkerhetsbeltet virke som tiltenkt, men kan i stedet øke faren for personskader ved en ulykke.

Risiko ved feil sittestilling

Hvis du bruker sikkerhetsbeltet feil eller ikke bruker det i det hele tatt, øker risikoen for alvorlige eller livstruende personskader. Sikkerhetsbeltene gir bare optimal beskyttelse når de er festet riktig. Feil sittestilling reduserer beskyttelsen fra sikkerhetsbeltene betraktelig. Det kan føre til alvorlige eller livstruende personskader. Risikoen for alvorlige eller livs-

truende personskader øker spesielt hvis kollisjonsputene utløses og treffer en person som sitter i feil sittestilling. Føreren er ansvarlig for alle passasjerer, og spesielt barn i bilen.

Listen nedenfor inneholder eksempler på sittestillinger som er farlige for alle som sitter i bilen.

Når bilen er i bevegelse, skal personer i bilen:

- aldri stå i bilen.
- aldri stå i setene.
- aldri stå på kne i setene.
- aldri justere seteryggen langt bakover.
- aldri lene seg mot instrumentpanelet.
- aldri ligge i baksetet.
- aldri sitte bare på den fremste delen av setet.
- aldri sitte vendt mot siden.
- aldri lene seg ut av vinduet.
- aldri strekke bena ut av vinduet.
- aldri legge føttene på instrumentpanelet.
- aldri legge føttene på seteputen eller seteryggen.
- aldri sitte/ligge på gulvet.
- aldri sitte på armlenene.
- aldri sitte i setet uten at sikkerhetsbeltet er festet.
- aldri oppholde seg i bagasjerommet.

⚠ ADVARSEL

Feil sittestilling i bilen øker risikoen for alvorlige eller livstruende personskader i en ulykke og ved plutselige unnamanøvrer eller bråbremsing.

- Alle i bilen må sitte i riktig sittestilling og være fastspent under kjøring.
- Ved å innta feil sittestilling, la være å feste sikkerhetsbeltet eller holde for kort avstand til kollisjonsputen, utsetter personene i bilen seg for risiko for livstruende eller dødelige skader, særlig hvis kollisjonsputene utløses og treffer dem.

Sikkerhetsbelter

Innledning til temaet



Fig. 33 En fører med riktig festet sikkerhetsbelte blir ikke kastet forover hvis bilen bråbremser.

Sikkerhetsbelter som er festet riktig, holder personene i riktig sittestilling. Sikkerhetsbelter kan også forhindre ukontrollerte bevegelser. Slike bevegelser kan forårsake alvorlige personskader. Sikkerhetsbelter som er riktig festet, reduserer dessuten faren for å bli kastet ut av bilen.

Når sikkerhetsbeltene er riktig festet, reduseres bevegelsesenergien og dermed øker sikkerheten for personene i bilen. Også bilens fremre struktur og andre passive sikkerhetsinnretninger, f.eks. kollisjonsputesystemet, er med på å redusere bevegelsesenergien. Dette fører til at kraften som oppstår ved en kollisjon reduseres, noe som igjen reduserer risikoen for personskader. Du må derfor alltid bruke sikkerhetsbeltet, selv om du bare skal en snarurt rundt hjørnet.

Pass på at også passasjerene bruker sikkerhetsbelte. Ulykkesstatistikk viser at faren for personskader reduseres kraftig når sikkerhetsbeltene brukes riktig. Samtidig øker sjansen for å overleve ved ulykker. Sikkerhetsbelter som er festet på riktig måte, øker dessuten virkningen av kollisjonsputene hvis de utløses ved en ulykke. I de fleste land er det derfor påbudt å bruke sikkerhetsbelter.

Selv om bilen er utstyrt med kollisjonsputer, må likevel alle i bilen bruke sikkerhetsbelte. Frontkollisjonsputene utløses f.eks. bare i noen frontkollisjoner. Frontkollisjonsputene utløses ikke ved lette frontkollisjoner, lette sidekollisjoner, påkjørsler bakfra, bilvelt eller ulykker der

kollisjonsputenes utlørsensor registrerer lavere verdier enn de som er lagret i styreenheten.

Sikkerhetsinformasjon

- Bruk alltid sikkerhetsbeltet som beskrevet i dette avsnittet.
- Forsikre deg om at sikkerhetsbeltet alltid kan festes, og at det ikke er skadet.

⚠ ADVARSEL

- Hvis du bruker sikkerhetsbeltet feil eller ikke bruker det i det hele tatt, øker risikoen for livstruende eller dødelige personskader. Sikkerhetsbeltene kan bare fungere optimalt når de brukes på riktig måte.
- Fest aldri to personer med ett sikkerhetsbelte (heller ikke barn).
- Ikke løsne sikkerhetsbeltet når bilen er i bevegelse. Dette kan være livsfarlig!
- Sikkerhetsbeltet må ikke legges over harde eller skjøre gjenstander (briller, kulepennar osv.). Dette kan forårsake personskader ved ulykker.
- Beltet må ikke være skadet, ligge innklemt eller gnisse mot skarpe kanter.
- Plasser aldri sikkerhetsbeltet under armen eller i en annen feil posisjon.
- Tykke og løstsittende klær (f.eks. kåper, frakker) påvirker sittestillingen og reduserer sikkerhetsbeltenes funksjon.

- **Putt ikke papir eller lignende i beltets låse-mekanisme.** Det kan føre til at beltet ikke går i lås.
- **Ikke endre belteplasseringen med belteklemmer, festekroker eller lignende.**
- **Frynsete eller sprukne sikkerhetsbelter, skader på belteforbindelser, automatsnellen eller låsedelen, kan føre til alvorlige personskader ved en ulykke.** Kontroller derfor sikkerhetsbeltene regelmessig.
- **Sikkerhetsbelter som belastes ekstremt under en ulykke, må skiftes ut på et autorisert verksted.** Dette kan være nødvendig selv om det ikke er noen synlige skader. Også sikkerhetsbeltenes festepunkter må kontrolleres.
- **Du må heller ikke prøve å reparere sikkerhetsbeltene selv.** Sikkerhetsbeltene må ikke tas ut av bilen eller forandres på noen måte.
- **Hold beltet rent.** Smuss kan føre til at snellemekanismen ikke virker som den skal.

Beltevarsling



Lyser rødt

Føreren eller en av passasjerene har ikke festet sikkerhetsbeltet.

Kontrollampen  minner føreren om å feste sikkerhetsbeltet.

Før du kjører:

- Fest alltid sikkerhetsbeltet riktig før du kjører.
- Be også passasjerene om å feste sikkerhetsbeltet før du kjører.
- Barn skal sitte i egnede barneseter som er tilpasset barnets størrelse og alder >>> s. 55.

Hvis føreren eller passasjerer foran ikke har festet sikkerhetsbeltet når bilen når en hastighet av omtrent 25 km/t eller tar av seg sikkerhetsbeltet under kjøring, høres et lydsignal i noen sekunder. I tillegg blinker varselampen  på skjermen i kombiinstrumentet.

Kontrollampen  i kombiinstrumentet slukker ikke før alle personene i bilen har festet sikkerhetsbeltet (og tenningen er på).

Beltevisning for baksetet



Fig. 34 Kombiinstrument: Statusvisning for sikkerhetsbelter for sitteplassene i baksetet.

Noen modellversjoner har statusvisning >>> **fig. 34** på skjermen i kombiinstrumentet som viser føreren om baksetepassasjerene har festet sikkerhetsbeltene.

Følgende symboler i ulike farger viser om passasjerene i baksetet har festet sikkerhetsbeltet:



Det hvite symbolet betyr at ingen sitter i setet.



Det grønne symbolet betyr at det sitter en person i setet som har festet sikkerhetsbeltet.



Det røde symbolet betyr at det sitter en person i setet som ikke har festet sikkerhetsbeltet.

Hvis en person i baksetet løsner sikkerhetsbeltet under kjøring, lyser symbolet  rødt for denne sitteplassen. I tillegg blinker den røde varselampen  på skjermen i kombiinstrumentet. I hastighet over ca. 25 km/t høres også et lydsignal i noen sekunder.

Frontkollisjoner og fysiske lover



Fig. 35 En fører uten sikkerhetsbelte kastes forover.

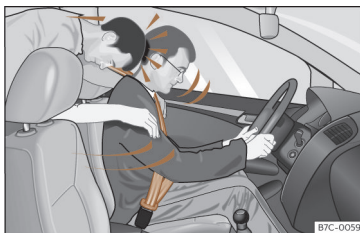


Fig. 36 En baksetepassasjer uten sikkerhetsbelte kastes forover mot føreren, som bruker sikkerhetsbelte.

De fysiske lovene som gjelder ved frontkollisjoner, er enkle å forklare. Straks bilen settes i bevegelse, påvirkes både bilen og passasjerene av en energi som kalles kinetisk energi.

Størrelsen på den kinetiske energien avhenger i stor grad av bilens hastighet og av vekten til bilen og personene i bilen. Ved økt hastighet og vekt oppstår det mer energi som må absorberes ved en ulykke.

Bilens hastighet har imidlertid størst betydning. Hvis hastigheten f.eks. øker fra 25 km/t til 50 km/t, blir den kinetiske energien fire ganger så stor!

Personene i vårt eksempel bruker ikke sikkerhetsbelter. Når bilen treffer muren, absorberes all bevegelsesenergi av personene.

Selv om du bare kjører i ca. 30–50 km/t, vil det ved en ulykke frigjøres krefter som lett kan overstige ett tonn (1000 kg). Kreftene som frigjøres, stiger ved økt hastighet.

Personer i bilen som ikke bruker sikkerhetsbelte, er med andre ord ikke “forbundet” med bilen. Ved en frontkollisjon vil disse personene fortsatt bevege seg med samme hastighet som bilen hadde før kollisjonen! Dette eksemplet gjelder ikke bare for frontkollisjoner, men for alle typer ulykker og kollisjoner.

Selv ved kollisjoner i lav hastighet frigjøres så sterke krefter at det ikke er mulig å holde seg for med hendene. Ved en frontkollisjon vil personer i bilen som ikke bruker sikkerhetsbelte, bli kastet forover og treffe f.eks. ratt, instrumentpanel eller frontrute >>> **fig. 35**.

Også passasjerene i baksetet må bruke sikkerhetsbelte. Ellers vil de bli kastet gjennom bilen ved en ulykke. En passasjer i baksetet som ikke

har festet sikkerhetsbeltet, utgjør ikke bare en fare for seg selv, men også for personene foran i bilen >>> **fig. 36.**

Feste og løsne sikkerhetsbeltet

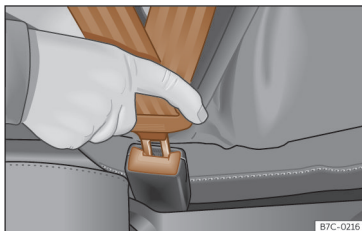


Fig. 37 Sett låsetungen til sikkerhetsbeltet inn i beltelåsen.

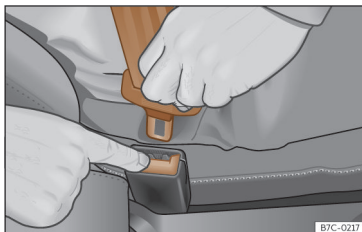


Fig. 38 Løsne låsetungen fra beltelåsen.

Et korrekt festet sikkerhetsbelte holder personen på plass i setet i en posisjon som gir maksimal beskyttelse ved bremsing eller en ulykke >>> **△.**

Feste sikkerhetsbeltet

Fest alltid sikkerhetsbeltet før du kjører.

- Juster forsetet og hodestøtten korrekt >>> s. 39.
- La bakseteryggen gå i lås i oppreist stilling >>> **△.**
- Dra beltet jevnt over bryst og hofter. Pass på at beltet ikke vrir >>> **△.**
- Fest låsetungen i beltelåsen som hører til sitteplassen >>> **fig. 37.**
- Trekk i sikkerhetsbeltet for å kontrollere at det er i lås.

Løsne sikkerhetsbeltet

Løsne sikkerhetsbeltet bare når bilen står stille >>> **△.**

- Trykk på den røde tasten på beltelåsen >>> **fig. 38.** Låsetungen spretter ut.
- Før beltet tilbake for hånd, slik at beltet ruller opp enklere, sikkerhetsbeltet ikke vrir seg og kledningen ikke blir skadet.

⚠ ADVARSEL

- Sikkerhetsbeltet kan bare beskytte optimalt når seteryggen er oppreist og sikkerhetsbeltet er festet på riktig måte i forhold til kroppsstørrelsen.
- Hvis sikkerhetsbeltet tas av under kjøring, kan det føre til alvorlige eller livstruende personskader ved en ulykke eller en bremsemanøver!
- Selve sikkerhetsbeltet eller et løst sikkerhetsbelte kan forårsake alvorlige personskader hvis sikkerhetsbeltet forskyves fra harde kroppsdeler til myke deler, f.eks. magen.

Riktig belteplassering

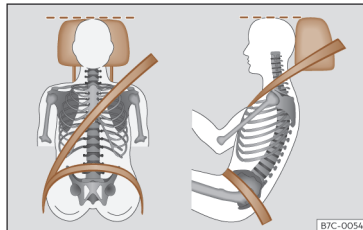


Fig. 39 Riktig belteplassering og riktig justert hodestøtte, sett forfra og fra siden

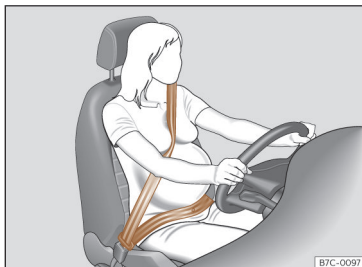


Fig. 40 Belteplassering for gravide.

Bare sikkerhetsbelter som er festet og plassert riktig, kan gi optimal beskyttelse og redusere faren for alvorlige og livstruende personskader ved en ulykke. Med riktig belteplassering holdes dessuten passasjerene i en slik stilling at kollisjonsputen kan gi maksimal beskyttelse dersom den utløses. Derfor må du alltid feste sikkerhetsbeltet og passe på riktig plassering av beltet.

Feil sittestilling kan føre til alvorlige eller livstruende personskader >>> s. 39, *Riktig sittestilling i bilen*.

- Skulderbeltet skal alltid ligge over midten av skulderen og aldri over halsen, over armen, under armen eller bak ryggen.
- Hoftebeltedelen på sikkerhetsbeltet skal alltid ligge over hoftene og aldri over magen.
- Sikkerhetsbeltet må alltid ligge flatt og stramt inntil kroppen. Stram eventuelt beltet litt.

Gravide må legge sikkerhetsbeltet jevnt over brystet og så lavt som mulig flatt foran hoftene, slik at det ikke oppstår trykk mot underlivet. Dette gjelder under hele svangerskapet >>> **fig. 40**.

Tilpasse belteplasseringen etter fysisk størrelse

Du kan tilpasse belteplasseringen ved å justere forsetene i høyden.

⚠ ADVARSEL

Sikkerhetsbelter som er plassert feil, kan forårsake alvorlige eller livstruende personskader ved en ulykke.

- Skulderbeltet skal ligge midt over skulderen. Det må aldri ligge under armen eller over halsen.
- Sikkerhetsbeltet skal ligge flatt og stramt inntil overkroppen.
- Hoftebeltedelen på sikkerhetsbeltet skal ligge over hoftene og aldri over magen. Sikkerhetsbeltet skal ligge flatt og stramt inntil hoftene. Stram eventuelt beltet litt.
- Hoftebeltedelen på sikkerhetsbeltet skal på gravide ligge så lavt som mulig over hoftene og ligge flatt mot kroppen rundt den "runde" magen.
- Ikke vri beltet når du bruker det.
- Ikke hold sikkerhetsbeltet ut fra kroppen med hånden etter at det er korrekt justert.

- Ikke før beltet over faste eller knuselige gjenstander som briller, kulepennner eller nøkler.
- Du må aldri endre sikkerhetsbeltets plassering med belteklemmer, festekroker eller lignende.

i Informasjon

Personer som på grunn av sin fysikk ikke kan plassere sikkerhetsbeltet på best mulig måte, må henvende seg til et autorisert verksted for å få informasjon om ombygging, slik at de kan få best mulig beskyttelse fra sikkerhetsbelter og kollisjonsputer. CUPRA anbefaler at du oppsøker et SEAT-verksted.

Automatsnelle, beltestrammer og beltekraftbegrenser

Sikkerhetsbeltene er en del av bilens sikkerhetssystem >>> s. 39. Sikkerhetssystemet har følgende viktige funksjoner:

Automatsnelle

Sikkerhetsbeltene foran og på de ytre sitteplassene bak (også på midtre sitteplass bak avhengig av utstyr) har skulderbelte med automatsnelle. Automatsnellen gir full bevegelsesfrihet når skulderbeltet trekkes sakte ut, og under vanlig kjøring. Når beltet trekkes raskt ut, ved

bråbremsing, kjøring i bratte bakker, i svinger og ved akselerasjon blokkerer automatsnellen sikkerhetsbeltet.

I kritiske kjøresituasjoner (f.eks. ved en nød-bremsing eller ved over- og understyring) kan det proaktive passasjerbeskyttelsessystemet stramme sikkerhetsbeltene foran automatisk, når de er festet ¹⁾. Hvis den kritiske situasjonen ikke fører til en ulykke eller den går over, oppheves strammingen av sikkerhetsbeltene. Det proaktive passasjerbeskyttelsessystemet er driftsklart igjen >>> s. 47.

Beltestrammere

Sikkerhetsbeltene foran og, avhengig av utstyr, på de ytre sitteplassene bak er utstyrt med beltestrammere.

Sensorer utløser beltestrammerne ved alvorlige front- og sidekollisjoner, og hvis bilen blir påkjørt bakfra eller velter. Sikkerhetsbeltene strammes.

Løse sikkerhetsbelter strammes av beltestrammerne. Dette kan begrense personenes bevegelse forover og i kollisjonsretningen.

Beltestrammerne arbeider sammen med kollisjonsputesystemet. Hvis bilen velter, utløses ikke beltestrammerne med mindre hodekollisjonsputene blir utløst.

Ved utløsning kan det dannes et fint støv. Dette er helt normalt og er ikke tegn på brann i bilen.

Reversibel beltestramming (proaktivt passasjerbeskyttelsessystem)

I bestemte kjøresituasjoner kan det skje en reversibel stramming av sikkerhetsbeltene >>> s. 47. For eksempel:

- ved kraftig bremsing
- ved over- og understyring
- ved lette kollisjoner

Beltekraftbegrensere

Avhengig av utstyr og land reduserer beltekraftbegrenseren kraften som sikkerhetsbeltet påfører kroppen ved en ulykke.

Informasjon

- Etter bestemte kjøresituasjoner kan den reversible strammingen av sikkerhetsbeltene forbli strammet ¹⁾. For å slakke sikkerhetsbeltet må det løses for hånd mens bilen står stille, og deretter festes ordentlig igjen.
- Følg alle sikkerhetsforskrifter når bilen eller enkeltkomponenter skal skrotes. Autoriserte verksteder vet hvilke forskrifter som gjelder.

Service og skroting av beltestrammere

Beltestrammerne inngår i bilens sikkerhetsbelter. Ved arbeid på beltestrammeren samt ved demontering og montering av andre bildeler i forbindelse med reparasjonsarbeider, kan sikkerhetsbeltet bli skadet. Det kan føre til at beltestrammerne ikke fungerer riktig eller ikke fungerer i det hele tatt ved en ulykke.

Forskriftene må følges for at beltestrammerne skal virke som tiltenkt og for at utmonterte komponenter ikke skal forårsake personskader eller forurense miljøet. Autoriserte verksteder vet hvilke forskrifter som gjelder.

ADVARSEL

Feil bruk av og reparasjoner som man gjennomfører selv på sikkerhetsbelter, automatsneller og beltestrammere, kan øke risikoen for alvorlige eller livstruende personskader. Det kan føre til at beltestrammerne ikke utløses når de skal, eller at de utløses når de ikke skal.

- Du må aldri utføre reparasjoner og justeringer på eller demontere og montere deler av beltestrammerne eller sikkerhetsbeltene. Slikt arbeid skal alltid overlates til et autorisert verksted.
- Sikkerhetsbelter, beltestrammere og automatsneller som ikke kan repareres, må byttes ut.

¹⁾ Kun på biler som har PreCrash-system.



Kollisjonsputemoduler og beltestrømmere kan inneholde perklorat.

Følg gjeldende avfallsforskrifter.

PreCrash-system

Virkemåte

PreCrash er et assistentsystem som innleder tiltak for å beskytte passasjerene i en faresituasjon, men som ikke kan forhindre en kollisjon.

Det fulle funksjonsområdet er bare tilgjengelig hvis det ikke er valgt en spesiell kjøreprofil og det ikke foreligger funksjonsfeil.

Grunnfunksjoner

Avhengig av lover og regler i ditt land og bilens utstyr kan følgende funksjoner utløses enkeltvis eller samlet i kritiske kjøresituasjoner (f.eks. ved nødbremsing eller over-/understyrring) fra en hastighet på ca. 30 km/t.

- Reversibel beltestramming av sikkerhetsbeltene foran.
- Nødsignalanlegget slås på.
- Sidevindue lukkes automatisk (en liten glippe forblir åpen). Panoramasoltaket lukkes også (avhengig av utstyr).

Avhengig av hvor alvorlig kjøresituasjonen er, strammes sikkerhetsbeltene på én eller begge sider.

Informasjon om avstandskontrollsystemet (Front Assist)

På biler med Front Assist >>> s. 164 vurderes (innenfor systemets begrensninger) faren for kollisjon med et forankjørende kjøretøy. Funksjonene til PreCrash-systemet kan aktiveres hvis det er stor kollisjonsfare, eller når du aktiverer Front Assist.

Aktivisering av PreCrash-systemet

PreCrash-systemet kan bli delvis deaktivert hvis antispinnreguleringen eller antiskrensreguleringen slås av (avhengig av utstyr). Systemet er fullstendig aktivert når disse sikkerhetssystemene i bilen er slått på (aktiveres som standard hver gang tenningen slås på).

Innstilling ved valg av kjøreprofil

På biler med valg av kjøreprofil tilpasses PreCrash-systemet til innstillingene i den enkelte profilen >>> s. 143.

Begrenset funksjon

I følgende situasjoner er PreCrash-systemet ikke eller kun delvis tilgjengelig:

- Når antispinnreguleringen og/eller antiskrensreguleringen er slått av.
- Når du rygger.

- Hvis det er en funksjonsfeil på kollisjonsputestyreheten.
- Hvis det er feil på selve systemet, ESP eller Front Assist.

Løse problemer

Er det feil på PreCrash-systemet, vises meldingen **Systemet er ikke tilgjengelig** eller **Systemet er kun delvis tilgjengelig**. Oppsøk et CUPRA- eller SEAT-verksted for å få systemet kontrollert.

⚠ ADVARSEL

PreCrash-systemet kan ikke overvinne begrensningene som fysikken setter, og fungerer kun innenfor systemets grenser. Du må ikke ta unødige sjanser som kan redusere sikkerheten. Front Assist kan ikke erstatte oppmerksomheten din og kan heller ikke forhindre en kollisjon på egen hånd.

- Tilpass alltid hastigheten og avstanden til kjøretøyet foran etter sikt-, vær-, vei- og trafikkforholdene.
- Systemet registrerer ikke alltid alle objekter.
- Systemet kan ikke reagere på personer, dyr eller objekter som krysser veien foran bilen, eller som er vanskelige å registrere.

- Systemets evne til å registrere kollisjonsfare kan begrenses av metallobjekter (f.eks. autovern) eller andre objekter langs veiene, og av vanskelige værforhold.
- Ta alltid hensyn til varselamper og visninger i kombiinstrumentet.

⚠ ADVARSEL

Hvis føreren blir forstyrret, kan det føre til ulykker og personskader.

- Ikke gjør innstillinger i infotainmentsystemet mens du kjører.

Kollisjonsputesystem

Hvorfor må man bruke sikkerhetsbelte og sitte i riktig sittestilling?

For at kollisjonsputene skal gi best mulig beskyttelse, må alle i bilen sitte i riktig sitteposisjon og bruke sikkerhetsbelte.

Kollisjonsputesystemet er ingen erstatning for sikkerhetsbeltene, men en del av bilens totale passive sikkerhetskonsept. Den beste beskyttelsen i et kollisjonsputesystem oppnås bare når sikkerhetsbeltene er festet og hodestøtene er riktig justert. Sikkerhetsbeltene skal alltid brukes, både på grunn av sikkerheten og på grunn av gjeldende lover og regler >>> s. 41, *Sikkerhetsbelter*.

Kollisjonsputen utløses i løpet av millisekunder. Feil sittestilling i dette øyeblikket kan føre til livstruende personskader. Det er derfor svært viktig at alle personer i bilen sitter i riktig sittestilling under kjøring.

Hvis du bremser kraftig rett før en ulykke, kan en person som ikke har festet sikkerhetsbeltet bli kastet forover og inn i kollisjonsputens utløsningsområde. Personen kan få alvorlige eller livstruende skader når kollisjonsputen utløses. Dette gjelder spesielt barn.

Sørg alltid for at det er størst mulig avstand mellom deg og frontkollisjonsputen. Da kan frontkollisjonsputen blåses helt opp dersom den utløses, og dermed gi best mulig beskyttelse.

De viktigste faktorene for at kollisjonsputene skal utløses, er ulykkestypen, kollisjonsvinkelen og bilens hastighet.

Det som er avgjørende for om kollisjonsputene utløses, er retardasjonsforløpet i kollisjonen. Dersom den reelle og målte retardasjonen i kollisjonen ligger under referanseverdiene i styreenheten, vil front-, side- og/eller hodekollisjonsputer ikke utløses. Selv om ulykkesbilen har synlige og alvorlige skader, betyr det ikke nødvendigvis at kollisjonsputene har blitt utløst.

⚠ ADVARSEL

Personer som fester sikkerhetsbeltet feil eller sitter i feil sittestilling kan bli utsatt for alvorlige eller livstruende personskader.

- Personer (også barn) som ikke har festet sikkerhetsbeltet riktig, kan få livstruende eller dødelige skader. Barn under 12 år skal alltid sitte i baksetet. Barn skal alltid være festet på en måte som er tilpasset barnets vekt.
- Det er viktig at du fester sikkerhetsbeltet riktig. Det reduserer risikoen for personskader hvis en kollisjonspute utløses >>> s. 41.

Beskrivelse av kollisjonsputesystemet

Kollisjonsputesystemet gir ekstra beskyttelse av personene i bilen i tillegg til sikkerhetsbeltene.

Avhengig av bilens utstyr består kollisjonsputesystemet av følgende komponenter:

- Elektronisk styreenhet
- Frontkollisjonsputer
- Sidekollisjonsputer
- Midtkollisjonspute for føreren
- Hodekollisjonsputer
- Kontrollampe  for kollisjonspute i kombiinstrumentet >>> s. 50

- Nøkkelbryter for å deaktivere frontkollisjonsputen på passasjersiden foran

- Kontrollampe for deaktivering/aktivering av frontkollisjonsputen på passasjersiden foran.

Funksjonen til kollisjonsputesystemet overvåkes elektronisk. Hver gang tenningen slås på, lyser kontrollampen i noen sekunder (egen-diagnose).

Det er feil på systemet når kontrollampen :

- ikke tennes når tenningen slås på >>> s. 50
- ikke slukker ca. 4 sekunder etter at tenningen er slått på
- slukker og tennes igjen etter at tenningen er slått på
- lyser eller blinker under kjøring

Kollisjonsputesystemet utløses ikke:

- når tenningen er slått av
- ved lette frontkollisjoner
- ved lette sidekollisjoner
- ved påkjørsel bakfra
- hvis bilen velter, og de dynamiske verdiene som måles av styreenheten, er for lave
- hvis kollisjonshastigheten er lavere enn referanseverdien i styreenheten

ADVARSEL

- **Maksimal beskyttelseeffekt av sikkerhetsbeltene og kollisjonsputesystemet oppnås bare når du sitter riktig >>> s. 39.**

- **Ved feil på kollisjonsputesystemet må systemet omgående kontrolleres på et autorisert verksted. Eller er det fare for at kollisjonsputene ikke utløses ved en eventuell ulykke, eller at de ikke utløses som de skal.**

Aktivering av kollisjonsputer

Kollisjonsputene blåses opp på brøkdeler av et sekund for å gi ekstra beskyttelse ved en kollisjon. Når kollisjonsputene utløses, kan det dannes et fint støv. Dette er helt normalt og er ikke tegn på brann i bilen.

Kollisjonsputesystemet er bare driftsklart når tenningen er på.

Ulike kollisjonsputer kan utløses samtidig avhengig av den enkelte ulykkessituasjon.

Kollisjonsputene **utløses ikke** ved mindre alvorlige front- og sidekollisjoner eller påkjørsler bakfra.

Utløsningsfaktorer

Det er ikke mulig å generalisere forholdene som fører til at kollisjonsputesystemet aktiveres. Noen faktorer spiller likevel en viktig rolle, f.eks. beskaffenheten til objektet som bilen kolliderer med (myk/hard), kollisjonsvinkelen og bilens hastighet.

Retardasjonsforløpet er avgjørende for om kollisjonsputene utløses.

Styreenheten analyserer kollisjonsforløpet og utløser de riktige sikkerhetssystemene.

Dersom den reelle og målte retardasjonen i kollisjonen ligger under referanseverdiene i styreenheten, vil kollisjonsputene ikke utløses, selv om kollisjonen kan føre til at bilen blir sterkt skadet.

Følgende kollisjonsputer utløses i en kraftig frontkollisjon:

- Frontkollisjonspute på førersiden.
- Frontkollisjonspute på passasjersiden foran.
- Hodekollisjonsputer.

Noen av (eller alle) følgende kollisjonsputer kan utløses i en kraftig sidekollisjon (avhengig av hvor alvorlig kollisjonen er):

- Hodekollisjonspute på ulykssiden.
- Sidekollisjonspute foran på ulykssiden.
- Midtkollisjonspute.

Hvis en eller flere kollisjonsputer utløses i en ulykke:

- lyser kupélysene (hvis bryteren for kupélysene står i dørkontaktposisjon)
- slås nødsignalanlegget på
- låses alle dører opp

- slås høyvoltsystemet av
- utløses et nødalarmer

Kontrollamper for kollisjonspute-systemet



Lyser i kombiinstrumentet

Feil på kollisjonspute- og beltestrammersystemet. Få straks systemet kontrollert på et autorisert verksted.



Lyser i kombiinstrumentet

Kollisjonspute- eller beltestrammersystemet er deaktivert med et bildiagnoseapparat. Kontakt et autorisert verksted og kontroller om kollisjonspute- eller beltestrammersystemet fremdeles må være deaktivert.

OFF Lyser i takkonsollen

Frontkollisjonsputen på passasjersiden foran er deaktivert. Kontroll om kollisjonsputen fremdeles må være deaktivert.

ON Lyser i takkonsollen

Frontkollisjonsputen på passasjersiden foran er aktivert. Kontrollampen slukker automatisk 60 sekunder etter at tenningen er slått på.

Når tenningen slås på, lyser noen varsel- og kontrollamper en liten stund som en funksjonskontroll. De slukker etter noen sekunder.

Hvis kontrollampen for kollisjonspute- og beltestrammersystemet  fortsetter å lyse eller blinker, betyr det at det er feil på kollisjonspute- og beltestrammersystemet >>> . Få straks systemet kontrollert på et autorisert verksted.

Hvis frontkollisjonsputen på passasjersiden foran er deaktivert, fortsetter varselampen **OFF**  i takkonsollen å lyse for å minne om at kollisjonsputen er deaktivert. Hvis kontrollampen **ikke lyser konstant** når frontkollisjonsputen på passasjersiden foran er deaktivert, eller den lyser sammen med kontrollampen  i kombiinstrumentet, er det feil på kollisjonsputesystemet >>> . Hvis kontrollampen blinker, er det systemfeil i deaktivering av kollisjonsputen >>> . Få straks systemet kontrollert på et autorisert verksted.

ADVARSEL

En feil på kollisjonspute- og beltestrammersystemet kan føre til at systemene ikke utløses riktig eller i det hele tatt, eller at de utløses uventet.

- Det kan føre til alvorlige eller livstruende skader på personene i bilen. Få umiddelbart systemet kontrollert på et autorisert verksted.
- Ikke monter et barnesete på passasjeret foran! Hvis det er montert et barnesete der, må det fjernes! Til tross for feilen kan frontkollisjonsputen på passasjersiden foran utløses ved en ulykke.

MERK

Vær alltid oppmerksom på kontrollamper som lyser, og de tilhørende beskrivelsene og instruksjonene, for å unngå skade på bilen eller personskade.

Frontkollisjonsputer

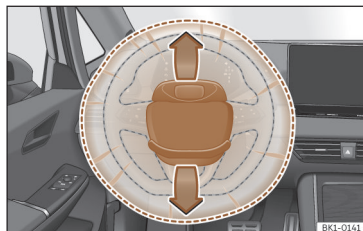


Fig. 41 Frontkollisjonsputen på førersiden er plassert i rattet.



Fig. 42 Frontkollisjonsputen på passasjersiden er plassert i instrumentpanelet

Frontkollisjonsputen på førersiden er plassert i rattet, og frontkollisjonsputen på passasjersiden foran i instrumentpanelet. Stedet er merket med "AIRBAG".

Kollisjonsputedekslene åpnes og blir sittende fast på rattet/instrumentpanelet når kollisjonsputene utløses >>> **fig. 41**, >>> **fig. 42**.

Frontkollisjonsputesystemet gir i tillegg til sikkerhetsbeltene ekstra beskyttelse for hode- og brystområdet for føreren og passasjeren foran ved kraftige frontkollisjoner >>> ⚠.

I visse frontkollisjoner utløses dessuten hodekollisjonsputene på begge sider av bilen.

Takket være kollisjonsputens spesielle konstruksjon slippes gassen ut kontrollert når personen trykkes mot puten. Dermed beskyttes

både hode og bryst av kollisjonsputen. Etter en ulykke er puten tilstrekkelig tømt til at du har fri sikt forover.

⚠ ADVARSEL

- Mellom personene i forsetene og virkeområdet til kollisjonsputene må det ikke sitte andre personer eller dyr, eller plasseres gjenstander.
- Kollisjonsputene beskytter bare én gang og må skiftes etter at de har vært utløst.
- Det skal ikke festes gjenstander som f.eks. koppholdere eller telefonholdere på dekslene over kollisjonsputemodulene.

Aktivere og deaktivere frontkollisjonsputen på passasjersiden foran

1)

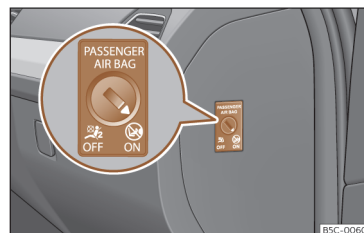


Fig. 43 Nøkkelpbryter for aktivering og deaktivering av frontkollisjonsputen på passasjersiden foran.

1) Leveres ikke i alle land.



Fig. 44 I takkonsollen: Kontrolllampe for deaktivert frontkollisjonspute på passasjersiden foran.

Kollisjonsputen på passasjersiden foran må deaktiveres dersom du unntaksvis skal bruke et bakovervendt barnesete foran (der barnet blir sittende med ryggen mot kjøreretningen).

CUPRA anbefaler at du plasserer barnesetet i baksetet, slik at frontkollisjonsputen på passasjersiden foran fortsatt kan være aktivert.

Når frontkollisjonsputen på passasjersiden foran er **deaktivert**, betyr det at kun frontkollisjonsputen på passasjersiden foran er deaktivert. Alle andre kollisjonsputer i bilen fungerer som de skal.

Aktivere og deaktivere frontkollisjonsputen på passasjersiden foran

- Slå av den elektriske driften.
- Åpne døren på passasjersiden foran.
- Vipp ut nøkkelbladet på bilnøkkelen.

- Sett nøkkelbladet inn i åpningen for deaktivering av frontkollisjonsputen på passasjer siden foran >>> **fig. 43**. Før nøkkelen inn til den stopper, ved ca. 3/4 av nøkkelenes lengde.
- Vri nøkkelen forsiktig til posisjon **OFF** (deaktivere) eller **ON** (aktivere). Er det vanskelig, kontroller at nøkkelen er ført inn så langt den går.
- Lukk passasjerdøren.
- Etter at du har deaktivert kollisjonsputen, må du kontrollere at kontrollampen **OFF** , lyser når tenningen er på >>> **fig. 44**.
- Når du aktiverer kollisjonsputen igjen, må du kontrollere at kontrollampen **OFF** , ikke lyser når tenningen er på, og at kontrollampen **ON** , lyser i 60 sekunder og deretter slukker.

⚠ ADVARSEL

- Førerer er ansvarlig for å deaktivere/aktivere kollisjonsputen.
- Kollisjonsputen skal kun deaktiveres når tenningen er av! Det kan ellers oppstå feil på systemet som deaktiverer kollisjonsputen.
- Ikke la nøkkelen bli stående i bryteren for deaktivering av kollisjonsputen. Den kan bli skadet eller føre til at kollisjonsputen aktiveres eller deaktiveres under kjøring uten at du merker det.
- En deaktivert kollisjonspute skal aktiveres igjen så snart som mulig, slik at den kan ivareta sin sikkerhetsfunksjon.

Midtkollisjonspute

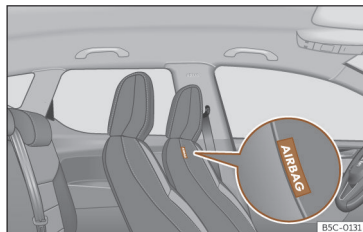


Fig. 45 I seteryggpolstringen på førersetet: Midtkollisjonspute.

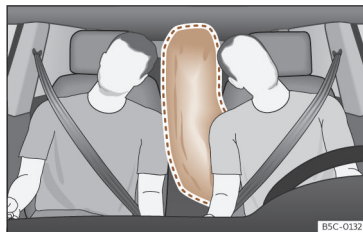


Fig. 46 Fullstendig utløst midtkollisjonspute (utløsingsområde)

Midtkollisjonsputen for forsetene er montert i seteryggpolstringen på føreriset.

Stedet der midtkollisjonsputen er montert, er merket med teksten AIRBAG >>> **fig. 45.**

Området innenfor linjene dekkes av midtkollisjonsputen når den utløses (utløsningsområde) >>> **fig. 46**. Det skal derfor ikke plasseres gjenstander i dette området >>> **⚠**.

Midtkollisjonsputen utløses i en sidekollisjon eller hvis bilen velter. Dette reduserer faren for at personene i bilen kommer til skade.

⚠ ADVARSEL

Kollisjonsputen blåses opp på brøkdeler av et sekund og med stor fart

- La alltid utløsningsområdet til midtkollisjonsputen være fritt.
- Ikke fest gjenstander på midtkollisjonsputens deksel eller i utløsningsområdet.
- Mellom personene i forsetene og utløsningsområdet til kollisjonsputen må det ikke sitte andre personer eller dyr, eller plasseres gjenstander. Pass på at dette overholdes av alle personer i bilen, også barn.
- Ikke bruk setetrekk/beskyttelsestrekk som ikke er uttrykkelig godkjent for setene i denne bilen. Slike trekk kan føre til at midtkollisjonsputen ikke utløses korrekt.

⚠ ADVARSEL

Feil bruk av forsetene kan føre til at midtkollisjonsputen ikke virker som den skal. Dette kan forårsake alvorlige personskader.

- Forsetene skal ikke tas ut av bilen. Det skal heller ikke foretas endringer på forsetenes deler.
- Utsettes seteryggvangene for stor kraft, er det fare for at midtkollisjonsputen ikke utløses korrekt, ev. ikke utløses i det hele tatt eller utløses uventet.
- Skader på originalsetetrekkene og på sømmen i midtkollisjonsputemodulen må repareres omgående på et autorisert verksted.

Sidekollisjonsputer



Fig. 47 Sidekollisjonspute i fører-setet og passasjer-setet foran.

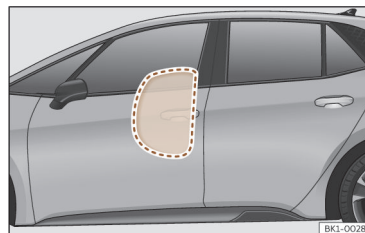


Fig. 48 Komplet oppblåst sidekollisjonspute på venstre side av bilen.

Sidekollisjonsputene er plassert i seteryggene >>> **fig. 47**, >>> **fig. 48**.

Stedene er merket med "AIRBAG" øverst på seteryggene og på de nedre kledningene.

Sidekollisjonsputesystemet gir i tillegg til sikkerhetsbeltene ekstra beskyttelse for overkroppen ved kraftige sidekollisjoner >>> **⚠**.

I en sidekollisjon reduserer sidekollisjonsputene faren for skader på delene av kroppen som berøres direkte av kollisjonen. Sikkerhetsbeltene holder personene på plass i setene, slik at kollisjonsputene gir best mulig effekt.

⚠ ADVARSEL

- Hvis personer i bilen ikke bruker sikkerhetsbelte, eller lener seg forover under kjøring eller sitter i feil sittestilling, øker faren for personskader når sidekollisjonsputene utløses.
- For at sidekollisjonsputene skal gi optimal beskyttelse, må personene sitte riktig i setet med sikkerhetsbeltet festet.
- Hvis luft slipper ut gjennom hull eller åpninger i dørkledningene, kan ikke sensorene måle trykkøkningen inne i dørene riktig. Sidekollisjonsputene vil da ikke bli utløst.
- Ikke kjør hvis deler av de innvendige dørkledningene er tatt ut eller ikke satt riktig på plass.
- Mellom personene på de ytre sitteplassene og virkeområdet til kollisjonsputene må det ikke sitte andre personer eller dyr, eller plasseres gjenstander. Ikke monter tilbehør, f.eks. koppholdere, på dørene. Det kan redusere sidekollisjonsputenes beskyttelsesfunksjon.
- På kleskrokene i bilen må det bare henges lette klær. Det må ikke ligge skarpe eller tunge gjenstander i lommene.
- Unngå at sidene på seteryggene utsettes for store krefter, f.eks. spark og harde støt. Dette kan skade systemet. Sidekollisjonsputene vil i så fall ikke utløses!
- Setetrekk/beskyttelsestrekk som ikke er uttrykkelig godkjent for bruk i denne bilen, skal ikke brukes på seter med montert side-

kollisjonspute. Luftputen folder seg ut på siden av seteryggene, og bruk av setetrekk/beskyttelsestrekk som ikke er godkjent, kan redusere beskyttelseeffekten til sidekollisjonsputen betraktelig.

- Skader på originalsetetrekkene og på sømmen i sidekollisjonsputemodulen skal repareres omgående på et autorisert verksted.
- Kollisjonsputene beskytter bare én gang og må skiftes etter at de har vært utløst.
- Alt arbeid på kollisjonsputene samt de-montering og montering av systemdeler på grunn av andre reparasjoner (f.eks. ut- og innmontering av forsete) skal bare utføres på et autorisert verksted. Det kan ellers oppstå feil på kollisjonsputesystemet.

Hodekollisjonsputer

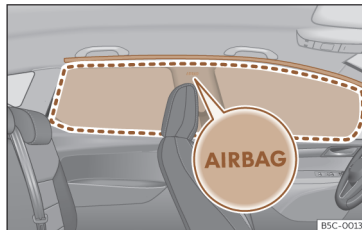


Fig. 49 Hodekollisjonsputens plassering

Hodekollisjonsputene er plassert over dørene på begge sider av kupeen >>> fig. 49. Stedene er merket med "AIRBAG".

Hodekollisjonsputesystemet gir i tillegg til sikkerhetsbeltene ekstra beskyttelse for hodet og overkroppen ved kraftige sidekollisjoner samt hvis bilen velter >>> ⚠.

Området innenfor linjene dekkes av hodekollisjonsputen når den utløses (utløsningsområde) >>> fig. 49. Det skal derfor aldri legges eller festes gjenstander i dette området >>> ⚠.

I sidekollisjoner og visse frontkollisjoner, eller hvis bilen velter, utløses hodekollisjonsputene på begge sider.

Ved sidekollisjoner utløses hodekollisjonsputene. Disse beskytter personene i forsetene og på de ytre sitteplassene i baksetet på den delen av kroppen som vender mot kollisjonssiden.

⚠ ADVARSEL

- For at hodekollisjonsputene skal gi optimal beskyttelse, må personene sitte riktig i setet med sikkerhetsbeltet festet.
- Av hensyn til sikkerheten må hodekollisjonsputene deaktiveres i biler med skillevindu i kupeen. Ta kontakt med et autorisert verksted for å få dette gjort.

- Mellom personene i bilen og utløsningsområdet til hodekollisjonsputene må det ikke sitte andre personer eller dyr, eller plasseres gjenstander. Dette kan hindre hodekollisjonsputene i å utløses fritt og kan redusere kollisjonsputenes beskyttelseffekt. På sidevindue skal det ikke monteres rullegardiner som ikke er godkjent for bruk i bilen.

- På kleskrokene i bilen må det bare henges lette klær. Det må ikke ligge skarpe eller tunge gjenstander i lommene. Klærne må heller ikke henge på kleshengere.

- Kollisjonsputene beskytter bare én gang og må skiftes etter at de har vært utløst.

- Alt arbeid på hodekollisjonsputene og ut- og innmontering av systemdeler på grunn av andre reparasjoner (f.eks. utmontering av taktrekket) skal bare utføres på et autorisert verksted. Det kan ellers oppstå feil på kollisjonsputesystemet.

- Side- og hodekollisjonsputene styres av sensorer inni fordørene. For at side- og hodekollisjonsputene skal fungere optimalt, skal det ikke foretas endringer på dørene og dørkledningene (f.eks. ettermontering av høyttalere). Skader på fordørene kan redusere funksjonen til kollisjonsputene. Alt arbeid på fordørene skal utføres av et autorisert verksted.

Sikker transport av barn

Innføring

Av sikkerhetsmessige årsaker og på grunn av ulykkesstatistikker skal barn under 12 år alltid sitte i baksetet under kjøring. Avhengig av alder, størrelse og vekt skal barn sitte i et barnesete eller sikres med sikkerhetsbelter. Barnesetet bør av sikkerhetsmessige årsaker monteres midt i baksetet eller bak passasjeretsetet.

Også barn er underlagt fysiske lover ved en ulykke >>> s. 43. I motsetning til voksne, har barn ikke ferdig utviklede muskler og beinstrukturer. Det er derfor større fare for at de blir skadet.

For å redusere denne faren, skal barn alltid sitte i barneseter!

Vi anbefaler at du bruker et barnesete fra det originale tilbehørsprogrammet. Under betegnelsen "Peke" finner du seter for alle aldersklasser (ikke i alle land) (se www.cupraofficial.com).

Dette er spesialutviklede og godkjente seter som oppfyller standarden ECE-R44.

CUPRA anbefaler at barnesetene på nettstedet festes på følgende måte:

- Bakovervendte barneseter (gruppe 0+): ISO-FIX og støttfot (ROMER BABY SAFE PLUS SHR II + ISOFIX BASE / PEKE GO I-SIZE + I-SIZE BASE).

- Forovervendte barneseter (gruppe 1): ISOFIX og Top Tether (ROMER DUO PLUS + TOP TETHER / PEKE G1 TRIFIX I-SIZE).

- Forovervendte barneseter (gruppe 2): Sikkerhetsbelte og ISOFIX (ROMER BRITAX KIDFIX2 S. I tillegg må festepunktet til hoftebeltet "SecureGuard" på barnesetet brukes, og systemet for sidekollisjonsbeskyttelse "SICT", som befinner seg bak på barnesetet, må stilles inn. Still bare inn "SICT"-systemet som er nærmest døren. Følg bruksanvisningene fra produsenten av barnesetet).

- Forovervendte barneseter (gruppe 3): Sikkerhetsbelte (TAKATA MAXI).

Ved montering og bruk av barneseter må det tas hensyn til gjeldende bestemmelser samt bruksanvisningen fra produsenten. Les og følg alltid >>> s. 56.

Bruksanvisningen fra barnesetets produsent bør ligge sammen med bilens litteraturredskap og oppbevares i bilen.

Inndeling av barneseter i grupper



Fig. 50 Eksempler på barneseter.

Bruk bare offisielt godkjente barneseter som passer til barnet.

For disse setene gjelder standarden ECE-R44 eller ECE-R129. ECE-R betyr: Economic Commission for Europe – Regulation.

Barneseter etter vektgruppe

Barneseter er inndelt i fem grupper:

Aldersgruppe	Barnets vekt
Gruppe 0	Inntil 10 kg
Gruppe 0+	Inntil 13 kg
Gruppe 1	Fra 9 til 18 kg
Gruppe 2	Fra 15 til 25 kg
Gruppe 3	Fra 22 til 36 kg

Barneseter som er godkjent i henhold til standardene ECE-R44 eller ECE-R129 er merket med kontrollmerket ECE-R44 eller ECE-R129 (stor E med ring rundt, kontrollnummeret under).

Ved montering og bruk av barneseter må det tas hensyn til gjeldende bestemmelser samt bruksanvisningen fra barneseteproduzenten.

Bruksanvisningen fra barneseteproduzenten bør ligge sammen med bilens instruksjonsbok og oppbevares i bilen.

CUPRA anbefaler at du bruker barneseter fra katalogen over **originalt tilbehør**. Disse setene er utvalgt og kontrollert for bruk i våre modeller. Egnede seter for din bilmodell og ønsket aldersgruppe finner du hos våre forhandlere.

Godkjenningskategorier for barneseter

Barneseter kan være i godkjenningskategorien universal, semi-universal eller bilspesifikk (alle iht. ECE-R 44) og i-Size (iht. ECE-R 129).

- **Universal:** Barneseter med universal godkjenning kan brukes i alle biler. Det er ikke nødvendig å sjekke i noen modelliste. Ved universal godkjenning for ISOFIX skal barnesetet i tillegg festes med en øvre festereim (Top Tether).

- **Semi-universal:** En semi-universal godkjenning krever, i tillegg til standardkravene for universalgodkjenning, ekstra testede sikkerhetsinnretninger for feste av barnesetet. Barneseter med semi-universal godkjenning inkluderer en liste over biler de kan monteres i.

- **Bilspesifikk:** Denne spesifikke godkjenningen krever en egen dynamisk kontroll av barnesetet for hver enkelt bil. Barneseter med bilspesifikk godkjenning inkluderer også en liste over bilmodeller de kan monteres i.

- **i-Size:** Barneseter med godkjenningen i-Size må oppfylle monterings- og sikkerhetskravene i standarden ECE-R 129. Barneseteprodusentene har informasjon om hvilke seter som har i-Size-godkjenning for denne bilen.

Montering og bruk av barneseter



Fig. 51 Kollisjonsputemerke på solskjermen på passasjersiden.

Informasjon om montering av barneseter

Når du monterer et barnesete, må du ta hensyn til følgende generelle informasjon som gjelder alle barneseter uavhengig av festesystem.

- Les og følg bruksanvisningen fra barneseteproduzenten.
- Monter helst barnesetet på baksetet bak passasjeret foran, slik at barnet kan gå ut på fortaussiden av bilen.
- Juster høyden på sikkerhetsbeltet slik at det passer til barnesetet på en naturlig måte, uten at det vrir. For bakovervendte barneseter må den nederste posisjonen på beltehodejusteringen brukes.
- Riktig bruk av bakovervendte barneseter i baksetet krever at forseteryggen justeres slik at den ikke kommer i kontakt med barnesetet. For forovervendte barneseter må forseteryggen justeres slik at det alltid er nok plass til barnets føtter.
- For at barnesetet skal kunne monteres korrekt i baksetet, må du justere eller ta ut hodestøttene slik at de ikke kommer i kontakt med barnesetet.
- Barneseter med semi-universal godkjenning som festes med sikkerhetsbelte og støttefot, må ikke monteres på den midtre sitteplassen i baksetet. Avstanden til gulvet er kortere her enn på de andre setene, og støttefoten kan derfor ikke stabilisere barnesetet godt nok.
- Skal du montere et barnesete på passasjeret foran, må setet skyves så langt bak som mulig og settes i høyeste posisjon. Sett seteryggen i oppreist stilling ¹⁾.

Viktig informasjon om frontkollisjonsputen på passasjersiden foran

På solskjermen og/eller i den bakre dørarmen på passasjersiden er det plassert en klebelapp med viktig informasjon om frontkollisjonsputen på passasjersiden foran >>> **fig. 51**. Ta hensyn til sikkerhetsinformasjonen i følgende kapitler:

- Sikkerhetsavstand til frontkollisjonsputen på passasjersiden foran >>> s. 48.
- Gjenstander mellom passasjeren foran og frontkollisjonsputen på passasjersiden foran >>> **Δ i Frontkollisjonsputer** på side 51.

En aktivert frontkollisjonspute på passasjersiden foran utgjør en stor fare for et barn som sitter med ryggen mot kjøreretningen. Kollisjonsputen utløses med svært stor kraft mot barnesetet, noe som kan medføre livsfarlige eller dødelige personskader. Barn under 12 år skal alltid sitte i baksetet.

Derfor anbefaler vi på det sterkeste at du alltid kjører med barn plassert i baksetet. Det er det tryggeste stedet i bilen. Alternativet er å deaktivere frontkollisjonsputen på passasjersiden foran med nøkkelbryteren >>> s. 51. Bruk alltid et barnesete som er tilpasset barnets høyde og vekt >>> s. 56.

⚠ ADVARSEL

- Hvis du bruker et barnesete på passasjeret foran, øker risikoen for alvorlige eller livstruende skader på barnet dersom bilen er innblandet i en ulykke.
- Hvis frontkollisjonsputen på passasjersiden foran blåses opp, kan den treffe det bakovervendte barnesetet og kaste det mot døren, taket eller seteryggen med stor kraft.
- Fest aldri et barnesete der barnet sitter med ryggen mot kjøreretningen, på passasjeret foran når frontkollisjonsputen på passasjersiden foran er aktivert. Dette kan være livsfarlig! Skulle det likevel bli nødvendig, må du deaktivere frontkollisjonsputen på passasjersiden foran >>> s. 51. Har passasjeret foran høydejustering, justerer du det så langt bak og opp som mulig. Er setet fastmontert, skal det ikke plasseres et barnesete i dette setet.
- På modeller uten nøkkelbryter må du oppsøke et autorisert verksted for å få deaktivert kollisjonsputen. Ikke glem å aktivere kollisjonsputen igjen når en voksen skal sittet i passasjeret foran.
- Ikke la barn sitte usikret i bilen eller stå eller sitte på kne under kjøring. Ved en ulykke vil barnet bli kastet gjennom bilen og utsette både seg selv og andre passasjerer for livsfare.
- Ikke forlat et barn alene i barnesetet eller i bilen.

¹⁾ Ved montering og bruk av barneseter må det tas hensyn til nasjonale bestemmelser samt produsentens forskrifter.

- Barn som er kortere enn 1,50 m, skal ikke bruke vanlige sikkerhetsbelter uten barnesete. Dette kan føre til skader på hals og mage ved bråbremsing eller ved en ulykke.
- Det anbefales at du aktiverer barnesikringen i dørene når du monterer et barnesete i baksetet >>> s. 97.

Festesystemer

Avhengig av land brukes forskjellige festesystemer for sikker montering av barneseter.

Oversikt over festesystemene

- **ISOFIX:** ISOFIX er et standardisert festesystem for rask og sikker festing av barneseter i bilen. ISOFIX-festet gir en fast forbindelse mellom barnesetet og karosseriet.

Barnesetet har to faste festebøyler, såkalte låsearmmer. Låsearmene låses fast i ISOFIX-bøylene mellom baksetet og bakseteryggen (på de ytre setene). ISOFIX-fester brukes hovedsakelig i Europa >>> s. 58. ISOFIX-festet kan eventuelt suppleres med en øvre festereim (Top Tether) eller en støttefot.

- **Trepunkts sikkerhetsbelte.** Barneseter bør om mulig festes med ISOFIX-fester i stedet for med trepunkts sikkerhetsbelte >>> s. 62.

Andre typer fester:

- **Top Tether:** Den øvre festereimen føres over bakseteryggen og festes til festepunktet med en krok. Festepunktene er på baksiden av bak-

seteryggen i bagasjerommet >>> s. 61. Feste-kroken til Top Tether-reimen er merket med et ankersymbol.

- **Støttefot:** Noen barneseter støttes med en støttefot på bilgulvet. Støttefoten hindrer at barnesetet vipper fremover ved et sammenstøt. Barneseter med støttefot skal kun brukes i passasjeretset foran eller på de ytre setene i baksetet >>> ⚠. Bruksanvisningen for barnesetet inneholder en liste over hvilke biler som er godkjent for montering av slike barneseter.

Anbefalte festesystemer for barneseter

CUPRA anbefaler at barnesetene festes på følgende måte:

- **Bakovervendte baby- eller barneseter:** ISOFIX og støttefot eller i-Size.
- **Forovervendte barneseter:** ISOFIX og Top Tether.

⚠ ADVARSEL

Feil bruk av støttefoten kan føre til alvorlige eller livstruende ulykker.

- Pass på at støttefoten er montert korrekt og sikkert.
- Hvis barnesetets understell bærer barnets vekt, må du passe på at støttefoten ikke blir hengende i luften eller belastes med andre gjenstander. Forsikre deg også om at barnesetets understell ligger helt inntil seteputen. Pass på at støttefoten ikke hever barnesetets understell fra seteputen.

Feste et barnesete med ISOFIX eller i-Size

Merkingen av ISOFIX/i-Size-festepunkter avhenger av land og bilens utstyr.

Tabellene på de neste sidene viser hvilke seter som er kompatible med ISOFIX/i-Size:

ISOFIX-posisjoner i bilen

Vektgruppe	Størrelses- klasse ^{a)}	Enhet	Passasjerstete foran		De ytre sitteplas- sene i baksetet	Den midtre sitte- plassen i baksetet
			Aktivert kolli- sjonspute	Deaktivert kolli- sjonspute		
Babysete	F	ISO/L1	X	X	X	X
	G	ISO/L2	X	X	X	X
Gruppe 0 til 10 kg	E	ISO/R1	X	IL	IL	X
Gruppe 0+ til 13 kg	E	ISO/R1	X	IL	IL	X
	D	ISO/R2	X	IL	IL	X
	C	ISO/R3	X	IL	IL	X
Gruppe I 9 til 18 kg	D	ISO/R2	X	IL	IL	X
	C	ISO/R3	X	IL	IL	X
	B	ISO/F2	X	IL, IUF	IL, IUF	X
	B1	ISO/F2X	X	IL, IUF	IL, IUF	X
	A	ISO/F3	X	IL, IUF	IL, IUF	X
Gruppe II 15 til 25 kg	B2/B3	ISO/B2/B3 ^{b)}	X	IL	IL	X
Gruppe III 22 til 36 kg	B2/B3	ISO/B2/B3 ^{b)}	X	IL	IL	X

IUF: Egnet for universelle, forovervendte ISOFIX-barneseter i denne vektgruppen.

IL: Egnet for bestemte ISOFIX-barneseter i kategorien bilspesifikk, begrenset eller semi-universal. Se barneseteprodusentens biliste.

X: ISOFIX-posisjonen er ikke egnet for ISOFIX-barneseter i denne vektgruppen eller størrelsesklassen.

^{a)} Opplysningene for størrelsesklasse tilsvarer tillatt kroppsvekt for barnesetet. På barneseter med universal eller semi-universal godkjenning er størrelsesklasse angitt på ECE-merket. Opplysningene om størrelsesklasse er å finne på det enkelte barnesetet.

^{b)} Montering i forsetet krever at hodestøtten tas ut, og at vinkelen på seteryggen justeres bakover.

i-Size-posisjoner i bilen

Passasjer sete foran		De ytre sitteplassene i baksetet	Den midtre sitteplassen i baksetet
Aktivert kollisjonspute	Deaktivert kollisjonspute		
X	i-U	i-U	X

i-U: Egnet posisjon for i-Size-barneseter både i og mot kjøreretningen med universal godkjenning.

X: Ikke egnet posisjon for i-Size-barneseter.

Feste et barnesete med ISOFIX eller i-Size



Fig. 52 Baksete: Plassering av ISOFIX eller i-Size-fester.



Fig. 53 Passasjer sete foran: Plassering av i-Size-fester.

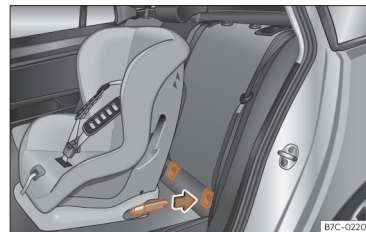


Fig. 54 Baksete: Montere barnesetet med ISOFIX.

Se bruksanvisningen fra barneseteproduzenten.

Stedene der ISOFIX/i-Size-festene er montert, er merket med et symbol >>> **fig. 52**, >>> **fig. 53**

¹⁾ På noen biler er festene festet til seterammen, på andre er de festet til bagasjeromsgulvet.

¹⁾ Leveres ikke i alle land.

- Ta av eventuelle beskyttelseshylser på ISO-FIX/i-Size-festene.
- Skyv barnesetet på ISOFIX/i-Size-festene. Du skal høre at det går i lås >>> **fig. 54**. Hvis barnesetet har Top Tether-feste, fester du setet til det tilhørende festepunktet >>> s. 61. Følg anvisningene fra barneseteprodusenten.
- Trekk i begge sider av barnesetet for å kontrollere at det er korrekt festet.

Barneseter som kan festes med ISOFIX/i-Size og Top Tether fås kjøpt hos servicebedrifter.

⚠ ADVARSEL

Festepunktene er konstruert utelukkende for seter med ISOFIX/i-Size og Top Tether.

- Fest derfor aldri andre barneseter uten ISOFIX/i-Size- og Top Tether-system til festene. Bruk dem heller ikke til å feste strop- per eller andre gjenstander. Det er fare for livstruende personskader.
- Forsikre deg om at barnesetet er korrekt festet med ISOFIX/i-Size-festene og Top Tether.

Festereimer Top Tether

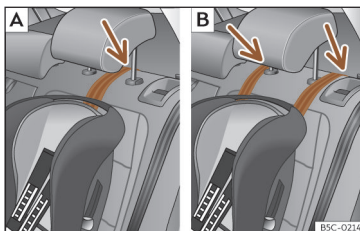


Fig. 55 Bakseter: Innstilling og montering ved bruk av Top Tether-reim.

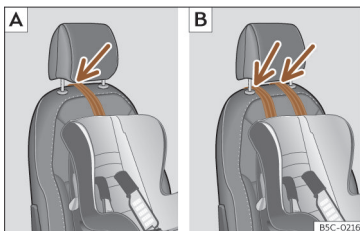


Fig. 56 Passasjerseate foran: Innstilling og montering ved bruk av Top Tether-reim.

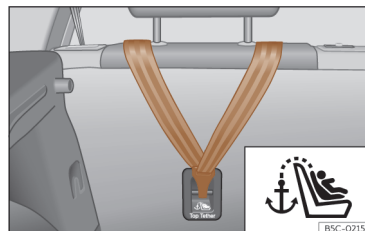


Fig. 57 Baksiden av baksetet: Feste for Top Tether-reim.

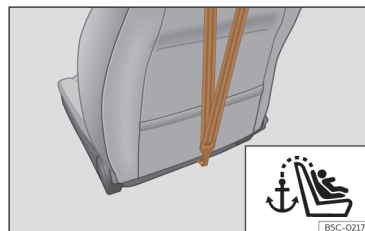


Fig. 58 Baksiden av passasjerseate foran: Feste for Top Tether-reim (leveres ikke i alle land).

Barneseter med Top Tether-system leveres med festereim som skal festes i festepunktene i bilen. Dette festepunktet er plassert i bakre del

av bakseteseteryggen og seteryggen til passasjeret foran¹⁾ (merket med symbolet ) og gir bedre støtte.

Formålet med dette systemet er å redusere barnesetets bevegelse forover hvis bilen frontkolliderer, samt redusere faren for hodeskader på barnet hvis hodet støter sammen med noe i kupeen.

Bruk av Top Tether på barneseter mot kjøretningen

Det finnes for øyeblikket svært få barneseter som monteres mot kjøretningen ved hjelp av Top Tether. Les anvisningene fra barneseteprodusenten for å gjøre deg kjent med hvordan Top Tether-reimen brukes.

Feste festereimen

- Brett ut barnesetets Top Tether-reim etter anvisningene fra barneseteprodusenten.
- Før reimen under hodestøtten (hodestøtten må ev. heves eller tas av, se anvisningene for barnesetet) >>> **fig. 55**, >>> **fig. 56**.
- Skyv festereimen og fest den til festet i bakre del av seteryggen >>> **fig. 57**, >>> **fig. 58**.
- Stram festereimen etter anvisningene fra produsenten.

Løsne festereimen

- Løsne festereimen etter anvisningene fra produsenten.
- Trykk på låsen og ta festereimen ut av feste-punktet.

ADVARSEL

Monteres barnesetet på feil måte, øker faren for persons-kader i en eventuell ulykke.

- Du må aldri feste festereimen til en av festekrokene i bagasjerommet.
- Ikke fest bagasje eller andre gjenstander til de nedre festene (ISOFIX) eller de øvre festene (Top Tether).

ADVARSEL

Barnesetefestene er konstruert for å tåle belastningen fra korrekt monterte barneseter. De skal ikke under noen omstendigheter brukes til å feste sikkerhetsbelter for voksne, bærestropper eller andre gjenstander eller annet utstyr i bilen.

Feste barnesetet med sikkerhetsbelte

Hvis det skal brukes et barnesete i godkjenningskategorien universal (U) i bilen, må du forsikre deg om at det er godkjent for bilen.

Du finner nødvendig informasjon på det oransje ECE-kontrollmerket på barnesetet.

Følgende tabell viser de ulike festemulighetene.

¹⁾ Leveres ikke i alle land.

Vektgruppe	Passasjerstete foran ^{a)}		De ytre sitteplassene i baksetet	Den midtre sitteplasse i baksetet ^{b)}
	Aktivert kollisjonspute	Deaktivert kollisjonspute ^{c)}		
Gruppe 0 til 10 kg	X	U	U	U
Gruppe 0+ til 13 kg	X	U	U	U
Gruppe I 9 til 18 kg	X	U	U	U
Gruppe II 15 til 25 kg	X	UF	UF	UF
Gruppe III 22 til 36 kg	X	UF	UF	UF

X: Denne konfigurasjonen er ikke egnet for montering av barneseter.

U: Egnet for universelle barneseter for denne vektgruppen.

UF: Akseptabel for universelle forovervendte barneseter som er godkjent for denne vektgruppen.

a) Ved montering og bruk av barneseter må det tas hensyn til nasjonale bestemmelser samt produsentens forskrifter.

b) Semi-universelle barneseter som festes med bilens sikkerhetsbelte og støttefoten, skal ikke brukes på den midtre sitteplasse i baksetet.

c) Seter **uten** høydejustering skal skyves helt bakover. Seter **med** høydejustering skal skyves helt bakover og justeres så høyt som mulig.

Feste barnesetet med sikkerhetsbelte

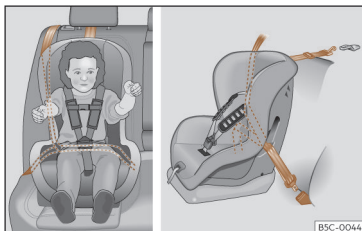


Fig. 59 I baksetet: Montere barneseter.

- Før sikkerhetsbeltet gjennom barnesetet som beskrevet i anvisningene fra barneseteprodusenten.
- Forsikre deg om at sikkerhetsbeltet ikke er vridd.
- Stikk sikkerhetsbeltets låsetunge inn i låsen for setet. Du skal høre at den går i lås.

⚠ ADVARSEL

Under kjøring skal barn alltid sitte i et barnesete som er tilpasset barnets alder, høyde og vekt.

- Les informasjonen og advarslene som gjelder bruk av barneseter >>> s. 56.

I nødstilfeller

Nødsignalanlegg



Fig. 60 Instrumentpanel: Bryter for nødsignalanlegget

Ved hjelp av nødsignalanlegget gjøres andre bilister oppmerksom på bilen din dersom du har hatt et uhell.

Hvis bilen din har fått driftsstans:

1. Plasser bilen i sikker avstand fra trafikken.
2. Trykk på tasten for å slå på nødsignalanlegget >>> .
3. Slå på den elektroniske parkeringsbremsen.
4. Slå av den elektriske driften.

5. Følg gjeldende bestemmelser i det enkelte land (med hensyn til refleksvest, varseltrekant, lyssignal osv.).
6. Ta alltid med bilnøkkelen når du forlater bilen.

Når nødsignalanlegget er slått på, blinker alle bilens blinklys samtidig. Både blinklysene  og kontrollampen i bryteren  blinker samtidig. Nødsignalanlegget fungerer selv om tenningen er slått av.

Når nødsignalanlegget er slått på, kan retningsendring eller feltskifte, f.eks. når bilen taues, vises ved at du bruker blinklyshendelen. Nødsignalanlegget deaktiveres mens dette gjøres.

Nødbremsvarsling

Hvis du bremser kraftig og lenge i hastighet over 80 km/t, blinker bremselysene flere ganger i sekundet for å advare bilene som kommer bak. Fortsetter du å bremse, slås nødsignalanlegget automatisk på straks bilen er bremsset helt ned. Nødsignalanlegget slås automatisk av hvis du fortsetter å kjøre.

ADVARSEL

- En bil som får driftsstans i trafikken, medfører stor ulykkesfare. Bruk alltid nødsignalanlegget og sett opp varseltrekanten eller slå på lyssignalet (alt etter land) for å gjøre andre trafikanter oppmerksomme på bilen.
- La aldri personer være igjen i bilen, fremfor alt barn eller personer som er avhengige av hjelp. Dette gjelder særlig når dørene er låst. Personer som er innelåst i bilen kan bli utsatt for svært høye eller svært lave temperaturer.

Informasjon

- 12-voltsbatteriet lades ut hvis nødsignalanlegget står på over lengre tid. Det gjelder selv om tenningen er slått av.
- Følg gjeldende lovgivning når du bruker nødsignalanlegget.

Hva du bør gjøre ved ulykke eller brann

Gjør følgende ved brann eller ulykke

Følg punktene nedenfor i den spesifiserte rekkefølgen for å ivareta din egen og passasjerenes sikkerhet >>> .

- Slå av den elektriske driften.
- Slå om mulig på nødsignalanlegget >>> s. 64.
- Følg gjeldende bestemmelser i det enkelte land (med hensyn til refleksvest, varseltrekant, lyssignal osv.).

- Sørg for at alle tilstedeværende forlater fareområdet, og sett i gang med førstehjelp.
- Varsle nødetatene. Informer om at det dreier seg om en elbil.
- Vent til redningsmannskapene ankommer. Hold tilstrekkelig avstand til ulykkesstedet.
- Informer redningsmannskapene og alle personer som er involvert i ulykken, om at det dreier seg om en elbil.
- Ikke forsøk å slukke brannen selv hvis det begynner å brenne. Hold deg unna bilen.

⚠ ADVARSEL

Sjekklisten er viktig for din sikkerhet. Det er fare for ulykker og alvorlige personskader hvis den ikke følges.

- Følg alltid sjekklisten og overhold de generelle sikkerhetsforskriftene.

⚠ ADVARSEL

Eksplosjon og utslipp av helseskadelige stoffer ved brann kan forårsake alvorlige personskader.

- Ikke opphold deg i nærheten av den brennende bilen.

i Informasjon

Når systemet registrerer en ulykke, blir høyenergi batteriet automatisk deaktivert.

- Etter at batteriet har vært deaktivert, må du ta kontakt med en autorisert verksted for å få batteriet reparert.

Nødanropstjeneste



Fig. 61 I takkonsollen: Bryter for taletjenester.



Fig. 62 Nødanropstast.

Avhengig av bilens utstyr kan det være et nødanropssystem i takkonsollen.

Ved å trykke på tastene **i**, **➔** og **☎** og **☎** >>> **fig. 61** kan du åpne følgende taletjenester:

- Informasjonstjeneste
- Veitjeneste
- Nødanropstjeneste

Den fabrikkmonterte styreenheten oppretter den nødvendige forbindelsen.

Når du aktiverer en taletjeneste, opprettes det forbindelse til en samtalepartner.

Kontrollampe

Bryteren har en kontrollampe >>> **fig. 61** (pil). Den viser følgende statuser:

- **Slått av:** eCall er ikke tilgjengelig.
- **Blinker rødt i ca. 20 sekunder etter at tenningen har blitt slått på:** eCall er deaktivert.
- **Lyser rødt:** Systemfeil. eCall er bare begrenset tilgjengelig. CUPRA anbefaler at du oppsøker et autorisert verksted.
- **Lyser grønt:** eCall er tilgjengelig. Systemet fungerer feilfritt.
- **Blinker grønt:** En taleforbindelse er aktiv.

Nødanropstjeneste¹⁾

Et automatisk nødanrop kan bare utløses når tenningen er på.

Når kollisjonsputene eller ev. beltestrammerne utløses, opprettes det automatisk forbindelse til nødanropssentralen. Du kan **ikke** avbryte et automatisk nødanrop ved å trykke på tasten  >>> **fig. 62 ①**.

Hvis du ikke svarer på spørsmålene fra nødanropssentralen, iverksettes redningstiltak.

Samtalepartnerna bruker språket for landet du er i.

Utføre nødanrop selv

- Trykk kort på dekslet til tasten  og åpne det >>> **fig. 62**.
 - Hold nødanropstasten inne noen sekunder >>> **fig. 62 ①**. Det utløses et nødanrop, og det opprettes en telefonforbindelse til nødanropssentralen.
- Hvis du har trykket på nødanropstasten av uavhengige grunner, må du straks avbryte nødanropet:
- Trykk på nødanropstasten igjen til kontrollampen lyser grønt.

Integrert batteri

Det integrerte batteriet sikrer at nødanropstjenesten eCall fortsatt er tilgjengelig en stund hvis 12-voltsbatteriet er koblet fra eller skadet.

Det vises en melding på displayet i kombiinstrumentet hvis det integrerte batteriet er skadet eller koblet fra. Få batteriet skiftet på et autorisert verksted.

Dataoverføring fra ulykkesdataminnet

>>> s. 313

Når det utløses et nødanrop, overføres lovpålagte opplysninger til nødanropssentralen, slik at nødvendige redningstiltak kan iverksettes.

Data om bilens posisjon overskrives kontinuerlig. Det gjør at bilen ikke kan følges permanent.

Dataene benyttes kun for å sikre at nødanropstjenesten eCall fungerer som den skal. Systemet sletter automatisk dataene noen timer etter at nødanropet ble utløst.

Blant annet følgende opplysninger overføres:

- Bilens posisjon da nødanropet ble utløst.
- Bilens identifikasjonsnummer (VIN).
- Bil- og motortype.
- Type utløsning (automatisk eller manuell).
- Type anrop.
- Bilens kjøreretning da nødanropet ble utløst.
- Tidspunktet for kollisjonen.
- Antatt antall passasjerer.

Situasjoner der nødanropstjenesten kan være begrenset

- Du er på et sted uten eller med dårlig mobildekning og GPS-mottak. Dette kan også være i tunneler, mellom høyhus, i garasjer og underganger, på fjell og i daler.
- Komponenter i bilen som trengs for å foreta nødanropet, er skadet eller har for lite strøm.
- Nødanropstjenesten er ikke tilgjengelig i alle land. LED-kontrollampene og til og med de ulike anropstypene kan opptre på bestemte måter avhengig av hvor bilen befinner seg.

¹⁾ Bare tilgjengelig i noen land.

 Veitjeneste¹⁾

Med veitjenesten kan du ringe direkte til fagfolk for å be om hjelp ved en motorstans eller et uhell.

Samtidig med taleanropet overføres opplysninger om bilen, for eksempel bilens posisjon.

 Informasjonstjeneste¹⁾

Det opprettes et anrop til kundeservice hos SEAT. S.A.

 Informasjon

- Anrop til vei- og informasjonstjenesten kan medføre ekstra kostnader på telefonregningen.
- Ettermontering av et infotainmentsystem kan føre til at den lovpålagte nødanropstjenesten eCall fungerer begrenset.

¹⁾ Bare tilgjengelig i noen land.

Høyenergibatteri

Sikkerhetsinformasjon

Innføring

⚠ ADVARSEL

Høyvoltnettet og høyenergibatteriet i bilen er farlige og kan forårsake forbrenninger, andre personskader og livstruende elektrisk støt.

- Gå alltid ut fra at høyenergibatteriet er fulladet og at alle batterikomponentene står under spenning. Det kan også være tilfellet når tenningen er slått av.
- Ikke ta på høyvoltledningene, høyenergibatteriet eller polene på høyenergibatteriet, og ikke kom bort i dem med smykker eller andre metallgjenstander. Dette gjelder spesielt hvis det er skader på høyvoltledningene, høyenergibatteriet eller batteripolene.
- Ikke utfør arbeid på høyvoltnettet, høyvoltledningene eller høyenergibatteriet selv.
- Ikke forsøk å åpne, vedlikeholde, reparere eller demontere komponenter og deler i høyvoltnettet.
- Du må ikke endre, skade eller utmontere de oransje høyvoltledningene eller koble dem fra høyvoltnettet.
- Ikke forsøk å åpne, modifisere eller utmontere dekslet til høyenergibatteriet.

- Arbeid på høyvoltsystemet og systemer som påvirkes indirekte av det, skal bare utføres av kvalifisert og utdannet fagpersonale.
- Arbeid med sponavskillende, formende eller skarpe verktøy eller varmekilder (f.eks. varmluft, termisk liming eller sveising) i nærheten av høyvoltledninger og høyvoltkomponenter og skal bare utføres etter at spenningen er koblet fra. Utkobling av høyvoltsystemet skal kun utføres av kvalifisert fagpersonale med nødvendig opplæring.
- CUPRAs standarder og retningslinjer må overholdes ved alt arbeid på høyvoltnettet og høyenergibatteriet.
- Gasser fra høyenergibatteriet kan være giftige eller brennbare.
- Skader på bilen eller høyenergibatteriet kan føre til at det lekker ut giftige gasser. Dette kan skje med en gang eller etter en stund. Disse gassene kan også forårsake brann. Ikke pust inn gassen.
- Unngå å komme i kontakt med væsker eller gasser fra høyenergibatteriet. Dette gjelder spesielt hvis batteriet er skadet.
- Forlat fareområdet hvis det oppstår brann, og ring brannvesenet.
- Informer alltid brann- og redningsmannskaper om at bilen er utstyrt med høyenergibatteri.

⚠ ADVARSEL

Ufagmessig utført arbeid på høyvoltsystemet og -komponentene kan forårsake funksjonsfeil, ulykker og personskader.

- Arbeid på høyvoltsystemet skal bare utføres av kvalifiserte autoriserte verksteder som har tillatelse til å arbeide med høyvoltsystemer.

ⓘ MERK

Hvis bilen har vært i en ulykke eller slått bort i noe, må høyenergibatteriet kontrolleres av kvalifisert og utdannet fagpersonale.

Varselskilt om høyvolt



Fig. 63 Varselskilt.

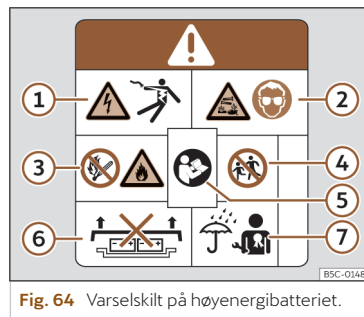


Fig. 64 Varselskilt på høyenergibatteriet.

Varselskilt i bilen

Følgende bildeler kan være merket med varsel-skiltene som er avbildet >>> fig. 63, >>> fig. 64:

- Dekslar og hetter over høyvoltkomponenter som står under elektrisk spenning.
- Alle høyvoltkomponentene inkludert høyenergibatteriet.
- Under panseret.

Varselskiltene >>> fig. 63 A og B gjør oppmerksom på høy elektrisk spenning.

Delene i høyvoltsystemet kan bli svært varme og må ikke berøres >>> fig. 63 C.

>>> fig. 64

- ① Høy spenning kan føre til alvorlige personskader eller dødsfall. Ikke berør batteripolene med fingre, verktøy, smykker eller andre metallgjenstander.
- ② Høyenergibatteriet inneholder farlige flytende og faste stoffer. En eventuell gasslekkasje kan medføre alvorlige etseskader og blindhet. Bruk alltid egnede vernebriller og verneklær når du arbeider med høyenergibatteriet, slik at du ikke får batterivæske på huden eller i øynene. Hvis du får batterivæske på huden eller i øynene, må du skylle det berørte området under rent, rennende vann i minst 15 minutter og kontakte lege umiddelbart.
- ③ Høyenergibatteriet kan begynne å brenne. Ikke utsett høyenergibatteriet for ild, gnister eller åpen flamme. Håndter høyenergibatteriet forsiktig for å unngå at det skades og begynner å lekke væske.
- ④ Sørg for at høyenergibatteriet alltid er utilgjengelig for barn.
- ⑤ Se instruksjonsboken og verkstedlitteraturen for mer informasjon og advarsler.
- ⑥ Feil håndtering av høyenergibatteriet kan føre til alvorlige personskader eller dødsfall. Ikke forsøk å utmontere høyenergibatteriet eller ta av dekslet.
- ⑦ Vedlikeholdsarbeid på høyenergibatteriet skal kun utføres av fagpersonale med relevant kompetanse. Ikke utfør endringer på

høyenergibatteriet. Ikke la det åpne høyenergibatteriet komme i kontakt med vann eller andre væsker. Væsker kan forårsake kortslutning, elektrisk støt og forbrenning.

Vedlikehold av høyenergibatteriet

Informasjon om vedlikehold

Høyenergibatteriets driftssikkerhet og kapasitet

Et litiumionbatteri er på grunn av sine fysiske og kjemiske egenskaper utsatt for aldring og slitasje i løpet av levetiden. Riktig bruk av høyenergibatteriet bidrar i stor grad til å bevare batteriets driftssikkerhet og sikre høy kapasitet hhv. rekkevidde. Det er derfor svært viktig å vedlikeholde batteriet som beskrevet her. Riktig vedlikehold av batteriet er avgjørende for å opprettholde bilens verdi.

Se også gjeldende garantibetingelser for høyenergibatteriet fra CUPRA.

Vedlikehold

CUPRA anbefaler følgende vedlikehold:

- Ikke lad batteriet til 100 % ved daglig bruk. Still inn en øvre batteriladegrense på 80 % i ladestillingene.

- Unngå at høyenergibatteriet blir helt utladet, f.eks. hvis bilen blir stående lenge parkert med lavt ladenivå. Ladenivået bør ikke ligge under 20 % i lengre perioder >>> ①.

- Lad høyenergibatteriet til 100 % før du skal kjøre lange kjøreturer. Programmer en avreise-tid i infotainmentsystemet >>> s. 77 og kjør av gårde så raskt som mulig.

- For å forlenge høyenergibatteriets levetid bør hurtiglading med likestrøm (DC) utføres så sjelden som mulig.

Når bilen skal stå ubrukt

- Bilen bør ikke stå parkert i mange timer med ladenivå under 40 % i minusgrader >>> ①.

- Skal bilen stå ubrukt i en lengre periode, bør batteriets ladenivå være mellom 40 % og 70 %.

- Unngå om mulig å utsette bilen for temperaturer under -30 °C eller direkte sollys kombinert med høye temperaturer.

- Slå på parkeringsklimaanlegget (hvis bilen har dette) i god tid for å gi bedre komfort og ytelse, spesielt ved temperaturer under -15 °C >>> s. 131.

① MERK

Høyenergibatteriet skal ikke brukes som strømkilde når bilen står i ro. Det kan føre til permanente skader på høyenergibatteriet.

① MERK

Blir bilen stående utbrukt over lengre tid med utladet høyenergibatteri, kan det hende at høyenergibatteriet ikke kan lades, eller at bilen ikke kan startes. Over tid kan det føre til permanente skader på høyenergibatteriet.

- Lad høyenergibatteriet med jevne mellomrom.

i Informasjon

I svært lave utetemperaturer har høyenergibatteriet lavere effekt. Er ladenivået i tillegg lavt, kan effekten avta betraktelig rett etter at du har begynt å kjøre >>> s. 137.

Lade høyenergibatteriet

Innledning til temaet

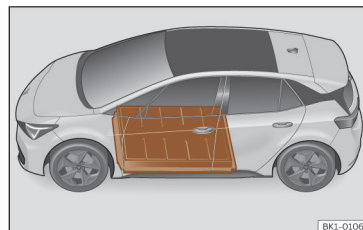


Fig. 65 Høyenergibatteriets plassering

Forsikre deg om at kjøreberedskap er deaktivert og at ladekabelen og ladeinfrastrukturen er uten feil.

Lademoduser

Bilen har disse lademodusene:

- *Lading med vekselstrøm (AC-lading) på offentlig ladestasjon eller med hjemmelader* >>> s. 72:

Det lades med høy ladeeffekt. Maksimalt oppnåelig ladeeffekt avhenger av ladestasjonen, ladekabelen og billaderens effekt.

- *Lading med vekselstrøm (AC-lading) via stikkontakt* >>> s. 72:

Den elektriske installasjonen i huset må være kontrollert og i feilfri stand >>> ⚠. På grunn av den høye batterikapasiteten og den lave ladeeffekten tar det mer enn 20 timer å fullade batteriet.

- *Lading med likestrøm (DC-lading) på hurtigladestasjon* >>> s. 73:

Det lades med høyeste ladeeffekt. Ladingen går betydelig raskere. Les informasjonen om hyppig lading med likestrøm (DC-lading) >>> ⓘ.

Feilstrømbeskyttelse

Bilen er utstyrt med feilstrømbeskyttelse for likestrøm (DC). Den forhindrer at feilstrøm som kan oppstå under lading, overføres til elektroinstallasjonen i huset gjennom ladekabelen.

⚠ ADVARSEL

Hvis du lader batteriet på feil måte, ikke følger sikkerhetsinformasjonen eller håndterer høyenergibatteriet på feil måte, kan det føre til kortslutning, elektrisk støt, eksplosjon, brann, alvorlig forbrenning og andre alvorlige personskader og dødsfall.

- Trinnene skal alltid utføres i den angitte rekkefølgen for å unngå fare for elektrisk støt og alvorlige personskader forårsaket av restenergi i strømlageret!

- Følg sikkerhetsinformasjonen og anvisningene om bruk av ladekabelen i bilen >>> s. 83.

- Lad bare fra stikkontakter som er for-skriftsmessig montert, kontrollert og uskadet, og fra elektroinstallasjoner som er i feilfri stand. Stikkontakter og elektroinstallasjoner skal kontrolleres regelmessig av kvalifisert fagpersonale.

- Ikke lad bilen på steder der det er eksplosjonsfare. Komponenter i ladekabelen kan slå gnister og dermed antenne brennbar eller eksplosiv damp.

- Beskytt alltid pluggforbindelser mot vann, fuktighet og andre væsker.

- Av hensyn til sikkerheten skal det ikke utføres annet arbeid på bilen under lading.

- Avslutt alltid ladingen før du trekker ut nettstøpslet. Ellers kan ladekabelen og elektroinstallasjonen bli skadet.

⚠ ADVARSEL

Hvis du kjører med for lite strøm på høyenergibatteriet, kan det føre til driftsstans i trafikken, ulykker og alvorlige personskader.

ⓘ MERK

Ved hurtiglading med likestrøm (DC) lades det med svært høy ladeeffekt. Hvis høyenergibatteriet ofte hurtiglades, kan ladekapasiteten reduseres permanent.

- Lad helst batteriet med vekselstrøm (AC-lading) på offentlig ladestasjon eller med hjemmelader.

ⓘ Informasjon

- CUPRA anbefaler å lade høyenergibatteriet med vekselstrøm (AC-lading) med en hjemmelader eller en annen ladestasjon, og å lade med maksimal ladeeffekt. Dette er mer effektivt enn å lade via en vanlig stikkontakt.

- Se den tekniske informasjonen om bilens ladeeffekt. Ta kontakt med en CUPRA- eller SEAT-forhandler for mer informasjon.

- Høyenergibatteriet skal bare lades på ladestasjoner som oppfyller kravene i det enkelte landet, og som minst oppfyller kravene i følgende standarder:

– IEC 61851 og IEC 62196 (Europa)

- Svært lave og svært høye utetemperaturer kan begrense oppladingen av høyenergibatteriet.

Merking av kompatibel ladeinfrastruktur

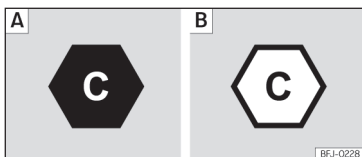


Fig. 66 Merking av vekselstrøm (AC) og støpsel type 2.

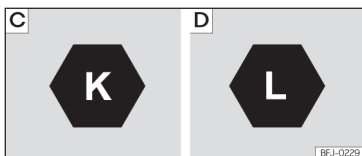


Fig. 67 Merking av likestrøm (DC) CCS-støpsel

Er ladeinfrastrukturen egnet for bilen?

Følgende symboler viser iht. NS-EN 17186 om infrastrukturens ladestøpsler er egnet for bilen

>>> ⚠.

Symboler >>> fig. 66

- A** På bilen
- B** På ladestasjonen

Symboler >>> fig. 67

- C** Spenning på inntil 500 volt.
- D** Spenning på inntil 1000 volt.

Symbolene er plassert på bilens ladekontakt, på ladeinfrastrukturkomponentene (ladestasjon, stikkontakt) og på ladekabelen. Symbolene er basert på standarder for ladekontakter iht. NEK IEC 62196.

⚠ ADVARSEL

Lader du bilen ved elektriske anlegg som ikke er kontrollert, er det fare for skader på bilen og alvorlige personskader.

- Ta kontakt med en autorisert elektroinstallatør hvis symbolene mangler eller du ikke er kjent med ladeinfrastrukturen.

Lading med vekselstrøm (AC-lading)

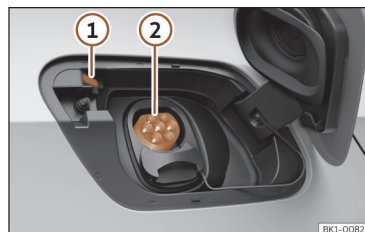


Fig. 68 Bak batteriladeluken bak på høyre side: Ladekontakt.

>>> fig. 68

- 1** Ladeindikator.
- 2** Ladekontakt.

Laderen som er montert i bilen, omdanner vekselstrømmen fra det offentlige vekselstrømnettet til likestrøm.

AC-ladestasjon eller kabel for stikkontakt: Bilens høyenergibatteri kan lades med vekselstrøm (AC) fra ladekontakten **2**.

Koble til ladekabelen

- Koble først ladekabelen til stikkontakten, den offentlige ladestasjonen eller vegggladeren. Hele ladekabelen skal rulles ut.

- **Ladekabel for vanlige stikkontakter:** Verneinretningen utfører en egenkontroll >>> s. 85.

- Trykk på batteriladeluken for å åpne den. Bilen må være låst opp >>> **fig. 68**.

- Sett ladestøpslet rett inn i ladekontakten. Kontroller at ladestøpslet er satt helt inn.

Støpslet låses automatisk.

Lysdioden (ladeindikatoren) på ladekontakten blinker hvitt >>> **fig. 68 ①** >>> s. 74.

Du kan stille inn ladingen etter behov i infotainmentsystemet >>> s. 79.

Starte lading automatisk

Med mindre en programmert ladetid er aktivert, starter ladingen umiddelbart >>> s. 77. Den eksterne ladeinfrastrukturen må være aktivert.

De fleste offentlige ladestasjoner krever autentifisering for å starte ladingen. Det er viktig å kontrollere at autentifiseringen er utført riktig. Det kan ellers oppstå feil på systemet.

Under lading

Ladeindikatoren på ladekontakten blinker grønt ①. Ladestøpslet er låst.

Når ladeindikatoren lyser rødt, har det oppstått en feil >>> s. 74.

Avbryte lading

Du kan avbryte ladingen slik:

- Lås opp bilen.

- Trykk på funksjonsfeltet **Avbryt lading** i infotainmentsystemet. Ladeindikatoren ved siden av ladekontakten lyser hvitt ①. For at ladestøpslet skal kunne låses opp automatisk, må **Lås opp støpsel autom.** være valgt i ladeinnstillingene >>> s. 77.

- Trykk på funksjonsfeltet **Fortsett** for å starte ladingen på nytt. Ladestøpslet låses. Det er eventuelt nødvendig med ny autentifisering på ladestasjonen.

Start ladingen på nytt ved å trykke på funksjonsfeltet som starter ladingen.

Etter lading

Når høyenergibatteriet er fulladet, lyser ladeindikatoren grønt.

- Lås opp bilen.

- Ta ladestøpslet ut av ladekontakten innen 30 sekunder.

- **ELLER:** Hvis **Lås opp støpsel autom.** er aktivert i ladeinnstillingene >>> s. 77, låses ladestøpslet opp automatisk når ladingen er ferdig.

- Koble ladekabelen fra strømtilførselen og sett på beskyttelseshetten.

- Lukk batteriladeluken til du hører at den går i lås.

Lade med likestrøm (DC-lading)

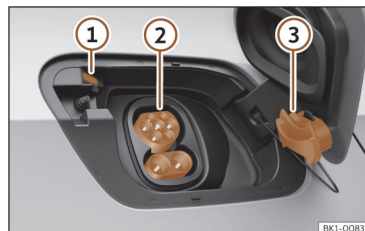


Fig. 69 Bak batteriladeluken bak på høyre side: Ladekontakt.

>>> **fig. 69**

- ① Ladeindikator
- ② Ladekontakt
- ③ Beskyttelseshette

Vekselstrømmen omdannes til likestrøm utenfor bilen. Det oppnås betydelig høyere ladeeffekt enn med lading med vekselstrøm (AC-lading).

Offentlig hurtigladestasjon: Høyenergibatteriet kan lades på en egnet ladestasjon med likestrøm (DC-lading). Ladingen går betydelig raskere.

Bruk en ladekabel som er kortere enn 30 meter.

Koble til ladekabelen

- Lås opp bilen.
- Trykk på batteriladeluken for å åpne den.
- Ta av beskyttelseshetten og fest den til kroken. >>> **fig. 69 ③**
- Sett ladestøpslet inn i ladekontakten på ladestasjonen. >>> **fig. 69 ②**

Støpslet låses automatisk.

Lysdioden (ladeindikatoren) på ladekontakten blinker hvitt. >>> **fig. 69 ①** >>> s. 74

Starte lading automatisk

Aktiver ladestasjonen >>> ①.

Ladingen starter umiddelbart.

De fleste offentlige ladestasjoner krever autentisering for å starte ladingen. Det er viktig å kontrollere at autentifisering er utført riktig. Det kan ellers oppstå feil på systemet.

Under lading

Ladeindikatoren på ladekontakten blinker grønt >>> **fig. 69 ①**.

Når ladeindikatoren lyser rødt, har det oppstått en feil >>> s. 74.

Avbryte lading

Du kan avbryte ladingen før ønsket ladenivå er nådd.

- Trykk på funksjonsfeltet **STOP** på skjermen til infotainmentsystemet. Ladeindikatoren ved siden av ladekontakten lyser hvitt >>> **fig. 69 ①**. Ladestøpslet er låst opp.

Etter lading

Når ønsket ladenivå er nådd, lyser ladeindikatoren på ladekontakten grønt.

Etter ladingen låser ladestasjonen automatisk opp ladestøpslet.

- Ta ladestøpslet ut av ladekontakten.
- Sett beskyttelseshetten på den nedre tilkoblingen i ladekontakten. >>> **fig. 69 ③**
- Lukk batteriladeluken til du hører at den går i lås.

❗ MERK

Følg produsentens anvisninger for bruk av ladestasjonen.

Ladeindikator

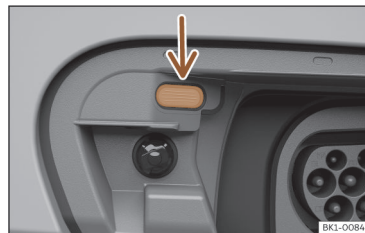


Fig. 70 Bak batteriladeluken: Ladeindikator.

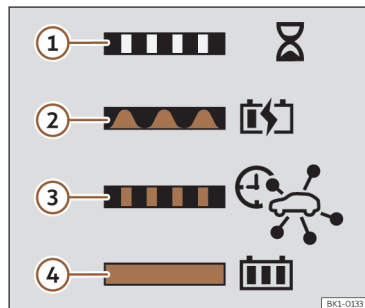


Fig. 71 På innsiden av batteriladeluken: Klistremerke med informasjon om ladeindikatoren.

En lysdiode ved ladekontakten >>> **fig. 70** (pil) viser ladestatusen.

Et klistremerke på batteriladeluken viser hva lysdiode betyr >>> **fig. 71**.

Ladeindikatorer:

Lysdioden blinker kort

- Bilen har registrert ladestøpslet.

Hvit lysdiode

- ① Blinker: Det opprettes kommunikasjon mellom bilen og ladeinfrastrukturen. Lading forberedes.

- Lyser konstant: Ingen ladefunksjon er aktiv.

Grønn lysdiode

- ② Blinker: Høyenergibatteriet lades.
- ③ Blinker kort: Tidsforskjøvet lading er aktivert. Ladingen har ennå ikke startet.
- ④ Lyser konstant: Ladingen er avsluttet uten feil.

- Lyser vekselvis med rødt symbol: Nødlading med redusert effekt på grunn av at ladestøpslet ikke ble gjenkjent.

Rød lysdiode

- Lyser konstant: Det er en feil på systemet. Ladingen kan ikke startes eller ble avbrutt. Kontakt fagkyndig hjelp hvis ladeindikatoren konstant viser en feil.

Belysning av ladekontakten

Belysningen på siden av ladekontakten (hvit lysdiode) gjør det enklere å finne den i mørket:

Tent

- Bilen ble låst opp.
- **ELLER:** Ladestøpslet ble tatt ut av ladekontakten.

Slått av

- Belysningen slukker automatisk en stund etter at bilen er låst opp eller låst.

Kontrollampe for lading

Kontrollampen  på skjermen i kombiinstrumentet lyser under lading.

 Hvit kontrollampe: Ladestøpslet er satt inn, lading pågår ikke.

 Grønn kontrollampe: Ladestøpslet er satt inn, lading pågår.

Løse problemer

Feil på høyvoltsystemet

Varsellampen lyser rødt. Det vises en melding om dette.

Det er feil på høyvoltsystemet. Høyvoltkomponenter kan være skadet >>> .

Høyenergibatteriet kan ikke lades.

-  **Parker bilen på et trygt sted.** Parker bilen på et trygt sted så snart som mulig.

- Slå av bilens kjørebekreftelse.

- Kontakt fagkyndig hjelp.

og brannfare!

Varsellampen  lyser rødt, og det vises en melding i kombiinstrumentet. I tillegg høres et lydsignal.

For høy temperatur i høyenergibatteriet .

Hvis denne meldingen vises i kombiinstrumentet, må du ta hensyn til >>>  og gjøre følgende:

-  **Ikke kjør videre!** Stans straks bilen. Ta hensyn til trafikksituasjonen.

- Parker bilen på et trygt sted utendørs, unna bygninger, kjøretøy, takoverbygg, parkeringshus og lignende.

- Før du forlater bilen, må du forsikre deg om at bilen er sikret mot å rulle (parkeringsbrems, parkeringssperre P).

- Slå av tenningen og la bilnøkkelen ligge i instrumentpanelet eller på et lett synlig sted.

- Gå ut av bilen og pass på at ingen personer eller dyr blir igjen i bilen.

- Forlat fareområdet sammen med alle som var i bilen, og oppsøk et trafikksikkert sted (f.eks. bak autovernet).

- Varsle nødetatene.

Når meldingen forsvinner, vises varselampen .

Lydsignalet kan kun slås av på et autorisert verksted. CUPRA anbefaler at du oppsøker et avtaleverksted.

ADVARSEL

Ved brannfare i høyenergibatteriet kan det oppstå giftige gasser, eller komponenter fra høyenergibatteriet kan slippes ut. Det er fare for alvorlige personskader, forbrenninger eller livstruende elektrisk støt.

- Parker bilen på et trygt sted så snart som mulig >>> s. 64, *Hva du bør gjøre ved ulykke eller brann.*
- Gå ut av bilen og hold tilstrekkelig avstand til den.
- Ring straks brannvesenet.

 Høyenergibatteriet er helt utladet på grunn av at bilen har stått ubrukt lenge

Kontrollampen lyser rødt. Det vises en melding.

Høyenergibatteriet kan bli skadet, for eksempel hvis bilen blir stående ubrukt lenge.

- Lad høyenergibatteriet så snart som mulig.

 Høyenergibatteriet er utladet

Kontrollampen lyser gult. Det vises en melding.

- Lad høyenergibatteriet så snart som mulig.

 Høyenergibatteriets ladenivå er lavt

Kontrollampen lyser gult. En melding med resterende rekkevidde vises.

Høyenergibatteriets ladenivå har nådd reservområdet.

- Lad høyenergibatteriet.

 Feil i beregningen av rekkevidden

Kontrollampen lyser gult. Det vises en melding.

Det er en feil på rekkeviddeberegningen. Kontakt et autorisert verksted.

Det er ikke mulig å lade, eller ladingen avbrytes

Ladeindikatoren ved siden av ladekontakten lyser rødt.

Du kan prøve å løse problemet på følgende måte før du oppsøker et autorisert verksted:

- Koble til ladekabelen på nytt.
- Kontroller at ladestøpslet er satt inn riktig.
- Kontroller om det vises en feil på ladestasjonen eller på verneinnretningen (utstyrsavhengig) på ladekabelen.

Hvis feilen ikke kan utbedres, må du straks oppsøke et autorisert verksted.

Verneinnretningen på ladekabelen kobles ut

Hvis elektrisk utstyr med separat strømtilkobling (f.eks. en kjøleboks) brukes samtidig, kan det registreres en feil når verneinnretningen utfører egentest.

- Overhold rekkefølgen! Koble ladekabelen først til den eksterne strømtilførselen og deretter til ladekontakten.

Avvikende ladetider

Under lading med likestrøm (DC-lading) reduseres ladestrømmen automatisk for å forhindre at høyenergibatteriet overopphetes.

Hvis bilen hurtiglades flere ganger etter hverandre, fører det til at ladetiden øker forbigående.

ADVARSEL

Høyvoltagekomponentene inkludert høyenergibatteriet og høyvoltageledningene kan stå under spenning og være skadet. Spenningen i høyvoltage systemet er farlig og kan forårsake forbrenninger, andre personskader og livstruende elektrisk støt.

- Ikke ta på høyvoltagekomponenter!

Nødopplåsing av ladestøpslet

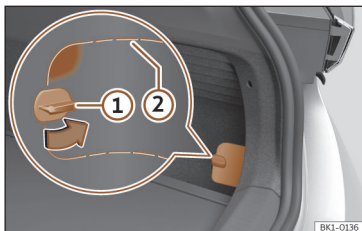


Fig. 72 Nede til høyre i bagasjeromskledningen: Deksel med skillelinjer.

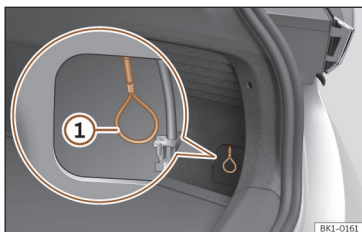


Fig. 73 Bak dekslet: Nødopplåsing av ladestøpslet.

Låse opp ladestøpslet

Forutsetninger:

- Ladestøpslet ble riktig koblet til.
- Bilen er låst opp.
- Ladingen ble avsluttet eller avbrutt >>> s. 70.
- Lader du med vekselstrøm (AC-lading), er innstillingen **Lås opp støpsel autom.** aktivert i infotainmentsystemet >>> s. 77.

Er det ikke mulig å låse opp ladestøpslet til tross for at disse forutsetningene er til stede, må du foreta en nødopplåsing. >>> ⚠

Elektrisk nødopplåsing av ladestøpslet

For å unngå manuell nødopplåsing i bagasjerommet, kan du først forsøke en elektrisk nødopplåsing med bilens sentrallås.

- Lås opp bilen tre ganger etter hverandre.
- Trekk ut ladestøpslet.

Manuell nødopplåsing av ladestøpslet

- Åpne bagasjerommet. Nede til høyre er det et deksel med lås.
- Drei låsen på dekslet >>> fig. 72 ① 90°.
- Trykk inn flaten ovenfor låsen >>> fig. 72 (fremhevet område).
- Ta hånden inn i åpningen og trekk av dekslet. Sett ev. en egnet gjenstand mot skillelinjene >>> fig. 72 ②.
- Åpne dekslet.

- Trekk i hempen for manuell nødopplåsing >>> fig. 73 ①. Ladestøpslet kan tas ut >>> ⚠.
- Lukk dekslet i bagasjeromskledningen igjen med låsen.

Oppsøk straks et autorisert verksted for å få ladekontakten kontrollert.

⚠ ADVARSEL

Er det ikke mulig å låse opp ladestøpslet, kan det være feil på bilen eller ladestasjonen.

Ved manuell nødopplåsing kan spenningsførende kontakter bli tilgjengelige. Da vil berøring av kontaktene i ladekontakten føre til forbrenninger, andre personskader eller livstruende elektrisk støt.

- Ikke ta på kontaktene i ladekontakten eller ladestøpslet.

i Informasjon

Utfør kun nødopplåsing av ladestøpslet når det er en feil på bilen.

Ladeinnstillinger

Innledning til temaet

Umiddelbar lading

Du kan lade høyenergibatteriet med tilgjengelig lademulighet uten å gjøre innstillinger >>> s. 72, >>> s. 73.

1. Plugg inn ladekabelen. Infotainmentsystemet viser et bilde med ladeinformasjon. Ladingen starter automatisk.
2. Still inn maksimalt batteriladenivå for ønsket rekkevidde i infotainmentsystemet.

Utvidet ladekonfigurasjon

Hvis du har lagret et ladested (rutine fra nå) i infotainmentsystemet, kan du velge egne AC-ladeinnstillinger for dette stedet, f.eks. hjemme, på jobben eller ved en ladestasjon.

1. Trykk på funksjonsfeltet **e-styring** i bilinnstillingene >>> s. 35.
2. Lagre ladestedet i menyen **Rutiner**
>>> s. 81.

Du kan legge inn en programmert ladetid ved å velge en avreisetid og aktivere den
>>> s. 81.
3. Gjør om nødvendig flere innstillinger.

Informasjon

Er ingen avreisetid aktivert, lades høyenergibatteriet til maks. ladenivå.

Bytte lademodus

Du kan velge lademodus fra en utfellbar liste i menyen **e-styring** eller i utstigningsmenyen
>>> s. 37.

Mulige lademoduser avhenger av konfigurasjonen av **rutinen** og de tekniske forutsetningene på stedet.

Generell oversikt

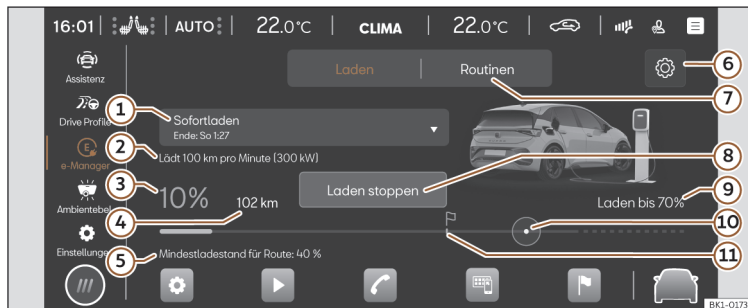


Fig. 74 I infotainmentsystemet: Menyen e-styring i bilinnstillingene.

Visninger i menyen e-styring

Noen av følgende visninger kan kun ses under en aktivisering lading >>> s. 81.

- ① Velgerbryter for lademåte (kun synlig under aktivert lading): Her ses også informasjon om planlagt avreisetid eller når ladingen skal være fullført >>> s. 81.
- ② Ladehastighet og -effekt: Viser økt rekkevidde per time eller minutt. Ladeeffekten avhenger av ladeinfrastrukturen og temperaturen på høyenergibatteriet. Ladeeffekten kan avvike under ladingen.
- ③ Høyenergibatteriets nåværende lade nivå.
- ④ Visning av elektrisk rekkevidde.

- ⑤ Innstilt minimalt lade nivå eller lade nivå foreslått av navigasjonssystemet for å nå det angitte målet >>> s. 80.
- ⑥ Grunnleggende innstillinger om lading >>> s. 80.
- ⑦ Ladeinnstillinger >>> s. 81.
- ⑧ Avslutte ladingen eller starte ladingen på nytt.
- ⑨ Innstilt maksimalt batterilade nivå >>> s. 80.
- ⑩ Berøringsbryter for maksimalt batterilade nivå >>> s. 80.
- ⑪ Navigasjonssymbol med planlagte lade stopp: Maksimalt lade nivå tilpasses automatisk for neste foreslåtte stopp.

Visninger når ladestøpslet settes inn

Infotainmentsystemet viser informasjon om ladingen som pågår.

Lukke skjermen:

- Trykk på funksjonsfeltet X.
- **ELLER:** Visningen slukkes automatisk etter 2 minutter.
- **ELLER:** Lås bilen.

Konfigurasjon i innstillingsmenyen

Åpne menyen for grunnleggende ladeinnstillinger

1. Trykk på funksjonsfeltet **e-styring** i bilinnstillingene >>> s. 35.
2. Trykk på knappen  >>> **fig. 74** .

Innstillinger på ukjente ladesteder

- Redusere AC-ladestrømmen: Ladestrømmen reduseres til 6 eller 8 ampere alt etter land. Med denne innstillingen unngår du at strømnettet overbelastes når du lader via stikkontakt.
- Låse opp ladestøpsel for vekselstrøm (AC): Støpslet låses opp automatisk etter fullført lading.

Funksjon Battery Care Mode

Funksjonen begrenser automatisk det maksimale ladenivået til 80 % for etterfølgende ladinger.

Informasjon

- Konfigurasjonen av programmert ladetid prioriteres foran konfigurasjonen av Battery Care (maksimalt ladenivå blir ikke tilbakestilt automatisk).
- CUPRA anbefaler at du bruker funksjonen Battery Care Mode i det daglige for å forlenge høyenergibatteriets levetid.

Funksjon Plug & Charge

Bilen autentiseres og starter ladingen automatisk på en egnet offentlig ladestasjon eller hjemmelader straks ladekabelen er koblet til.

Det er ikke nødvendig med manuell autentisering for å starte ladingen eller gjennomføre betalingen. Funksjonen avhenger av utstyr og land.

Forutsetninger:

- Ladestasjonen er kompatibel med funksjonen Plug & Charge iht. ISO 15118.
 - Det er inngått en strømvtale med en leverandør av mobilitetstjenester (MSP) via applikasjonen MyCUPRA.
- Hovedbrukeren må være pålogget i bilen for at det skal kunne gjøres endringer på avtalen.
- Privat modus må være deaktivert før lading med Plug & Charge. Bilen er utstyrt med aktiv dataoverføring og lokalisering >>> s. 214.
 - Plug & Charge er aktivert i infotainmentsystemet.
 - My CUPRA-avtale.

Informasjon

Ta kontakt med CUPRAs kundeservice >>> s. 214 hvis du har spørsmål om My CUPRA.

Funksjonen kan brukes av hovedbrukeren og en gjestbruker av tjenesten My CUPRA. Hovedbrukeren kan aktivere og deaktivere funksjonen i bilen.

Bilen må tilbakestilles til fabrikkinnstillingene hvis du vil du slette funksjonen og alle dataene fra Plug & Charge >>> s. 229.

Stille inn batteriladegrenser

Du kan stille inn maksimalt og minimalt ladenivå i infotainmentsystemet og dermed tilpasse bilens rekkevidde til ditt daglige behov.

Maksimalt batteriladenivå

For hverdagskjøring er det vanligvis ikke nødvendig å fullade høyenergibatteriet. Maksimalt ladenivå begrenser batteriets maksimale ladenivå.

- Sett glidebryteren i ladeinnstillingene i infotainmentsystemet på ønsket verdi >>> s. 79.

Du kan også tilpasse maksimalt ladenivå mens bilen lades.

Minimalt batteriladenivå

Det minimale ladenivået setter en nedre grense for en lagret rutine. Du kan bruke funksjonen til å sikre en minimumsrekkevidde.

- Trykk på funksjonsfeltet **e-styring** i bilinnstillingene i infotainmentsystemet >>> s. 35.
- Innstilling av minimalt ladenivå i rutinen.

Når bilen er koblet til strøm, lades bilen først til minimalt lade nivå. Først etter at denne lade grensen er nådd, tar systemet hensyn til foretrukne ladetider eller en programmert avreise tid.

Eksempler på lading med vekselstrøm (AC-lading)

CUPRA anbefaler følgende innstillinger for AC-lading:

Hverdagsbruk – ikke behov for lang rekkevidde

- Maksimalt batteriladenivå: maks. 80 %.
- Minimalt batteriladenivå: min. 20 % ved mild eller varm utetemperatur, eller 40 % ved kjølig eller kaldt vær.

Langturer – behov for lang rekkevidde

- Maksimalt batteriladenivå: 100 %.
- Minimalt batteriladenivå: min. 20 % ved mild eller varm utetemperatur, eller 40 % ved kjølig eller kaldt vær.
- Unngå at bilen står parkert lenge. Kjør helst av gårde rett etter lading.

Stille inn ladesteder (rutiner)

I infotainmentsystemet kan du opprette rutiner sammen med ladesteder. Bilen gjenkjenner et lagret ladested når den befinner seg der, og bruker tilgjengelige innstillinger under lading.

Data om bilens posisjon

Infotainmentsystemet bruker bilens posisjonsdata (geografiske koordinater) når du legger til eller bruker et ladested.

Opprette rutine

- Trykk på funksjonsfeltet **e-styring** i bilinnstillingene i infotainmentsystemet >>> s. 35.
- Trykk på fanen **“Rutiner”**.
- Legg til et ladested og gi det et navn (maks. 5).

Slette rutine

- Trykk på funksjonsfeltet **e-styring** i bilinnstillingene i infotainmentsystemet >>> s. 35.
- Trykk på fanen **“Rutiner”**.
- Trykk på funksjonsfeltet .
- Trykk på funksjonsfeltet  for å slette den lagrede rutinen.

Innstillinger

- Ønsker du å lade med den aktuelle rutinen umiddelbart, slår du på funksjonen i utstillingsmenyen >>> s. 37 eller velger ladetypen i menyen **e-styring** >>> s. 79.
- Avreisetid >>> s. 81
- Redusere AC-ladestrømmen: Ladestrømmen reduseres til 6 eller 8 ampere. Med denne innstillingen unngår du at strømmettet overbelastes når du lader via stikkontakt.

- Låse opp ladestøpsel for vekselstrøm (AC): Støpslet låses opp automatisk etter fullført lading.
- Minimalt batteriladenivå på 0–50 % >>> s. 80.
- Maksimalt batteriladenivå på 50–100 % >>> s. 80.
- Foretrukne ladetider. Det kan være nyttig å aktivere denne ladetypen hvis det er flere brukere i husstanden eller hvis du vil lade på tidspunkter når strømmen er billigere.
- Vise adresse og geografiske koordinater.



Informasjon

På det registrerte ladestedet brukes alltid alle ladeinnstillinger som er lagret i rutinen.

Stille inn avreisetid

Hvis du har opprettet et ladested, kan høyere energibatteriet lades på et bestemt tidspunkt.

Stille inn avreisetid

- Trykk på funksjonsfeltet **e-styring** i bilinnstillingene i infotainmentsystemet >>> s. 35.
- Trykk på fanen **“Rutiner”**.
- Åpne profilen for et ladested.

- Still inn avreisetid (maks. tre per sted).
 - Ukedager.
 - Tidspunkt for når høyenergibatteriet skal være ferdig ladet.
 - Bruk én gang eller ukentlig.

Klimaregulering

Parkeringsklimaanlegget kjøler ned eller varmer opp kupeen til avreisetiden. Funksjonen avhenger av bilens utstyr.

- Velg ønsket temperatur i menyen for parkeringsklimaanlegget >>> s. 130.
- Velg funksjonen **Lading og klimaregulering før avreise** i rullegardinlisten i lademodus.

Aktivere avreisetid

- Trykk på fanen **“Rutiner”**.
- Åpne profilen for et ladested.
- Hak av i boksen ✓ for å aktivere avreisetiden.
- Velg en programmert ladetype med velgerbryteren for ladetyper.

Informasjonsskilt

 Avreisetiden brukes ukentlig.

Informasjon

I avreisemenyen vises den aktive ladetypen. Den kan fortsatt endres >>> s. 37.

Lade med energistyrings-system for boliger

Lade med solcelleenergi

Bilen bruker tilgjengelig solcelleenergi og lades etter spesifikasjonene til boligens energistyringssystem.

Forutsetninger

- Kompatibelt energistyringssystem (HEMS).
- Kompatibel ladestasjon.
- Et ladested (en rutine) er opprettet i infotainmentsystemet.

Informasjon

Be en fagperson om informasjon om egnede energistyringssystemer for boliger. Vi anbefaler en CUPRA-partner.

Funksjonalitet

Høyenergibatteriet lades av solcelleenergi når solcelleanlegget produserer mer strøm enn bilen trenger, f.eks. på solfylte dager.

Velge lademodus

- Trykk på rullegardinlisten for lademodusene og velg **Lade med solcelleenergi** >>> s. 79.
- Ladingen starter automatisk.

Informasjon

Avhengig av hvor mye strøm solcelleanlegget produserer og bilen bruker, kan ladingen starte tidligere enn vanlig og fortsettes på et senere tidspunkt. Ved behov og av sikkerhetsmessige årsaker regulerer bilen automatisk de tilgjengelige ladefasene.

Strømmonitor

Strømflyten i bilen overvåkes. Bilen reduserer automatisk ladestrømmen før boligens strømnett overbelastes.

Toveislading

Forutsetninger

- Bilen har et med batteri med nettokapasitet på 77 kWh.
- Et kompatibelt energistyringssystem for boliger (HEMS) og DC-ladestasjon med toveislading.
- Et ladested (en rutine) er opprettet i infotainmentsystemet.

Informasjon

Be en fagperson om informasjon om egnede energistyringssystemer for boliger. Vi anbefaler en CUPRA-partner.

Funksjonalitet

Energistyringssystemet i boligen styrer lading eller utlading av høyenergibatteriet etter behov.

I infotainmentsystemet kan du velge mellom lademodusene **Toveislading** (lading og utlading) og **Utlading** (kun utlading) av høyenergi-batteriet.

Still inn batteriets ladenivåer i infotainmentsystemet for å begrense overføringen av energi. Batteriets nedre ladenivå er av tekniske årsaker begrenset til 20 %.

Det er ikke mulig å programmere lading for en bestemt avreisetid.

Energistyringssystemet i boligen kan også bruke strøm fra høyenergibatteriet ved et strømbrydd eller til å forsyne en bolig som ikke er koblet til strømmettet.

Informasjon

Se bruksanvisningen for boligens energistyringssystem og sett deg inn i funksjonene.

Velg lademodus

- Trykk på rullegardinlisten for lademodusene og velg **toveislading** eller **utlading** >>> s. 79.
Ladingen eller utladingen starter automatisk.
- Kontroller valgt batteriladenivå i laderutinnens profil.

Informasjon

- Du kan lese av hvor mye strøm energistyringssystemet bruker. Bilen utlades med en maksimal effekt på omtrent 10 kW.
- For å unngå overdreven bruk av høyenergibatteriet, er denne funksjonen begrenset. Kontakt kundeservice når de maksimale tel-
lerverdiene for driftstimer (4000 t) eller strømmengde (10 000 kWh) i menyen Innstillinger er nådd.

Ladekabel

Innføring

Hvilken ladekabel som følger med bilen, avhenger av bilens utstyr og tekniske krav i det enkelte landet, f.eks. tilkobling av ladestøpsler for stikkontakter.

CUPRA anbefaler at du **kun** bruker ladekabelen som følger med.

Informasjon om ladekabler

- Behandle dem forsiktig.
- Hele ladekabelen skal rulles ut og rulles sammen igjen.
- Ikke bøy dem eller legg dem over skarpe kanter.
- Ikke klem dem sammen eller kjør over dem med bilen.
- Trekk kun i støpslet når du kobler den fra.

- Ikke la barn leke med ladekabelen.
- Hold dyr unna ladekabelen.
- Oppbevar ladekabelen på en sikker måte etter bruk. Den skal ikke bøyes kraftig sammen.

Informasjon om ladestøpsler og ladekabelens verneinnretning

- Ikke ta på kontaktene i ladestøpslet.
- Beskytt dem mot sterkt sollys (unngå utetemperaturer over 50 °C).
- Ikke slipp dem ned.
- Ikke dypp dem i væsker, f.eks. regnvann.
- Sett på beskyttelseshettene etter bruk.

Rengjøring av ladekabler

Rengjør ladekablenes overflate med en tørr eller lett fuktet klut >>> , >>> .

ADVARSEL

Gjenstander som ikke er sikret, eller som er feil sikret, kan forårsake alvorlige personskader ved brå kjøre- og bremsemanøvrer eller ulykker.

- Plasser alltid ladekablene trygt i bagasjerommet.
- Bruk oppbevaringsvesken som ble levert sammen med kabelen.

⚠ ADVARSEL

Bruk av en skadet eller manipulert ladekabel vil forårsake alvorlige personskader og dødelig elektrisk støt.

- Kontroller ladestøpslet og -kabelen for skader, for eksempel sprekker, hver gang de skal brukes.
- Ta aldri ladekabelen eller kabelens komponenter fra hverandre.
- Ikke bruk en skadet eller manipulert ladekabel.
- Hvis ladekabelen ikke fungerer korrekt, må du oppsøke et CUPRA- eller SEAT-verksted for å få kabelen kontrollert.

⚠ ADVARSEL

Ladekabelen for stikkontakter skal alltid kobles direkte til en stikkontakt. Ellers kan det oppstå personskader som følge av brann, og skader på ladekabelen eller på elektroinstallasjonen i huset.

- Ikke bruk ladekabelen sammen med skjøteledning, kabeltrommel, grenuttak eller adapter, f.eks. reiseadapter eller koblingsur.

⚠ ADVARSEL

Spenningen i høyvoltsystemet er farlig og kan forårsake forbrenninger, andre personskader og livstruende elektrisk støt.

- Ladekabelen skal kun rengjøres når den ikke er tilkoblet.

⚠ MERK

Undersøk hvilken ladekabel som kan brukes i et land, og hva som er maksimal tillatt ladestrøm der, før du reiser dit. Bruk om mulig ladekabelen som leveres med bilen i dette landet.

⚠ MERK

Som bærbart elektrisk utstyr må ladekabelen kontrolleres med jevne mellomrom. Det må brukes en testadapter.

⚠ MERK

Ladekabelen kan få skader hvis den ikke rengjøres riktig.

- Bruk kun vann, ingen rengjøringsmidler.
- Unngå at vann trenger inn i kontaktene.

♻ Miljømerknad

Ladekabelen skal kasseres i henhold til gjeldende forskrifter. Den må ikke kastes i husholdningsavfallet.

i Informasjon

Den maksimale tillatte belastningen for sikringskretsen må ikke overskrides. Hvis ladekabelen settes i en stikkontakt som hører til en strømkrets som brukes av annet elektrisk utstyr, kan sikringene gå.

Ladekabel for ladestasjoner med vekselstrøm (AC)

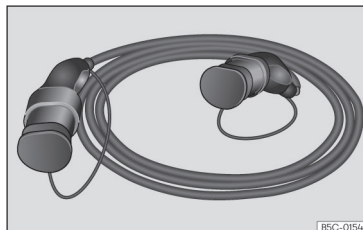


Fig. 75 Ladekabel for ladestasjoner med vekselstrøm (AC).

Den maksimale ladestrømmen er 16 eller 32 ampere, avhengig av bilens utstyr og hvilken ladekabel som leveres med bilen >>> ⚠.

⚠ ADVARSEL

Hvis høyenergibatteriet lades med uegnede ladekabler, kan det føre til kortslutning, alvorlige personskader og livsfarlig elektrisk støt.

⚠ ADVARSEL

Ikke bruk ladekabelen som skjøteledning. Det kan påvirke ladingen negativt.

! MERK

Følg produsentens anvisninger for bruk av ladestasjonen.

i Informasjon

Lading med en 16 ampere-ladekabel er ikke mulig på enkelte ladestasjoner som tilbyr lading med 32 ampere. Dette avhenger av ladestasjonens utstyr.

- Gjør deg kjent med den tilgjengelige ladeteknologien før du lader.

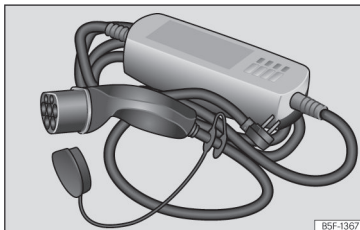
Ladekabel for stikkontakter

Fig. 76 Ladekabel for stikkontakter

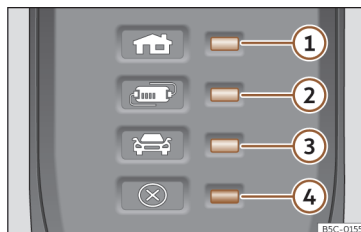


Fig. 77 På ladekabel for stikkontakter: Kontrollampe i verneinnretningen.

>>> **fig. 77:**

- ① Kontrollampe for nettstøpsel og strømfor-syning.
- ② Kontrollampe for verneinnretningen
- ③ Kontrollampe for bilen
- ④ Varsellampe ved feil

Informasjon på ladekabelen

Se også informasjonen på ladekabelen og på baksiden av verneinnretningen før du bruker ladekabelen.

Verneinnretning

Den elektroniske verneinnretningen >>> **fig. 77** sørger for at ladestøpslet er strømløst helt til det settes inn i bilens ladekontakt.

Egenkontroll

Når ladekabelen kobles til stikkontakten, utfører verneinnretningen automatisk en egenkontroll. Under kontrollen lyser alle varsel- og kontrollampene en liten stund. De slukker en etter en. Deretter vises driftstilstanden.

Driftsindikatorer

Én eller flere kontrollamper >>> **fig. 77** ①, ② eller ③ lyser grønt.

Informasjon >>> fig. 77	Forklaring
① lyser	Ladekabelen er koblet til strømnettet.
①, ② lyser, ③ blinker sakte >>> s. 85	Høyenergibatteriet lades.
①, ② og ③ lyser	Ladingen er avsluttet. Lad opp høyenergibatteriet.

Stille inn ladestrøm

Ladekabelen begrenser ladestrømmen i henhold til tilgjengelig strømnett.

Avhengig av utstyr kan du redusere ladestrømmen i ladeinnstillingene i infotainmentsystemet hvis det ikke skal lades med maksimal ladestrøm i det lokale strømnettet >>> s. 81.

Temperaturovervåkning

Temperaturovervåkingen av ladekabelen aktiveres når ladekabelen blir for varm, f.eks. hvis den har ligget i et varmt bagasjerom eller ved sterk sol.

Informasjon >>> fig. 77	Forklaring
①, ④ blinker	Husholdningsstøpslet er svært varmt.
②, ④ blinker	Verneinnretningen er svært varm.

Forsetter ladingen med lavere ladestrøm, blinker i tillegg til driftsindikatoren varsellampen >>> **fig. 77** ④ rødt.

- Koble ladekabelen fra strømmettet og vent til den er avkjølt.
- Dersom ladestrømmen slås av eller reduseres igjen uten at det har sammenheng med en ekstern varmekilde, må du kontrollere hvilken grønn kontrollampe som blinker >>> **fig. 77**. Få ladekabelen kontrollert på et CUPRA-verksted eller hos en SEAT-forhandler. Få tilkoblingene til ladeinfrastrukturen kontrollert av en kvalifisert elektroinstallatør.

Feilindikatorer

Når den røde varsellampen ④ blinker eller lyser uten at en av kontrollampene >>> **fig. 77** ①, ② eller ③ samtidig lyser konstant, har det oppstått en feil.

Informasjon >>> fig. 77	Forklaring
① blinker, ④ lyser eller blinker	Feil på strømtilførselen.
② blinker, ④ lyser eller blinker	Feil på verneinnretningen.
③ blinker, ④ lyser eller blinker	Feil på bilen.

Ladingen avbrytes helt eller midlertidig.

- Følg informasjonen på baksiden av verneinnretningene.
- Kontakt fagkyndig hjelp hvis problemet vedvarer.

i Informasjon

Det er ikke alltid mulig å lade med en stikkontakt hvis det er en ekstra forbindelse til strømmettet under lading eller bilen befinner seg like ved høyspentlinjer. Ekstra forbindelse til strømmettet:

- Det er koblet til en lader for 12-volts bilbatteriet.
- Bilen er i kontakt med arbeidsutstyr som er tilkoblet strømmettet, f.eks. en løftebukk.

Åpne og lukke

Bilens nøkkelsett

Bilnøkkel

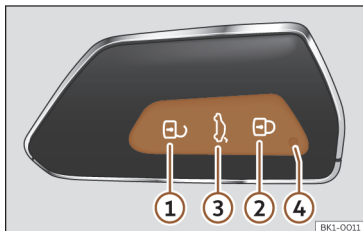


Fig. 78 Bilnøkkel for bilen.

- ① Låse opp bilen
- ② Låse bilen
- ③ Låse opp kun bakluken.
Trykk på tasten til bilens blinklys lyser raskt. Du må åpne bakluken innen 2 minutter. Deretter låses bakluken igjen. Lyset på nøkkelen blinker.
- ④ Kontrollampe

Du kan fjernopplåse og -låse bilen med bilnøkkelen >>> s. 92.

Senderen og batteriet er plassert i bilnøkkelen. Mottakeren befinner seg i kupeen. Bilnøkkelens rekkevidde strekker seg noen meter fra bilen.

Er det ikke mulig å låse opp eller låse bilen med bilnøkkelen, må bilnøkkelen synkroniseres på nytt >>> s. 89 eller batteriet i bilnøkkelen må skiftes >>> s. 88.

Du kan bruke flere bilnøkler.

Kontrollampe i bilnøkkelen

Kontrollampen ④ >>> **fig. 78** blinker raskt én gang når du trykker på en tast på bilnøkkelen. Holder du tasten inne, f.eks. for komfortåpning, blinker den flere ganger.

Hvis kontrollampen i bilnøkkelen ikke lyser når du trykker på tasten, må du skifte nøkkelbatteriet >>> s. 88.

Reservenøkkel

Du trenger understallsnummeret for å bestille en reservenøkkel eller ekstra bilnøkler.

Alle nye bilnøkler inneholder en mikrochip, der data for den automatiske startsperran programmeres. En bilnøkkel virker ikke hvis den mangler mikrochip, eller hvis mikrochipen ikke er programmert. Det gjelder selv om bilnøkkelen er korrekt slipt.

Nye bilnøkler eller reservenøkler fås kjøpt hos CUPRA- eller SEAT-verksteder eller andre autoriserte verksteder og hos autoriserte nøkkelverksteder som er kvalifisert til å produsere slike nøkler.

Nye bilnøkler og reservenøkler må synkroniseres før bruk >>> s. 89.

⚠ ADVARSEL

- Ikke la barn, eller personer som er avhengige av hjelp, være igjen alene i bilen. De vil ikke kunne ta vare på seg selv eller forlate bilen ved egen hjelp i en nødsituasjon.
- Hvis bilnøkkelen brukes uten tilsyn, kan elektrisk utstyr (f.eks. elektriske vindushevere) aktiveres. Det er fare for ulykke. Dørene kan bli låst med bilnøkkelen, noe som gjør det vanskeligere å få hjelp i en nødsituasjon.
- Ikke la bilnøkkelen ligge igjen i bilen når du forlater den. Uvedkommende kan skade eller stjele bilen. Ta derfor alltid nøkkelen med deg når du forlater bilen.

ⓘ MERK

Alle bilnøkler inneholder elektroniske komponenter. De skal beskyttes mot skader, støt og fuktighet.

Informasjon

- Trykk kun på tastene på bilnøkkelen når du faktisk skal bruke de tilsvarende funksjonene. Trykker du på tastene unødig, kan bilen låses opp og alarmen utløses. Dette kan skje selv om du tror at bilen er utenfor nøkkelenes rekkevidde.
- Bilnøkkelen kan bli forstyrret av andre sendere i nærheten av bilen som fungerer i samme frekvensområde, for eksempel radiosendere eller mobiltelefoner.
- Hindringer mellom bilnøkkelen og bilen, dårlige værforhold og redusert batterikapasitet reduserer rekkevidden til fjernkontrollen.
- Trykker du på tastene på bilnøkkelen eller en av sentrallåstastene >>> s. 92 flere ganger etter hverandre i løpet av kort tid, slås sentrallåsen av for å forhindre overbelastning. Bilen er da låst opp. Lås den om nødvendig.
- Du får kjøpt flere bilnøkler hos autoriserte verksteder, som også tilpasser nøklene til låsesystemet.

Vippe ut nøkkelbladet på bilnøkkelen

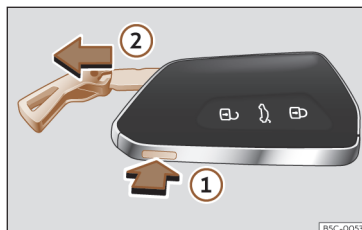


Fig. 79 Bilnøkkel: Trekke ut nøkkelbladet.

Bilnøkkelenes nøkkelblad brukes til nødopplåsning eller -låsing av førerdøren >>> s. 96.

- Trykk på tasten >>> fig. 79 ① for å løsne nøkkelfestet. Trekk ut nøkkelbladet ②. Trykk lett på nøkkelfestet for å løsne det.
- Trykk på tasten >>> fig. 79 ① for å låse opp. Hold tasten ① inne samtidig som du trekker festet i pilens retning >>> fig. 79 ②. Trekk nøkkelbladet helt ut.

Skifte batteri

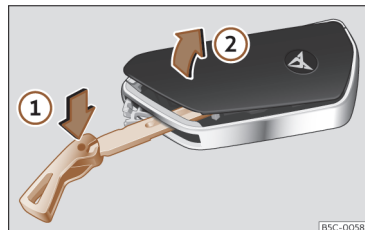


Fig. 80 Bilnøkkel: Åpne dekslet til batterirommet.

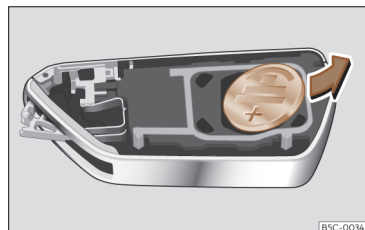


Fig. 81 Bilnøkkel: Ta ut batteriet.

CUPRA anbefaler at du får batteriet skiftet på et autorisert verksted.

Batteriet sitter under et deksel på baksiden av bilnøkkelen.

Skifte batteri

- Vipp ut nøkkelbladet på bilnøkkelen >>> s. 88.
- Sett nøkkelbladet inn i åpningen >>> **fig. 80**, trykk det i pilens retning ① og vipp av dekslet ②.
- Løsne batteriet fra batterirommet med en egnet tynn gjenstand >>> **fig. 81**.
- Sett det nye batteriet inn i batterirommet og trykk det på plass >>> ①.
- Sett på dekslet igjen og trykk det på plass.

⚠ ADVARSEL

Hvis noen svelger et batteri, kan det i løpet av kort tid føre til alvorlige personskader, i noen tilfeller dødelige.

- Bilnøkkelen og nøkkelanheng med batterier må oppbevares utilgjengelig for barn.
- Ta omgående kontakt med lege ved mistanke om at noen har svelget et batteri.

ⓘ MERK

- Skifter du batteri på feil måte, kan det skade bilnøkkelen.
- Uegnete batterier kan skade bilnøkkelen. Et utladet batteri må bare skiftes ut med et batteri med lik spenning, størrelse og spesifikasjon.
- Pass på at pluss- og minuspolen plasseres korrekt når du setter inn batteriet.

♻ Miljømerknad

Utladete batterier skal kasseres i henhold til gjeldende forskrifter.

Synkronisere bilnøkkelen

Trykker du ofte på tasten  når bilen er utenfor rekkevidde, kan det hende at det ikke lenger er mulig å låse opp og låse bilen med bilnøkkelen. I så fall må bilnøkkelen synkroniseres på nytt. Det gjøres på følgende måte:

- Still deg ved siden av bilen.
- Trykk to ganger rett etter hverandre på tasten  på bilnøkkelen.

ELLER:

- Trekk ut nød nøkkelen >>> s. 87.
 - Trykk på tasten  på nøkkelen.
 - Lås opp bilen med nød nøkkelen.
 - Åpne førerdøren. Hvis bilen er utstyrt med tyverialarm, utløses alarmen umiddelbart >>> s. 94.
 - Slå på tenningen. **Merk:** For å slå på tenningen legger du bilnøkkelen bunnen av oppbevaringsrommet i midtarmen, så nær Kessy-logoen  som mulig >>> s. 140.
- Dette avslutter synkroniseringen.

Keyless Access-system

Låse opp og låse bilen med Keyless Access

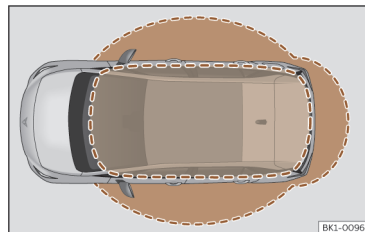


Fig. 82 Keyless Access: Registreringsområder.

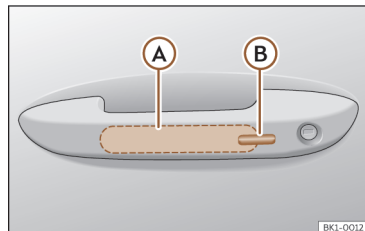


Fig. 83 Dørhåndtak: Sensorflater.

>>> **fig. 83**

- Ⓐ Sensorflate på innsiden av dørhåndtaket som låser opp bilen.
- Ⓑ Sensorflate på utsiden av dørhåndtaket som låser bilen.

Avhengig av utstysvariant kan bilen ha Keyless Access. Dette er et nøkkelløst låse- og startsystem som kan låse opp og låse bilen uten at du bruker bilnøkkelen. Det holder at det er en gyldig bilnøkkel i registreringsområdet.

Konfigurere Keyless Access

Du kan konfigurere Keyless Access i menyen **Bilinnstillinger** i infotainmentsystemet >>> s. 35.

Når Keyless Access er deaktivert, er systemets funksjon begrenset.

Låse opp bilen

- Berør sensorflaten på innsiden av dørhåndtaket (Ⓐ). Alle bilens blinklys blinker *to ganger*. På biler der du kan velge hvilke dører som skal låses opp, låses hele bilen opp når du berører sensorflaten *to ganger*.
- Hvis bilen ikke låses opp på lang tid, blir funksjonen deaktivert. Funksjonen aktiveres igjen neste gang du låser opp bilen med bilnøkkelen.

Låse bilen

- Slå av bilen.
 - Berør sensorflaten på utsiden av dørhåndtaket >>> **fig. 83** (Ⓑ). Alle blinklys lyser *én gang*.
- For at det skal være mulig å sjekke at bilen er blitt låst, deaktiveres opplåsningsfunksjonen i noen sekunder.

Låse opp bakluken

Når bilen er låst og det er en bilnøkkel i registreringsområdet, låses bakluken opp automatisk når den åpnes. Bakluken låses igjen når du lukker den.

Deaktivere Keyless Access midlertidig

- Du kan deaktivere opplåsningsfunksjonen til det nøkkelløse låse- og startsystemet "Keyless Access" midlertidig:
- Lås bilen med tasten  på bilnøkkelen.
 - Berør sensorflaten på utsiden av dørhåndtaket *én gang* innen 5 sekunder >>> **fig. 83** (Ⓑ). Ikke ta tak i dørhåndtaket. Keyless Access er nå deaktivert midlertidig.
 - Vent minst 10 sekunder og trekk i dørhåndtaket på nytt for å kontrollere at funksjonen er deaktivert. Døren skal ikke kunne åpnes.
- Bilen kan bare låses opp igjen elektronisk med bilnøkkelen. Etter neste opplåsing er Keyless Access aktivert igjen >>> ⓘ.

Deaktivere Keyless Access permanent

Du kan deaktivere Keyless Access permanent i infotainmentsystemet >>> ⓘ.

! MERK

Når Keyless Access er deaktivert, er også sensorstyrt åpning og lukking av bakluken deaktivert, selv om funksjonen står som aktiv i bilmenyen.

Løse problemer

Systemet Keyless Access fungerer ikke

Hvis sensorflatene er veldig skitne, er det ikke sikkert de virker som de skal.

- Rengjør sensorflatene.

Alle bilens blinklys blinker fire ganger.

Nøkkelen som ble brukt sist, er fortsatt i bilen.

- Ta med deg nøkkelen og lås bilen.

Sensorflatene deaktiveres automatisk

Sensorflatene deaktiveres i følgende tilfeller:

- Bilen blir ikke låst eller låst opp på lang tid.
- En av sensorflatene utløses uforholdsmessig ofte.

Gjør følgende for å aktivere sensorflatene på nytt:

- Lås opp bilen med tasten  på bilnøkkelen.
- **ELLER:** Lås opp bilen for hånd med nøkkelen.

! MERK

Vann- eller dampstråler kan utløse sensorflatene i dørhåndtakene hvis det er en gyldig bilnøkkel i nærheten. Hvis ett eller flere vinduer er åpne og sensorflatene i et dørhåndtak utløses permanent, lukkes alle vinduene. Hvis vann- eller dampstrålen fjernes fra sensorflatene i et dørhåndtak et øyeblikk og så rettes mot dem igjen, kan det hende at alle vinduene åpnes.

i Informasjon

Viser skjermen i kombiinstrumentet meldingen **Keyless-System defekt**, kan det være funksjonsfeil på Keyless Access-systemet. Kontakt et autorisert verksted.

i Informasjon

Er det ingen nøkkel i bilen eller den gjenkjennes ikke av systemet, vises en melding om dette på displayet i kombiinstrumentet. Dette kan skyldes at nøkkel-signalet forstyrres av et annet radiosignal, eller at nøkkelen er dekket av en gjenstand (f.eks. en metallkoffert).

Sentrallås

Innledning til temaet

Sentrallåsen fungerer kun korrekt når alle dører og bakluken er lukket. Er førerdøren åpen, er det ikke mulig å låse bilen med bilnøkkelen.

⚠ ADVARSEL

Feil bruk av sentrallåsen kan føre til alvorlige personskafer.

- Sentrallåsen låser alle dører. Hvis bilen låses innenfra, kan du hindre at en dør åpnes av vanvare eller at uvedkommende trenger seg inn. I nødstilfeller eller ved ulykker gjør låste dører det imidlertid vanskeligere å få tilgang utenfra for å hjelpe dem som er i bilen.
- Ikke la barn eller personer som er avhengige av hjelp, være igjen i bilen. De kan låse bilen innenfra med sentrallåsen. Det kan føre til at de låser seg inne i bilen. Innlåste personer kan bli utsatt for svært høye eller svært lave temperaturer.
- Avhengig av årstid kan temperaturen i en lukket bil bli så høy eller lav at spesielt små barn kan pådra seg alvorlige skader og sykdommer eller det kan føre til dødsfall.
- Ikke la personer være igjen i en låst bil. De vil ikke kunne ta vare på seg selv eller forlate bilen ved egen hjelp i en nødssituasjon.

Beskrivelse

Med sentrallåsen kan du låse alle dørene, bakluken og ladeluken opp og igjen samtidig:

- Utenfra med bilnøkkelen >>> s. 92.
- Utenfra med Keyless Access >>> s. 89.
- Innenfra med sentrallåstasten >>> s. 92.

Automatisk låsing som beskytter mot uvedkommende

Dette er et tyverisikringssystem som forhindrer at bilen blir stående ulåst. Hvis verken en dør eller bakluken åpnes innen 45 sekunder etter at bilen ble låst opp, låses bilen igjen automatisk.

Automatisk låsing (Auto Lock)

Bilen låses automatisk ved hastigheter over 15 km/t (Auto Lock). Kontrollampen  i sentrallåstasten lyser gult når bilen er låst.

Automatisk opplåsing (Auto Unlock)

Alle dørene og bakluken låses automatisk opp dersom en av følgende betingelser er oppfylt:

- Den elektroniske parkeringsbremsen er slått på, og tenningen er slått av.
- **ELLER:** Du har trukket i døråpneren. Dette forutsetter at bilen kjører saktere enn 15 km/t.
- **ELLER:** En kollisjonspute ble utløst under en ulykke >>> s. 93.

Automatisk opplåsing gjør det mulig for andre å komme inn i kupeen for å f.eks. gi førstehjelp.

Blinklysanlegg

Blinklysene blinker to ganger når du låser opp bilen, og én gang når du låser bilen.

Hvis de ikke blinker, betyr det at en av dørene, bakluken eller panseret ikke lukket.

Informasjon

- Du må aldri la verdigjenstander ligge igjen i bilen når du forlater den. Selv om bilen er låst, kan uvedkommende bryte seg inn!
- Lyser lysdioden i førerdøren i ca. 30 sekunder etter at bilen ble låst, er det feil på sentrallåsen eller tyverialarmen. Få feilen utbedret av et CUPRA-verksted, et SEAT-verksted eller et annet autorisert verksted.

Låse og låse opp med nøkkelen

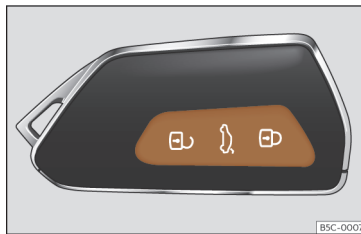


Fig. 84 Bilnøkkel: Taster

- Låse: Trykk på tasten >>> fig. 84.
- Låse bilen uten SAFE-funksjon: Trykk en gang til på tasten innen 2 sekunder.
- Låse opp: Trykk på tasten .
- Låse opp bakluke: Trykk minst 1 sekund på tasten .

Hvis bilen låses opp og ingen av dørene eller bakluken åpnes innen 45 sekunder, vil bilen låses igjen automatisk. Dette forhindrer at bilen låses opp av vanvare. Det gjelder ikke hvis du trykker minst 1 sekund på tasten .

ADVARSEL

Se sikkerhetsinformasjonen >>> s. 93, *SAFE-funksjon*.

Informasjon

- Bruk kun fjernkontrollnøkkelen når bilen er innen synsvidde.
- Flere av fjernkontrollnøkkelens funksjoner >>> s. 99, Åpne og lukke vinduer.

Låse opp og låse innenfra

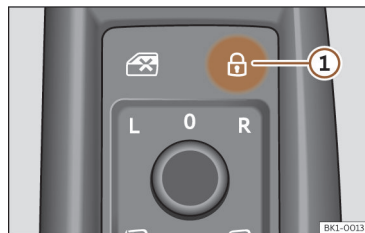


Fig. 85 I førerdøren: Sentrallåstast.

- Låse: Trykk på tasten >>> fig. 85.
- Låse opp: Trykk på tasten en gang til >>> fig. 85.

Når bilen låses med sentrallåstasten, gjelder følgende:

- Det er ikke mulig å åpne dørene og bakluken *utenfra* (dette som en sikkerhet når du f.eks. stanser for rødt lys).
- Lysdioden i sentrallåstasten lyser når alle dørene er lukket og låst.

- Du kan åpne dørene enkeltvis innenfra ved å trekke i døråpnerne.

- Utløses kollisjonsputene ved en ulykke, vil dører som er låst innenfra, automatisk låses opp. Dermed kan hjelp utenfra komme inn i bilen.

⚠ ADVARSEL

- Sentrallåstasten fungerer selv om tenningen er slått av, bortsett fra når SAFE-funksjonen er aktivert.
- Når bilen er låst utenfra og tyverisikringen er slått på, fungerer ikke sentrallåstasten.
- Låste dører vanskeliggjør hjelp utenfra i et nødstilfelle. Ikke la noen sitte igjen i bilen, spesielt ikke barn.

i Informasjon

Bilen låses automatisk ved hastigheter over 15 km/t (Auto Lock) >>> s. 91. Du kan låse bilen opp igjen med sentrallåstasten .

SAFE-funksjon

Bilen kan være utstyrt med SAFE-funksjon.

Når bilen er låst, deaktiverer SAFE-funksjonen dørhåndtakene slik at det er vanskelig for uvedkommende å ta seg inn i bilen. Dørene kan ikke lenger åpnes innenfra >>> .

Deaktivere SAFE-funksjonen

Du kan deaktivere SAFE-funksjonen på følgende måter:

- Trykk på tasten  på bilnøkkelen på nytt **innen 2 sekunder**.
- Berør sensorflaten på utsiden av dørhåndtaket på nytt **innen 2 sekunder** >>> s. 89.
- Slå på tenningen.
- **ELLER:** Slå av kupéovervåkningen og borttauingsbeskyttelsen >>> s. 95.

Avhengig av utstyr må kupéovervåkningen og borttauingsbeskyttelsen deaktiveres midlertidig i menyen **Bilinnstillinger** i infotainmentsystemet før bilen låses >>> s. 95.

Kombiinstrumentet kan vise en melding om at SAFE-funksjonen er aktivert.

Når SAFE-funksjonen er deaktivert, gjelder følgende:

- Bilen kan låses opp og åpnes innenfra med døråpneren.
- Tyverialarmen er aktivert >>> s. 94.
- Kupéovervåkningen og borttauingsbeskyttelsen er deaktivert >>> s. 95.

⚠ ADVARSEL

Hvis SAFE-funksjonen brukes uforsiktig eller uaktsomt, kan det føre til alvorlige personskader.

- Ikke la personer være igjen i bilen når den låses med nøkkelen. Dørene kan ikke åpnes innenfra når SAFE-funksjonen er aktivert!

i Informasjon

Hvis førerdøren låses opp manuelt med bilnøkkelen, er det bare førerdøren som låses opp, ikke resten av bilen. Når du slår på tenningen, slås SAFE-funksjonen av for alle dører (selv om de er låst). Tasten for sentrallåsen aktiveres.

Løse problemer

Kontrollampen slukkes ikke

Den røde lysdioden på førerdøren blinker i korte intervaller og lyser deretter kontinuerlig. Det er feil på låsesystemet.

- Kontakt et autorisert verksted. CUPRA anbefaler i dette tilfellet at du oppsøker et CUPRA-verksted.

Blinklysene blinker ikke

Hvis blinklysene ikke blinker som bekreftelse på at bilen låses:

- Minst en dør eller bakluken er ikke lukket, eller
- Panseret er ikke lukket.

Bilen låses automatisk

Hvis en av følgende betingelser er oppfylt, låses bilen igjen etter ca. 45 sekunder:

- Bilen ble låst opp, men ingen dører ble åpnet.
- Tenningen ble ikke slått på.
- Bakluken ble ikke åpnet.
- Bilen ble låst opp med nøkkelen i låsen.
- Bilen ble låst med tasten i kupeen.

Hva skjer når bilen låses med en annen nøkkel

Nøkkelen som befinner seg i bilen, kan ikke brukes til å sette bilen i kjørebereidskap hvis bilen låses utenfra med en annen nøkkel. Du kan aktivere nøkkelen i bilen slik at den kan brukes til å sette bilen i kjørebereidskap, ved å trykke på -knappen på nøkkelen.

Låse bilen etter at en kollisjonspute er utløst

Hvis en kollisjonspute utløses ved en ulykke, låses hele bilen opp. Avhengig av skadeomfanget kan bilen låses igjen som beskrevet nedenfor:

- Slå av tenningen.
- Åpne og lukk førerdøren.
- Lås bilen.

Informasjon

Hvis 12-volts bilbatteriet eller batteriet i bilnøkkelen er svakt eller utladet, er det ikke sikkert at bilen kan låses eller låses opp ved hjelp av Keyless Access. Bilen kan låses eller låses opp manuelt >>> s. 96.

Informasjon

Hvis det ikke er noen gyldig nøkkel i bilen eller nøkkelen ikke registreres av systemet, vises en melding om dette på kombiinstrument. Dette kan for eksempel skje hvis et annet radiosignal forstyrrer nøkkelsignalet, eller hvis nøkkelen er tildekket av en gjenstand (f.eks. en metallkoffert).

Tyverialarm

Beskrivelse

Avhengig av utstyr kan bilen ha tyverialarm.

Tyverialarmen overvåker dører, panser og bakluke.

Tyverialarmen slås på automatisk når du låser bilen.

Hvis bilen ikke blir åpnet elektronisk med en gyldig nøkkel, utløses alarmen og varsler med lyd- og lyssignaler i inntil 5 minutter.

Når utløses tyverialarmen?

- Når en dør som er låst opp med nøkkelen i låsen, åpnes.
- Når panseret åpnes.
- Når bakluken åpnes.
- Hvis det brukes en ugyldig bilnøkkel.
- Hvis det registreres bevegelser i kupeen (biler med kupéovervåkning >>> s. 95).
- Hvis bilen heves eller taues (biler med borttauingsbeskyttelse >>> s. 95).
- Når bilen fraktes på en bilferje eller med jernbane (på biler med borttauingsbeskyttelse eller kupéovervåkning) >>> s. 95.
- Når 12-voltsbatteriet kobles fra.
- Når bakruten knuses.

Slå av alarmen

- Lås opp bilen med opplåsingstasten  på bilnøkkelen.
- Ta tak rundt dørhåndtaket.
- Slå på tenningen. **Merk!** For å utføre en nødstart, må du legge bilnøkkelen i det tiltenkte området >>> s. 140.

 Informasjon

Hvis 12-voltsbatteriet er svakt eller utladet, virker ikke tyverialarmen som den skal.

Kupéovervåkning og borttauingsbeskyttelse

Kupéovervåkingen utløser en alarm hvis det registreres bevegelser i kupeen når bilen er låst.

Borttauingsbeskyttelsen utløser en alarm hvis det registreres at bilen heves.

Slå på kupéovervåkingen og borttauingsbeskyttelsen

- Lås bilen. Kupéovervåkingen og borttauingsbeskyttelsen er slått på når tyverialarmen er aktivert.

Avhengig av utstyr kan bruk av skillenett redusere funksjonen til kupéovervåkingen.

Slå av kupéovervåkingen og borttauingsbeskyttelsen midlertidig

Du kan midlertidig slå av kupéovervåkingen og borttauingsbeskyttelsen i infotainmentsystemet:  > **Bil** > **Utvendig** > **Sentrallås** > **Kupéovervåking** >>> s. 35. Kupéovervåkingen og borttauingsbeskyttelsen er deaktivert frem til neste gang du låser bilen.

Du kan også slå av kupéovervåkingen og borttauingsbeskyttelsen i utstigningsmenyen. Teningen må være slått av >>> s. 138.

Deaktiver kupéovervåkingen og borttauingsbeskyttelsen i disse tilfellene for å unngå feilutløsning:

- Når personer eller dyr oppholder seg i kupeen.
- Når bilen må lastes på et annet kjøretøy, transporteres eller taues.
- Når bilen er i et vaskeanlegg eller parkeres på en parkeringsplass med to nivåer.

Fare for feilutløsning av kupéovervåkingen

Kupéovervåkingen virker bare som den skal når bilen er helt lukket. Følg gjeldende lovgivning. I følgende tilfeller kan det skje en feilutløsning:

- Når ett eller flere vinduer er helt eller delvis åpnet.
- Når det er lette gjenstander i bilen, som et enkelt papirark eller noe som henger i det innvendige speilet.
- Når vibrasjonsmodusen er aktivert på en mobiltelefon som ligger i bilen.

 Informasjon

- Kupéovervåkingen og borttauingsbeskyttelsen kan ikke slås av permanent.
- Hvis dører eller bakluken er åpne når tyverialarmen slås på, blir bare tyverialarmen slått på. Kupéovervåkingen og borttauingsbeskyttelsen slås først på når alle dører og bakluken er lukket.
- SAFE-funksjonen aktiveres også når kupéovervåkingen og borttauingsbeskyttelsen slås av >>> s. 93.

Dører

Innføring

Dørene og bakluken kan låses og delvis også låses opp manuelt hvis bilnøkkelen eller sentrallåsen ikke virker.

ADVARSEL

Uaktsom nødlåsing eller nødopplåsing kan forårsake alvorlige personskader.

- Hvis bilen er låst utenfra, kan ikke dører og vinduer åpnes innenfra.
- Ikke la barn, eller personer som er avhengige av hjelp, være igjen alene i bilen. De vil ikke kunne ta vare på seg selv eller forlate bilen ved egen hjelp i en nødssituasjon.

- Avhengig av årstid kan temperaturen i en lukket bil bli så høy eller lav at spesielt små barn kan pådra seg alvorlige skader og sykdommer eller det kan føre til dødsfall.

⚠ ADVARSEL

Bevegelsesområdet til dørene og bakluken er farlig og kan forårsake personskafer.

- Dørene og bakluken skal bare åpnes og lukkes når ingen befinner seg i svingområdet.

🕒 MERK

Ved nødlåsing eller nødopplåsing må du demontere delene forsiktig og sette dem riktig sammen igjen for å unngå skader på bilen.

Nødopplåsing eller -låsing av førerdøren

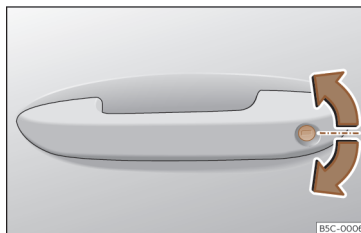


Fig. 86 Håndtaket på førerdøren: Låsesylinder.

Hvis sentrallåsen svikter, kan du låse opp / låse førerdøren med låsesylinderen.

Når bilen låses manuelt, låses som regel alle dørene. Når bilen låses opp manuelt, låses bare førerdøren opp. Se informasjonen om tyverialarmen >>> s. 94.

- Ta nøkkelbladet ut av bilnøkkelen >>> s. 88.
- Sett nøkkelbladet i låsesylinderen og løs opp eller lås bilen.

Spesiell informasjon

- Tyverialarmen forblir aktivert når du låser opp bilen. Alarmen utløses imidlertid ikke >>> s. 94.
- Du må slå på tenningen innen 15 sekunder etter at førerdøren ble åpnet. Etter dette tidsvinduet utløses alarmen.
- Slå på tenningen. Den elektroniske startsperr registrerer en gyldig bilnøkkel og deaktiverer tyverialarmen.

i Informasjon

Tyverialarmen slås ikke på når du låser bilen manuelt med nøkkelbladet >>> s. 91.

Nødlås for dører uten låsesylinder



Fig. 87 Nødlås for døren.

Hvis sentrallåsen svikter, må dørene uten låsesylinder låses separat.

Passasjer døren foran og bakdørene har nødlås. Den er bare synlig når dørene er åpne.

- Det kan hende du må fjerne gummipakningen  på tverrsiden av døren >>> **fig. 87**.
- Sett nøkkelen i åpningen og dreii den mot høyre (på døren på høyre side) eller mot venstre (på døren på venstre side) til den stopper.
- Sett hetten på plass igjen.

Etter at døren er lukket, kan den ikke lenger åpnes utenfra. Døren kan låses opp og åpnes innenfra ved å trekke én gang i døråpneren.

Barnesikring



Fig. 88 Barnesikring i venstre dør

Barnesikringen forhindrer at bakdørene kan åpnes innenfra. Dette skal forhindre at barn kan åpne dørene under kjøring.

Denne funksjonen er uavhengig av bilens elektroniske låse- og opplåsingsystem. Den er kun tilgjengelig for bakdørene. Barnesikringen kan kun slås på og av mekanisk som beskrevet her.

Slå på barnesikringen

- Lås opp bilen og åpne døren som skal sikres.
- Sett bilnøkkelen inn i åpningen og dreii den med klokken (venstre dør) >>> **fig. 88** eller mot klokken (høyre dør).

Når barnesikringen er aktivert, kan døren kun åpnes utenfra.

Slå av barnesikringen

- Lås opp bilen og åpne døren der barnesikringen skal oppheves.
- Sett bilnøkkelen inn i åpningen og dreii den mot klokken (venstre dør) >>> **fig. 88** eller med klokken (høyre dør).

Bakluke

Innledning til temaet

Bakluken låses opp og låses sammen med dørene.

På biler med det nøkkelløse låse- og startsystemet Keyless Access låses bakluken opp automatisk når den åpnes >>> s. 89.

⚠ ADVARSEL

Hvis bakluken låses opp, åpnes eller lukkes på feil måte eller uten tilsyn, kan det føre til ulykker og alvorlige personskader.

- Ikke trykk på bakruten for å lukke bakluken. Bakruten kan bli knust. Det er fare for personskader!
- Kontroller at bakluken er ordentlig lukket og låst, slik at den ikke åpnes av seg selv under kjøring.
- Vær oppmerksom og forsiktig når du lukker bakluken. Det er ellers fare for at du eller andre kan bli alvorlig skadet. Forsikre deg om at ingen befinner seg i baklukkens svingområde.
- Bakluken må være lukket under kjøring.
- Ikke åpne bakluken når det er festet last til den, f.eks. sykler. Bakluken kan lukkes av seg selv på grunn av den ekstra vekten. Hold bakluken åpen eller fjern lasten før du åpner den.
- Ikke la barn leke i og rundt bilen uten tilsyn, spesielt ikke når bakluken er åpen. Barn kan komme seg inn i bagasjerommet, lukke bakluken og dermed låse seg selv inne. En lukket bil kan alt etter årstid bli ekstremt varm eller kald, noe som kan resultere i alvorlige personskader, sykdom eller dødsfall.

MERK

- Før du åpner bakluken, må du forsikre deg om at det er tilstrekkelig plass til å åpne å lukke den, f.eks. hvis en tilhenger er tilkoblet eller bilen står i en garasje.
- Bruk aldri bakruteviskeren eller hekkspoileren til å feste eller sikre lasten. Det kan føre til skader som gjør at bakruteviskeren eller hekkspoileren brekker.

Informasjon

Før du lukker bakluken, må du forsikre deg om at bilnøkkelen ikke er i bilen.

Åpne og lukke bakluken



Fig. 89 Bakluke: Åpne fra utsiden

Bakluken åpnes ved hjelp av et elektrisk system.

Trykk på tasten eller på bilnøkkelen for å låse eller låse opp bakluken.

Åpne og lukke

- **Åpne:** Trykk på øvre del av CUPRA-logoen og løft bakluken >>> **fig. 89.**
- **Lukke:** Ta tak i ett av håndtakene på innsiden av bakluken, trekk ned luken og lukk den.

Er dørene låst, låses også bakluken.

Er bakluken åpen eller ikke riktig lukket, vises dette på displayet i kombiinstrumentet.

Bakluken låses automatisk under kjøring.

Ved utetemperaturer rundt frysepunktet klarer ikke alltid åpningsmekanismen å heve en delvis åpnert bakluke automatisk. Løft bakluken for hånd.

Informasjon

Hvis bakluken ikke åpnes av seg selv innen noen få minutter etter at den er låst opp, låses den igjen automatisk.

Nødopplåsing av bakluken

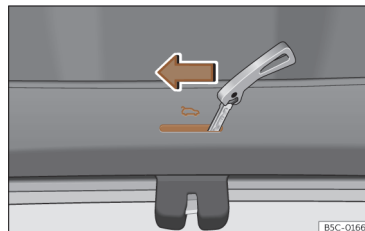


Fig. 90 Utsnitt av bagasjerommet: Nødopplåsing.

Bakluken kan nødopplåses fra innsiden (f.eks. hvis 12-voltsbatteriet er utladet).

Nødopplåsingsmekanismen er tilgjengelig via en åpning i bagasjeromskledningen.

Låse opp bakluken fra bagasjerommet

- Sett nøkkelbladet inn i åpningen og vri nøkkelkelen i pilretningen til låsen åpnes >>> **fig. 90.**

Bryter for vinduene

Åpne og lukke vinduer

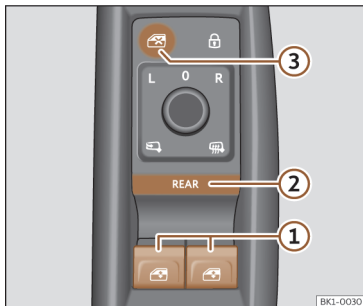


Fig. 91 Utsnitt av førerdøren: Taster for betjening av elektriske vindushevere

- ① Taster for elektriske vindushevere.
- ② Tast **REAR** for å aktivere betjening av de elektriske vindusheverne bak og komfortåpning og -lukking.
- ③ Tast for å deaktivere tastene for elektriske vindushevere i bakdørene.

Som standard kan de elektriske vindusheverne i fordørene betjenes med tastene >>> **fig. 91**

①.



Åpne vindu: Trykk på tasten.

Lukke vindu: Trekk i tasten.

REAR Trykk kort på tasten >>> **fig. 91** ② for å aktivere betjening av de elektriske vindusheverne i **bakdørene**. Lyset i tasten lyser når betjening av de elektriske vindusheverne i bakdørene er aktivert.

Trykk kort på tasten **REAR** igjen for å aktivere betjening av de elektriske vindusheverne i fordørene.

Hvis vindusheverne i bakdørene ikke betjenes innen ca. 10 sekunder etter aktiveringen, aktiveres betjening av vindusheverne i fordørene igjen.



Trykk på tasten >>> **fig. 91** ③ for å deaktivere tastene for elektriske vindushevere i bakdørene. Lyset i tasten slukker når tastene er deaktivert.

Vinduene kan åpnes og lukkes med tastene i dørene en kort stund etter at tenningen er slått av, så lenge fordørene ikke åpnes.

Komfortåpning og -lukking

Trykk lenge på tasten **REAR** for å aktivere komfortåpning og -lukking for de elektriske vindusheverne i alle dørene. Lyset i tasten blinker når funksjonen er aktivert. Nå kan alle vinduene åpnes og lukkes samtidig med en av de to tastene >>>

Hvis de elektriske vindusheverne ikke betjenes innen ca. 10 sekunder etter at komfortåpning og komfortlukking er aktivert, aktiveres betjening av vindusheverne i fordørene igjen.

Hold tasten **REAR** kort inne for å deaktivere funksjonen.

Vinduene kan åpnes og lukkes fra utsiden med bilnøkkelen når tenningen er slått av:

- Hold inne opplåsingstasten eller sperretasten på bilnøkkelen.
- Hold en finger noen sekunder på sensorflaten for låsing i dørhåndtaket, inntil alle vinduene er lukket >>> s. 89. Bilnøkkelen må være i registreringsområdet.
- Du kan avbryte funksjonen ved å slippe sperre- eller opplåsingstasten **ELLER** ta bort fingeren fra sensorflaten.

Det må være en gyldig bilnøkkel i registreringsområdet. Alle blinklys blinker én gang når alle vinduene er lukket.

I menyen **Bil** i infotainmentsystemet kan du gjøre alle innstillinger for komfortåpning.

Heve- og senkeautomatikk

Heve- og senkeautomatikken gjør det mulig å åpne og lukke vinduene helt. Da er det ikke nødvendig å holde vindushevertasten oppe/nede.

Heveautomatikk: Trekk tasten for vinduet opp til andre trinn.

Senkeautomatikk: Trykk tasten for vinduet ned til andre trinn.

Stanse automatikken: Trykk på eller trekk i tasten for vinduet på nytt.

Aktivere heve- og senkeautomatikken på nytt

Hvis 12-volts bilbatteriet har vært frakoblet eller utladet og vinduene ikke var helt lukket, er heve-/senkeautomatikken ute av funksjon og må aktiveres på nytt:

- Slå på tenningen.
- Lukk alle vinduer og dører.
- Trekk tasten for vinduet opp og hold den i denne posisjonen i noen sekunder.
- Slipp tasten, trekk den opp igjen og hold den i denne posisjonen. Heve- og senkeautomatikken er nå aktivert igjen.

Funksjonen kan aktiveres for kun ett vindu eller for flere vinduer samtidig.

⚠ ADVARSEL

Se sikkerhetsinformasjonen >>> ⚠ i Innføring på side 95.

- Feil bruk av de elektriske vindusheverne kan føre til personskader!
- Vær oppmerksom og forsiktig når du lukker vinduene. Det er ellers fare for at du eller andre kan bli alvorlig skadet. Forsikre deg om at ingen befinner seg i vinduenes bevegelsesområde.
- Slås tenningen på, kan elektrisk utstyr bli slått på – det er fare for at kroppsdeler kan komme i klem, f.eks. på grunn av de elektriske vindusheverne.

• Dørene kan bli låst med bilnøkkelen, noe som gjør det vanskeligere å få hjelp i en nødsituasjon.

• Ta derfor alltid nøkkelen med deg når du forlater bilen.

• Vindusheverne fungerer helt til tenningen er slått av og en av fordørene åpnes.

• Sett – om nødvendig – de bakre vindusheverne ut av funksjon med sikkerhetsbryteren. Forsikre deg om at de er slått av.

• Av hensyn til sikkerheten bør du stå ca. 2 meter unna bilen når du åpner og lukker vinduene med bilnøkkelen. Ved bruk av lukketasten må du følge med på lukkingen av vinduene slik at ingen blir fastklemt. Når du slipper tasten, avbrytes lukkingen umiddelbart.

i Informasjon

Hvis lukkingen av et vindu hindres av motstand (treghet eller hindringer), åpnes vinduet igjen >>> s. 100. Kontroller hvorfor vinduet ikke kunne lukkes, før du forsøker å lukke det på nytt.

Kraftbegrensning for vinduene

Kraftbegrensningen for de elektriske vinduene reduserer faren for klemskader når vinduene lukkes.

Støt et vindu på motstand eller en hindring når det lukkes, åpnes det straks igjen >>> ⚠.

• Kontroller hvorfor det ikke var mulig å lukke vinduet.

• Prøv å lukke vinduet på nytt.

• Avbrytes lukkingen en gang til, er kraftbegrensningen ute av drift i noen sekunder.

• Er det fortsatt ikke mulig å lukke vinduet, blir det stående i denne posisjonen. Trekker du i tasten på nytt innen noen få sekunder, lukkes vinduet **uten kraftbegrensning** >>> ⚠.

Lukke vinduet uten kraftbegrensning

• Forsøk å lukke vinduet på nytt innen noen sekunder ved å trekke i og holde tasten. **Kraftbegrensningen er deaktivert!**

• Hvis lukkingen tar mer enn noen sekunder, aktiveres kraftbegrensningen igjen. Støt et vindu på motstand eller en hindring når det lukkes, stopper det og åpnes igjen automatisk.

• Kontakt et autorisert verksted hvis du fortsatt ikke kan lukke vinduet.

⚠ ADVARSEL

Se sikkerhetsinformasjonen >>> ⚠ i Åpne og lukke vinduer på side 100.

• Kraftbegrensningen forhindrer ikke at fingre eller andre kroppsdeler klemmes mot vindusrammen – Det er fare for personskaade!

Informasjon

Kraftbegrensningen er også aktivert når vinduene lukkes med bilnøkkelens komfort-funksjon.

Ratt

Multifunksjonsratt

Funksjoner



Fig. 92 Betjeningslementer på rattet



Fig. 93 Betjeningslementer på rattet

Rattet er utstyrt med multifunksjonsmoduler du kan bruke for å styre lyd, telefon, navigasjon, stemmestyring og førerassistentsystemer uten å bli distraheret fra det som skjer i trafikken.

Taster (avhenger av versjon)

Symbol	Funksjon
SET	Aktivere automatisk avstandsregulering / Travel Assist / hastighetsbegrenser
RES	Gjenopprette programmert hastighet
+	Øke programmert hastighet: Trykk på symbolet +.
-	Redusere programmert hastighet: Trykk på symbolet -.

Symbol	Funksjon
	Slå på eller av ACC >>> s. 157 / Travel Assist >>> s. 170 / hastighetsbegrenser >>> s. 153.
	Endre programmert avstand for ACC
	Velge Travel Assist / ACC
<MODE>	Velge førerassistentsystem: Beveg fingeren på MODE for å gå til assistenten. Trykk på MODE for å velge assistenten >>> s. 153.
	<i>Radio:</i> Velge forrige/neste stasjon. <i>Medier:</i> Kort trykk: forrige/neste spor; langt trykk: spole forover/bakover
	Øke volumet: Trykk på eller sveip mot symbolet
	Redusere volumet: Trykk på eller sveip mot symbolet
	Slå stemmestyringen på/av
OK	Velge markert alternativ i kombiinstrumentet
<VIEW>	Bytte visninger i det digitale kombiinstrumentet: Sveip over VIEW for å se visningen >>> s. 20

Symbol	Funksjon
	Valg av kjøreprofil >>> s. 143
	Velge CUPRA-kjøreprofil >>> s. 143

Justere rattet

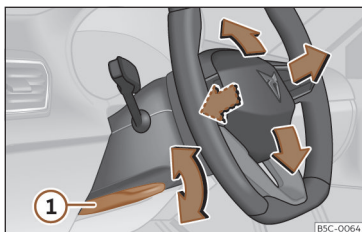


Fig. 94 Hendel nede til venstre på rattstammen.

Still inn rattet før du kjører. Bilen må stå stille når du gjør dette.

- Før hendelen >>> **fig. 94 ①** nedover. Sett rattet i ønsket posisjon og trykk hendelen opp til låseposisjon igjen.

⚠ ADVARSEL

Feil bruk av rattposisjonsinnstillingen og feil innstilling av rattet kan forårsake alvorlige eller livstruende personskader.

- Trykk hendelen >>> **fig. 94 ①** helt opp igjen etter justering, slik at rattet ikke endrer posisjon under kjøring.
- Ikke juster rattet mens du kjører. Hvis du finner ut at du må justere rattet under kjøring, må du stoppe på et trygt sted og justere rattet riktig.
- Det justerte rattet skal alltid peke mot brystkassen og ikke mot ansiktet. Ellers kan beskyttelsesvirkningen til førerkollisjonsputen bli redusert i et ulykkestilfelle.
- Hold i ytterkanten av rattet med begge hender når du kjører («kvart på tre»-grep), for å redusere personskader hvis førerkollisjonsputen skulle bli utløst.
- Hold aldri hendene helt øverst på rattet (klokken 12) eller på en annen måte (f.eks. i midten av rattet). Hvis førerkollisjonsputen utløses, kan du få alvorlige skader på armer, hender og hode.

Seter og hodestøtter

Forseter

Innledning til temaet

⚠ ADVARSEL

Les informasjonen og sikkerhetsanvisningene i kapitlet >>> s. 39, *Riktig sittestilling i bilen*.

⚠ ADVARSEL

Feil justering av setene kan føre til ulykker og alvorlige personskader.

- Setene skal bare justeres når bilen står i ro. Under kjøring kan setene bevege seg uventet, slik at du mister kontrollen over bilen. Dessuten vil du bli sittende i feil sittestilling mens du justerer setet.
- Juster bare forsetene når det ikke er noen i justeringsområdet for setene.
- Forsetenes justeringsområde må ikke begrenses av gjenstander.
- Setenes justerings- og låseområder må holdes rene.

⚠ ADVARSEL

Feil bruk av sete- eller beskyttelsestrekk kan føre til at den elektriske setejusteringen aktiveres av vanvare, slik at setet beveger seg uventet under kjøring. Det kan gjøre at du mister kontrollen over bilen og føre til alvorlige personskader. Det kan også forårsake skade på de elektriske komponentene i forsetene.

- Ikke fest sete- eller beskyttelsestrekk på de elektriske betjeningselementene.
- Ikke bruk setetrekk/beskyttelsestrekk som ikke er godkjent for setene i denne bilen.

⚠ MERK

Skarpe gjenstander kan skade setene.

- Hold skarpe gjenstander unna setene. Skarpe gjenstander, som glidelåser, nagler og beltespennere kan lage skader i overflaten. Også åpne borrelåser kan medføre skader.

Justere forsetene manuelt



Fig. 95 Forseter: Manuell setejustering.

- 1) Dra i håndtaket og skyv setet forover eller bakover. Setet må gå i lås når du slipper håndtaket!
- 2) Løft håndtaket for å skyve seteputen forover eller bakover¹⁾.
- 3) Beveg håndtaket flere ganger opp eller ned for å justere setehøyden.
- 4) Dreii på hjulet for å justere seteryggen. Ikke trykk på seteryggen.

¹⁾ Avhengig av utstyr kun på elektrisk justerbare seter.

Elektrisk justerbare forseter

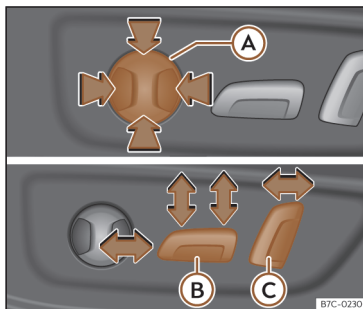


Fig. 96 Førersete: Justere setet elektrisk.

- A Justere korsryggstøtten: Trykk på ønsket tast.
- B Sete forover/bakover: Trykk tasten forover/bakover.
Sete opp/ned: Trykk bakre del av tasten opp/ned for å justere setehellingen.
- C Helling på seterygg: Trykk tasten forover/bakover.

⚠ ADVARSEL

Hvis de elektriske forsetene brukes uforsiktig eller uaktsomt, kan det føre til alvorlige personskader.

- Forsetene kan justeres elektrisk når tenningen er slått av. Ikke la barn eller personer som er avhengige av hjelp, være igjen i bilen.
- I en nødsituasjon kan du avbryte den elektriske justeringen ved å trykke på en annen bryter.

ⓘ MERK

Ikke stå på knærne i setene eller utsett seteputer eller seterygg for sterk punktbelastning. Det kan føre til skade på elektriske komponenter i setene.

ⓘ Informasjon

- Hvis ladenivået til bilbatteriet er for lavt, er det ikke sikkert at den elektriske setejusteringen virker som den skal.
- Den elektriske setejusteringen avbrytes straks bilen er kjøreklar.

Bakseter

Slå ned og opp bakseteryggen

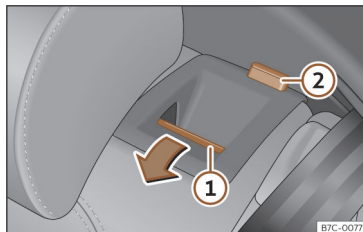


Fig. 97 Baksete: Slå ned bakseteryggen.

Bakseteryggen er delt. Delene kan slå ned hver for seg for å gjøre bagasjerommet større.

Slå ned bakseteryggen

- Juster hodestøttene helt ned >>> s. 107.
- Trykk opplåsingstasten >>> fig. 97 ① forover samtidig som du slår ned bakseteryggen. Bakseteryggen er låst opp når det røde merket på tasten ② er synlig.

Slå opp bakseteryggen

- Løft opp seteryggen og la den gå i lås. Bakseteryggen er riktig låst når det røde merket ② ikke lenger er synlig.

⚠ ADVARSEL

Hvis du slår bakseteryggen ned/opp på en ukontrollert eller uforsiktig måte, kan det føre til alvorlige personskader.

- Du må aldri slå bakseteryggen ned eller opp under kjøring.
- Pass på at sikkerhetsbeltet ikke kommer i klem eller blir skadd når du slår opp bakseteryggen.
- Hold hender, fingre, føtter og andre kroppsdeler unna seteryggens bevegelsesområde når du slår den ned opp eller ned.
- For at sikkerhetsbeltene i baksetet skal gi nødvendig beskyttelse, er det viktig at alle deler av bakseteryggen har gått riktig i lås. Dette er spesielt viktig for setet i midten. Hvis det sitter en person på et sete der seteryggen ikke har gått riktig i lås, kan vedkommende bli kastet forover av seteryggen hvis bilen bråbremses, svinger kraftig eller kommer ut for en ulykke.
- Et rødt merke på tasten ② viser at seteryggen ikke er i lås. Forsikre deg alltid om at det røde merket ikke er synlig når seteryggen er i oppreist stilling.
- Ingen (heller ikke barn) skal sitte på seter i baksetet der seteryggen er slått ned eller ikke har gått ordentlig i lås.

⚠ MERK

Hvis du slår bakseteryggen ned/opp på en ukontrollert eller uforsiktig måte, kan det føre til store skader på bilen eller andre gjenstander.

- Før du slår ned bakseteryggen, må du justere forsetene slik at verken hodestøttene eller seteryggputen støter mot forsetene.

Hodestøtter

Innledning til temaet

Her finner du informasjon om hvordan du justerer og tar ut hodestøttene. Forsikre deg om at setene er riktig stilt inn >>> s. 39.

Alle sitteplassene er utstyrt med hodestøtter. Den midtre hodestøtten bak er bare konstruert for bruk på den midtre plassen i baksetet. Den skal derfor ikke monteres andre steder.

Riktig justering av hodestøttene¹⁾

Juster hodestøtten slik at overkanten av hodestøtten er på høyde med den øvre delen av hodet. Hodestøtten skal ikke være justert under øynehøyde. Plasser bakhodet så nær hodestøtten som mulig.

Justering av hodestøttene for små personer

¹⁾

Skyv hodestøtten helt ned til den stopper, selv om hodet da befinner seg under overkanten av hodestøtten. I den nederste posisjonen kan det være en liten glippe mellom hodestøtten og seteryggen.

Justering av hodestøttene for store personer¹⁾

Trekk hodestøtten helt opp til den stopper.

⚠ ADVARSEL

Kjøring uten hodestøtte eller med feil justert hodestøtte øker risikoen for alvorlige eller livstruende personskader i en ulykke og ved plutselige unnamanøvrer eller bråbremsing.

- Hodestøtten skal alltid være riktig montert og justert under kjøring.
- Juster hodestøtten riktig i forhold til kroppsstørrelsen for å redusere risikoen for nakkeskader ved ulykker. Den øverste kanten på hodestøtten skal være på linje med den øvre delen av hodet. Den skal ikke være lavere enn øynehøyde. Plasser bakhodet så nær og midt på hodestøtten som mulig.
- Ikke juster hodestøtten under kjøring.
- Hodestøttene skal alltid stå i bruksposisjon når det sitter noen i baksetet.

¹⁾ Gjelder seter med justerbare hodestøtter.

! MERK

Når du tar ut og setter inn hodestøtten, må du passe på at den ikke støter mot taket, seteryggen foran eller andre bildeler. Ellers kan deler bli ødelagt.

Justere hodestøttene

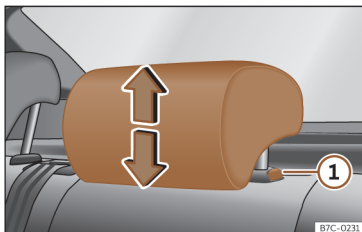


Fig. 98 Hodestøtte bak: Justering av hodestøtte.

Justere hodestøttene i høyden

- Ta tak i hodestøtten med én hånd på hver side og skyv den oppover til den går i lås i ønsket posisjon. Senk hodestøtten på samme måte, samtidig som du trykker på tasten på siden ① >>> **fig. 98**.
- Hodestøtten må låses i en posisjon.

Ta ut og sette inn hodestøttene

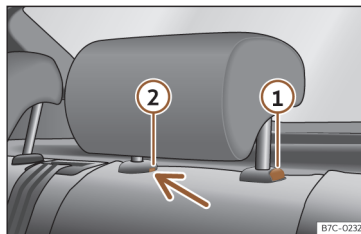


Fig. 99 Hodestøtte bak: Ta ut.

Ta ut hodestøttene bak

For å ta ut hodestøttene må du kanskje slå seteryggen litt ned.

- Frigjør seteryggen >>> s. 105.
- Trekk hodestøtten oppover til den stopper.
- Trykk på tasten >>> **fig. 99** ① samtidig som du stikker en skrutrekker med flat tupp (bredde maks. 5 mm) inn i åpningen til låsen ② og trekker ut hodestøtten.
- Slå opp seteryggen til den går i lås >>> ⚠ i *Slå ned og opp bakseteryggen* på side 106.

Sette inn hodestøtter bak

For å sette inn hodestøttene må du slå seteryggen litt ned.

- Frigjør seteryggen >>> s. 105.
- Skyv hodestøtten ned i hullene til du hører at den går i lås. Det skal ikke være mulig å trekke hodestøtten ut av seteryggen.
- Slå opp seteryggen til den går i lås >>> ⚠ i *Slå ned og opp bakseteryggen* på side 106.

⚠ ADVARSEL

Ta bare ut hodestøttene bak når det er nødvendig for å feste et barnesete. Sett inn hodestøtten igjen med en gang du fjerner barnesetet.

Setefunksjoner

Midtarmlene foran

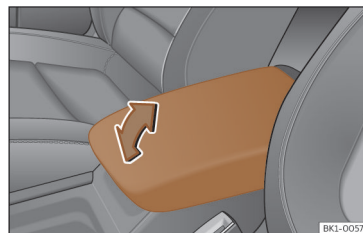


Fig. 100 Midtarmlene foran.

Slå opp armlenet ved å løfte det opp i pilretningen >>> **fig. 100** til ønsket høyde.

Slå ned armlenet ved å dra det helt opp. Senk deretter armlenet.

⚠ ADVARSEL

Midtarmlenet foran kan begrense bevegelsesfriheten til føreren. Det kan føre til ulykker og alvorlige personskader.

- Oppbevaringsrom i midtarmlenet skal alltid være lukket under kjøring.
- Det skal aldri sitte noen på midtarmlenet under kjøring. Det kan føre til alvorlige personskader.

Midtarmlene bak

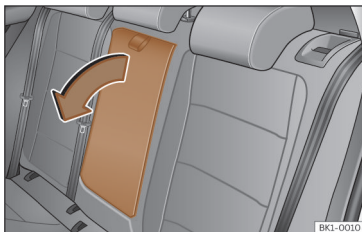


Fig. 101 Nedfellbart midtarmlene bak (skjematisk fremstilling).

I seteryggen på den midtre sitteplassen i baksetet kan det være et nedfellbart midtarmlene.

- Vipp ned armlenet ved å dra hempen i pilretningen >>> **fig. 101**.

- Vipp opp armlenet mot pilretningen, og trykk det inn i seteryggen.

Når midtarmlenet er vippet ned, kan det ikke sitte noen på den midtre sitteplassen i baksetet.

⚠ ADVARSEL

Midtarmlenet må alltid være vippet opp under kjøring for å redusere risikoen for personskader.

- Når midtarmlenet er vippet ned, kan det ikke sitte noen personer eller barn på den midtre sitteplassen i baksetet. Feil sittestilling kan forårsake alvorlige personskader.

Massasjefunksjon



Fig. 102 På undersiden av forsetene: Tast for massasjefunksjon.

Når massasjefunksjonen er aktivert, beveger korsryggstøtten seg og masserer korsryggen.

Slå massasjefunksjonen på og av

Trykk på tasten  i betjeningsfeltet på setet for å slå på funksjonen. Trykk på tasten  en gang til for å slå av funksjonen.

Funksjonen deaktiveres automatisk etter omtrent 10 minutter.

⚠ ADVARSEL

Feil bruk av setefunksjonene kan føre til alvorlige personskader.

- Innta alltid riktig sittestilling før du begynner å kjøre, og sitt riktig under hele kjøreturen. Dette gjelder for alle personene i bilen.
- Massasjefunksjonen skal bare slås på og av når bilen står i ro.
- Hold hender, fingre, føtter og andre kroppsdeler utenfor funksjons- og justeringsområdene til setene.

Belysning

Utvendig belysning

Kontrolllamper



Lyser gult

Det er fullstendig eller delvis skade på den utvendige belysningen.



Lyser gult

Tåkebaklyset er slått på.



Lyser grønt

Høyre eller venstre blinklys. Kontrollampen blinker dobbelt så fort når det er feil på et blinklys.

Nødsignalanlegget er aktivert >>> s. 64.



Lyser blått Fjernlyset er slått på eller lyshornet er aktivert >>> s. 110.



Lyser blått

Fjernlysreguleringen (Light Assist) er aktivert >>> s. 111.

Taster for lys og sikt



Fig. 103 Instrumentpanel:
Betjeningsелеment lys

Ved å trykke på tasten  kan du velge mellom følgende funksjoner (den aktuelle kontrollampen lyser):

 Slå på nærlys.

AUTO Automatisk styring av nærlys og kjørellys.

 Slå på parkeringslys. Sensorstyrt kjørellys **AUTO** aktiveres fra en hastighet på ca. 10 km/t.

- Lys slått av. Sensorstyrt kjørellys **AUTO** aktiveres fra en hastighet på ca. 10 km/t eller når du har kjørt ca. 100 m.

I tillegg kan du aktivere følgende lys ved å trykke på det tilhørende symbolet.

Symbolet lyser når du aktiverer funksjonen. Trykk på symbolet på nytt for å deaktivere funksjonen.



Slå allværslys på og av. I tillegg tennes kontrollampen  i kombiinstrumentet.



Slå tåkebaklys på og av. I tillegg tennes kontrollampen  i kombiinstrumentet.



Slå defrosterfunksjonen for frontruten på og av >>> s. 126.



Slå bakruteoppvarming på og av >>> s. 126.

Føreren har alltid ansvaret for riktig lykteinnstilling og riktig kjørellys.

Parkeringslys

Når parkeringslyset er slått på , lyser sidedemarkeringslysene ved begge hovedlyktene, visse deler av baklyktene, nummerskiltlyset og lysene på tastene i kombiinstrumentet. De sensorstyrte kjørelysene aktiveres fra en hastighet på ca. 10 km/t.

Sensorstyrte kjørellys AUTO

Når de sensorstyrte kjørelysene er aktivert, slås lysene på bilen og instrument- og bryterbelysningen på og av i følgende tilfeller:

- Lyssensoren registrerer mørke.
- Vindusviskeren har vært slått på en stund.

Når lyset er slått på, lyser kontrollampen gult.

De sensorstyrte kjørelysene er en ren hjelpefunksjon og kan ikke oppdage alle situasjoner som oppstår under kjøringen med tilstrekkelig nøyaktighet.

Avhengig av bilens utstyr kan tidspunktet for når det sensorstyrte kjøreløset slås på, stilles inn i menyen for bilinnstillinger i infotainment-systemet >>> s. 35.

Adaptive lys

De *adaptive lysene* er en tilleggsfunksjon til nærlyset som gir bedre belysning mot siden av veien når du kjører i krappe svinger i lav hastighet.

Når nærlyset er slått på, slås de statiske adaptive lysene på i hastigheter under 40 km/t eller i svært krappe svinger.

- Når du dreier på rattet eller setter på blinklyset, tennes allværslyset på den aktuelle siden gradvis. Når du ikke lenger dreier på rattet, slukkes de *adaptive lysene* gradvis.
- Når du rygger, lyser begge allværslysene samtidig.

Kjøreløys

Kjøreløset kan gjøre bilen lettere å se når du kjører på dagtid, og det slås på automatisk når tenningen slås på (når lys er registrert).

Varsellyder for lys som ikke er slått av

Hvis tenningen er slått av og førerdøren åpnet, hører du varsellyder i følgende situasjoner. De skal minne deg på å slukke lyset.

- Når parkeringslyset er slått på >>> s. 110.
- Når kontrollampen  eller  er på.

Når avskjedslyset (funksjonen Coming Home) er slått på, høres ingen varsellyd om at lyset fortsatt er på når du går ut av bilen.

⚠ ADVARSEL

Hvis veien er dårlig opplyst og når andre trafikanter ikke ser eller har vanskelig for å se bilen, er det fare for ulykker.

- De sensorstyrte kjøreløysene (AUTO) slår kun på nærlyset når lysforholdene endrer seg, men ikke for eksempel ved tåke.

⚠ ADVARSEL

Parkeringslyset og kjøreløset er ikke sterkt nok til å lyse opp veien tilstrekkelig eller gjøre deg synlig for andre trafikanter.

- Slå alltid på nærlyset når det er mørkt, ved nedbør eller dårlig sikt.
- Kjør aldri med kjøreløys når veien er dårlig opplyst på grunn av dårlige vær- og lysforhold.

i Informasjon

- Følg lovene og reglene i landet du befinner deg, for bruk av lysene på bilen.
- Kjøreløset lyser bare når tenningen er på. Når tenningen slås av, tennes parkeringslyset automatisk.
- Lyset fra tåkebaklyset kan blende trafikantene bak. Bruk tåkebaklys bare når det er svært dårlig sikt.

- Når lyset er slått av eller er i posisjon **AUTO** eller , og allværslyset slås på, lyser også nærlyset uavhengig av lysforholdene.

Blink- og fjernlyshendel

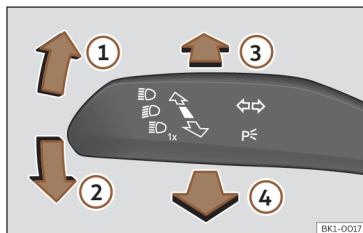


Fig. 104 Blink- og fjernlyshendel (utstyrsavhengig).

Sett hendelen i ønsket posisjon:

- 1 Høyre blinklys eller høyre parkeringslys (tenningen er slått av).
- 2 Venstre blinklys eller venstre parkeringslys (tenningen er slått av).
- 3 Slå på fjernlyset. Kontrollampen  i kombiinstrumentet tennes.
- 4 Lyshornet er slått på så lenge du holder hendelen. Kontrollampen  i kombiinstrumentet tennes.

Sett hendelen i hvilestilling for å slå av funksjonen.

Komfortblinking

Trykk hendelen opp eller ned til trykkpunktet og slipp den igjen. Tenningen må være på. Blinklyset blinker tre ganger.

Du kan avbryte komfortblinkingen ved å straks trykke hendelen i motsatt retning til trykkpunktet, og deretter slippe den.

Komfortblinkingen kan slås på og av i bilinnstillingene i infotainmentsystemet >>> s. 35.

Parkeringslys p

Parkeringslyset lyser kun når tenningen er slått av. Når dette lyset er på, høres et lydsignal så lenge førerdøren er åpen.

- Slå av tenningen.
- Trykk blinklyshendelen opp eller ned.

Når parkeringslyset er slått på, lyser parkeringslyset foran og en del av baklykten på den aktuelle siden av bilen.

Parkeringslys på begge sider

- Slå av tenningen.
- Trykk på tasten  for å velge .
- Lås bilen utenfra.

Det er kun parkeringslysene i de to hovedlyktene som slås på, samt deler av baklyktene.

Slå av parkeringslysene automatisk

Hvis bilen registrerer at 12-voltsbatteriet er svakt, slås parkeringslyset av, slik at bilen fortsatt kan settes i kjøberedskap. Lyset slås tidligst av etter 2 timer.

Hvis det ikke er nok batterikapasitet til at parkeringslyset kan stå på i 2 timer, kan 12-voltsbatteriet bli så utladet at bilen ikke lenger kan settes i kjøberedskap.

ADVARSEL

Bruk blinklysene på riktig måte for å unngå å forvirre andre trafikanter. De skal slås på og slås av til riktig tid. Det er ellers fare for ulykker og alvorlige personskader.

- Slå på blinklyset i god tid før du skifter kjørefelt, foretar en forbikjøring eller svinger av veien.
- Slå av blinklyset etter at du har skiftet kjørefelt, foretar en forbikjøring eller svinget av veien.

ADVARSEL

Feil bruk av fjernlyset kan føre til ulykker og alvorlige personskader. Fjernlyset kan nemlig forstyrre og blende andre trafikanter.

Informasjon

- Slår du av tenningen mens blinklyshendelen er på, høres et lydsignal så lenge førerdøren er åpen. Dette minner deg på å slå av blinklyset, med mindre du har slått på parkeringslyset.
- Når komfortblinkingen er slått på (blinker tre ganger), og du slår på komfortblinking for den andre siden, opphører den aktive siden å blinke, og det blinker kun én gang på den nye siden.
- Blinklyset virker bare når tenningen er slått på. Nødsignalanlegget fungerer selv om tenningen er slått av.
- Fjernlyset kan kun slås på når nærlyset er på.
- I kaldt eller fuktig vær kan det dugge på innsiden av hovedlyktene, baklyktene og blinklysene. Dette er normalt, og har ikke noen innvirkning på lyktenes levetid.
- Parkeringslyset slås ikke på automatisk hvis du slår av tenningen mens høyre eller venstre blinklys er slått på.

Fjernlysregulering

Fjernlysreguleringen forhindrer automatisk at du blander møtende og forankjørende kjøretøyer. Fjernlysreguleringen registrerer dessuten belyste soner og slår av fjernlysene når du f.eks. kjører gjennom et tettsted.

Fjernlyset slås automatisk på/av avhengig av betingelser i omgivelsene, trafikkforhold og bilens hastighet (innenfor systemets begrensninger) >>> .

Slå på fjernlysreguleringen

- Slå på tenningen og velg modusen **AUTO** med lysbryteren >>> **fig. 103**.
- Trykk blink- og fjernlyshendelen forover fra grunnposisjonen >>> **fig. 104 ③**.

Kontrollampen  på skjermen i kombiinstrumentet lyser når fjernlysreguleringen er slått på. Den blå kontrollampen  for fjernlys i kombiinstrumentet lyser når fjernlyset er slått på.

Slå av fjernlysreguleringen

- Slå av modusen **AUTO** med lysbryteren >>> **fig. 103**.
- **ELLER:** Trekk blink- og fjernlyshendelen bakover når fjernlysreguleringen er slått på >>> **fig. 104 ④**.
- **ELLER:** Hvis fjernlysreguleringen er slått på, men fjernlyset **ikke** er aktivert, vipper du blink- og fjernlyshendelen forover for å slå på fjernlyset manuelt. Trekk ev. blink- og fjernlyshendelen bakover for å slå av fjernlyset manuelt.
- **ELLER:** Slå av tenningen.

Systemets begrensninger

I følgende tilfeller slår fjernlysreguleringen ikke av fjernlyset i tide, eller slår det ikke av i det hele tatt. Fjernlyset må da slås av manuelt:

- Hvis du kjører på dårlig belyste veier med sterkt reflekterende skilt.
- Hvis du møter trafikanter med utilstrekkelig lys, f.eks. fotgjengere og syklist.
- Hvis du kjører i skarpe svinger, i oppover- og nedoverbakker, der møtende trafikk kun er delvis synlig.
- Hvis du møter biler på veier med midtdeleler der føreren har god sikt over midtdeleleren, f.eks. lastebilsjåfører.
- Hvis det er tåke, snø eller kraftig nedbør.
- Ved flyvende sand eller støv.
- Ved skader på frontruten i kameraets synsfelt.
- Hvis det er dugg i kameraets synsfelt, hvis det er skittent eller dekket av klistremerke, snø eller is.
- Hvis det er feil på kameraet eller strømforsyningen er brutt.

ADVARSEL

Selv om fjernlysreguleringen gir økt komfort, må du ikke ta unødige sjanser. Systemet kan ikke erstatte oppmerksomheten din.

- Du er selv ansvarlig for å slå fjernlyset på og av avhengig av lysforhold, sikt og trafikk.
- Det kan hende at fjernlysreguleringen ikke kan tolke alle kjøresituasjoner korrekt, og at den kan ha begrenset effekt i enkelte situasjoner.
- Hvis kameraets synsfelt er skittent, tildekket eller skadet, kan det påvirke fjernlysreguleringen. Dette gjelder også hvis lysene på bilen endres, hvis du f.eks. monterer ekstra lykter.

MERK

Pass på følgende for å unngå at systemets funksjon reduseres:

- Rengjør kameraets synsfelt med jevne mellomrom, og fjern snø og is.
- Ikke dekk til kameraets synsfelt.
- Forsikre deg om at frontruten ikke er skadet ved kameraets synsfelt.

Informasjon

- Du kan når som helst slå lyshornet på og av manuelt med blink- og fjernlyshendelen >>> s. 110.
- Befinner det seg objekter i nærheten av kameraet som utstråler lys, f.eks. et mobilt navigasjonssystem, kan dette påvirke fjernlysreguleringen.

Funksjonene Coming home og Leaving home (orienteringsbelysning)

Coming home og Leaving home lyser opp området rundt bilen når du går inn eller ut av bilen.

Belysningen styres automatisk av lyssensorer.

Slå på Coming home-belysningen

- Lås opp bilen (hvis de sensorstyrte kjøreløse **AUTO** er aktivert og lyssensoren registrerer mørke).

Slå av Coming home-belysningen

- Den slås av automatisk når den innstilte etterløpstiden er ute.
- **ELLER:** Lås bilen.
- **ELLER:** Trykk på lysbryteren inntil innstillingen **OFF** ses i kombiinstrumentet.
- **ELLER:** Slå på tenningen.

Slå på Leaving home-belysningen

- Slå av tenningen.

Leaving home-belysningen slås på hvis de sensorstyrte kjøreløse **AUTO** er aktivert og lyssensoren registrerer mørke.

Etterløpstiden begynner når den siste bildøren eller bakluken lukkes.

Slå av Leaving home-belysningen

- Den slås av automatisk når den innstilte etterløpstiden er ute.
- **ELLER:** Den slås av automatisk etter 30 sekunder hvis en bildør eller bakluken fortsatt er åpen.
- **ELLER:** Trykk på lysbryteren inntil innstillingen **OFF** ses i kombiinstrumentet.
- **ELLER:** Slå på tenningen.

Innstillinger for Coming home og Leaving home

I menyen for bilinnstillinger i infotainmentsystemet kan du stille lengden på etterløpstiden, og slå funksjonen på eller av >>> s. 35.

Avhengig av bilens utstyr kan du stille inn egenkapene for utvendig belysning i bilinnstillingene i infotainmentsystemet.

I menyen **Innstillinger for komfortlys** kan du velge mellom to varianter:

- **Vanlig velkomst- og avskjedslys:** Orienteringsbelysningen og hovedlyktene slås på og av samtidig.
- **Dynamisk velkomst- og avskjedslys:** Orienteringsbelysningen, hovedlyktene og baklyktene slås på og av samtidig, ev. på en dynamisk måte.

Dynamisk lyshøyde regulering

Hovedlyktenes rekkevidde tilpasses automatisk etter hvor tungt bilen er lastet når lyktene slås på.

⚠ ADVARSEL

Hvis den dynamiske lyshøyde reguleringen er skadet eller ikke fungerer som den skal, kan hovedlyktene forstyrre og blende andre trafikanter. Det kan føre til ulykker og alvorlige personskader.

- Oppsøk straks et autorisert verksted for å få den dynamiske lyshøyde reguleringen kontrollert.

Kupélys

Belysning av kombiinstrument og brytere

Du kan justere instrument- og bryterbelysningen samt den grunnleggende belysningen av head-up-displayet i bilinnstillingene i infotainmentsystemet. >>> s. 35.

Den innstilte lysstyrken tilpasses automatisk endringer i lysforholdene.

Når de sensorstyrte kjørelysene **AUTO** er slått på, sørger en sensor for at nærlysene og instrument- og bryterbelysningen slås på og av avhengig av lysforholdene.

Kupé- og leselys



Fig. 105 Utsnitt av taket: Kupélys foran.



Slå kupélys på eller av



Dørkontaktbryter. Kupélysene slås automatisk på når du låser opp bilen, åpner en dør eller slår av tenningen. Lysene slukker noen sekunder etter at alle dørene er lukket, bilen er låst eller tenningen slås på.

Leselys

Leselysene styres med berøring. Hvert lys slås på og av når du trykker i det midtre området. Du kan justere lysstyrken etter hvor hardt du trykker.

Trykk på symbolet  >>> **fig. 105** for å slå på begge lysene samtidig.

Bagasjeromsbelysning

Bagasjeromsbelysningen slås på/av når bakluken åpnes/lukkes.

Gulvbelysning

Gulvbelysningen under instrumentpanelet (fører- og passasjersiden) slås på når dørene åpnes. Lysstyrken er redusert under kjøring. Du kan justere lysstyrken til gulvbelysningen i menyen i infotainmentsystemet. Trykk på funksjonsfeltet  > **Ambientebelysning** >>> s. 35.



Informasjon

Leselysene slås av når dørene lukkes og låses eller noen minutter etter at tenningen er slått av. Det forhindrer at bilbatteriet utlades.

Ambientebeysning



Fig. 106 Skjematisk fremstilling:
Ambientebeysning:

Ambientebeysningen belyser ulike soner i bilen

Det finnes forhåndsdefinerte versjoner av **ambientebeysningen** >>> **fig. 106**.

Du kan justeres lysstyrken med funksjonsfeltet ☀:

Drive Profile Belyser kupeen avhengig av hvilken kjøreprofil som er valgt.

Individual Her kan du stille inn lysstyrken for ambientebeysningen i de enkelte områdene samt endre fargen på varianter med belysning i de fremre dørkledningene og stripen i instrumentpanelet.

Off Slår av ambientebeysningen.

Sikt

Vindusviskere foran og bak

Vindusviskerhendel

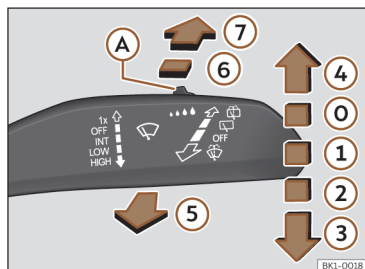


Fig. 107 Betjene front- og bakruteviskere

Sett hendelen i ønsket posisjon:

OFF ④ Vindusviskerne er slått av.

INT ① Intervallvisking for vindusviskerne eller regnsensoren aktiveres. Intervallviskingen på frontruten styres i forhold til bilens hastighet. Jo høyere hastighet, desto raskere går vindusviskerne.

LOW ② Langsom visking.

HIGH ③ Hurtig visking.

1x ④ Tippvisking. Viskefrekvensen øker hvis du holder hendelen inne.

⑤ Når du trekker i hendelen, aktiveres visker-/spylersystemet for frontruten. Climatronic aktiverer omluftreguleringen i ca. 30 sekunder for å forhindre at lukten av vindusspylervæsken kommer inn i kupeen.

⑥ Intervallvisking på bakruten slås på. Bakruteviskeren går med intervaller på omtrent 6 sekunder.

⑦ Når du holder hendelen trykket, aktiveres visker-/spylersystemet for front-ruten.

⑧ Bryter for innstilling av viskerintervallenes varighet (biler uten regn-/lyssensor) eller regnsensorens følsomhet.

⚠ ADVARSEL

Er det ikke tilstrekkelig frostbeskyttelse i vindusspylervæsken, kan den fryse på ruten slik at sikten hindres.

- Om vinteren må du ikke bruke vindusspyleranlegget før frontruten er varmet opp med varme- og ventilasjonsanlegget. Vindusspylervæsken kan fryse fast på ruten og redusere sikten.

⚠ ADVARSEL

Brukte eller skitne vindusviskerblader reduserer sikten og øker risikoen for ulykker og alvorlige personskader.

- Skift alltid vindusviskerblader hvis de er skadet og utslitt, eller hvis de ikke rengjør ruten ordentlig lenger >>> s. 262.

! MERK

Sjekk følgende før hver kjøretur og før du slår på tenningen, for å unngå skade på ruten, vindusviskerbladene og vindusviskermotoren.

- Vindusviskerhendelen er i hvileposisjonen.
- Snø og is er fjernet fra vindusviskerne og vindusrutene.
- Frosne vindusviskerblader er løsnet forsiktig fra ruten. CUPRA anbefaler at du bruker en avisingspray til dette.

! MERK

Ikke slå på vindusviskerne når ruten er tørr. Vindusruten kan bli ødelagt når den tørrvaskes av vindusviskerne.

Informasjon

- Stanser du bilen med vindusviskerne på, settes viskerne midlertidig på et lavere viskertrinn.
- Åpnes en fordør mens bilen står i ro, går vindusviskerne tilbake til utgangsstillingen og slås av. Vindusviskerne slås på igjen dersom døren lukkes eller vindusviskerhendelen bevegges innen noen sekunder.
- Når du parkerer bilen i kaldt vær, kan det være lurt å sette frontruteviskerne i servicestilling >>> s. 262.

Vindusviskerens virkemåte

Bakruteviskerens visker-/spylersautomatikk

Bakruteviskeren slås automatisk på når vindusviskeren for frontruten er på og du legger inn revers. I bilinnstillingene i infotainmentsystemet kan du velge om bakruteviskeren skal slås på automatisk når du legger inn revers >>> s. 35.

Oppvarmede spylerdyser for vindusspyleranlegget

Oppvarmingen tiner spylerdysene hvis de er frosset. Varmeeffekten tilpasses automatisk til utetemperaturen når tenningen slås på. Oppvarmingen tiner ikke bare spylerdysene, men også slangene som spylervæsken strømmer gjennom.

Informasjon

Hvis det er hindringer på vindusruten, vil vindusviskeren forsøke å fjerne hindringen. Dersom dette ikke går, blir vindusviskeren stående. Fjern hindringen, og slå på vindusviskeranlegget på nytt.

Regn- og lyssensor

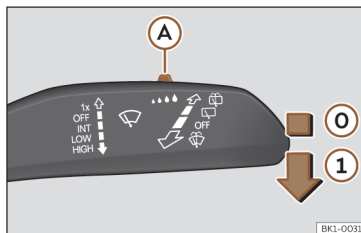


Fig. 108 Vindusviskerhendel: Stille inn regnsensor **A**.

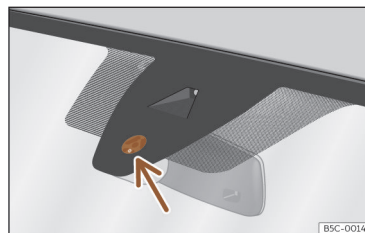


Fig. 109 Sensorflate for regnsensoren.

Når regnsensoren er aktivert, styrer den selv vindusviskerintervallene avhengig av hvor mye det regner >>> **A**.

Sett hendelen i ønsket posisjon >>> **fig. 108**.

- 0** Regnsensoren er deaktivert.
- 1** Regnsensoren er aktivert – automatisk visking ved behov.
- A** Stille inn følsomheten for regnsensoren:
 - Skyv bryteren mot høyre for økt følsomhet.
 - Skyv bryteren mot venstre for redusert følsomhet.

Visker-/spylersautomatikken kan slås på og av i bilinnstillingene i infotainmentsystemet >>> s. 35.

Når visker-/spylersautomatikken er deaktivert i infotainmentsystemet, stilles intervalltiden inn i faste trinn.

Feil på regn- og lyssensoren

Mulige årsaker til feil og feiltolkninger ved sensorflaten til regnsensoren >>> **fig. 109** er bl.a.:

- **Skadde vindusviskerblader:** Vannfilm på skadde viskerblader kan forlenge aktiveringstiden, forkorte viskerintervallene eller føre til raskere permanent visking.
- **Insekter:** Insekter på ruten kan føre til at vindusviskerne aktiveres.
- **Saltfilm:** Om vinteren kan salting av veiene føre til at viskeren går ekstra lenge selv om ruten er nærmest tørr.
- **Smuss:** Tørt støv, voks, vindusbelegg (lotus-effekt) eller såperester (fra vaskeanlegg) kan gjøre regnsensoren mindre ømfintlig eller gjøre at den reagerer tregere eller ikke reagerer i det hele tatt. Rengjør sensorflaten for regnsensoren >>> **fig. 109** (pil) regelmessig, og kontroller om vindusviskerbladene er skadet.
- **Sprekk i ruten:** Steinsprut utløser en visker-syklus når regnsensoren er aktivert. Deretter registrerer regnsensoren skaden på sensorflaten og justerer seg deretter. Avhengig av størrelsen på skaden kan regnsensoren få et endret aktiveringsmønster.

⚠ ADVARSEL

Det kan hende at regnsensoren ikke registrerer regnet tilstrekkelig, og derfor ikke slår på vindusviskerne.

- Slå på vindusviskerne manuelt dersom sikten er redusert på grunn av vann på frontruten.

i Informasjon

- Vi anbefaler at du bruker alkoholholdig vindusrens for å fjerne voks og skinnende belegg fra ruten.
- Ikke fest klistremerker på frontruten i området foran regnsensoren. Det kan føre til funksjonsfeil.

Løse problemer

👑 Spylervæsknivået er for lavt

Kontrollampen lyser gult. Fyll spylervæskebeholderen snarest mulig >>> s. 281.

👑 Feil på vindusviskerne

Kontrollampen lyser gult.

Vindusviskeranlegget fungerer ikke.

- Slå tenningen av og på igjen.
- Oppsøk et autorisert verksted hvis feilen vedvarer.

👑 Feil på regn- og lyssensoren

Kontrollampen lyser gult.

Vindusviskeranlegget slås ikke på automatisk når det regner, selv om regn- og lyssensoren er aktivert.

- Slå tenningen av og på igjen.
- Oppsøk et autorisert verksted hvis feilen vedvarer.

Sidespeil

Generelle sikkerhetsanvisninger

Sidespeilene og det innvendige speilet gir deg oversikt over trafikken bak bilen, slik at du kan tilpasse kjøringen tilsvarende.

For å sikre trygg kjøring må du justere sidespeilene og det innvendige speilet riktig før du kjører.

Sidespeilene og det innvendige speilet viser ikke hele området bak og på sidene av bilen. Områdene utenfor synsfeltet kalles blindsonen. Andre trafikanter og objekter kan befinne seg i blindsonen.

⚠ ADVARSEL

Hvis du justerer sidespeilene og det innvendige speilet mens du kjører, kan du bli distraheret. Det kan føre til ulykker og alvorlige personskader.

- Sidespeilene og det innvendige speilet skal kun justeres når bilen står i ro.
- Følg alltid med på området rundt bilen når du parkerer, skifter kjørefelt, foretar en forbi kjøring eller svinger av veien. Det kan være andre trafikanter og objekter i blindsonen.
- Forsikre deg alltid om at speilene er ordentlig justert, og at sikten bakover ikke reduseres av is, snø, dugg eller gjenstander.

⚠ ADVARSEL

Hvis du ikke kan beregne den nøyaktige avstanden til kjøretøy bak, kan det oppstå ulykker og alvorlige personskader.

- Buede speilflater (konvekse eller asfæriske) forstørrer synsfeltet og gjør at det ser ut som objekter i speilet er mindre og at de er lenger unna.
- Bildet i den buede speilflaten gjør det ikke mulig å beregne avstanden til kjøretøy nøyaktig. Ved skifte av kjørefelt er det derfor fare for ulykker og alvorlige personskader.
- Bruk derfor helst det innvendige speilet for å vurdere den nøyaktige avstanden til kjøretøy eller objekter bak deg.
- Forsikre deg om at du alltid har tilstrekkelig sikt bakover.

⚠ ADVARSEL

Automatisk avblendbare sidespeil inneholder elektrolyttvæske som kan lekke ut hvis speilglasset knuses.

- Elektrolyttvæske som lekker ut, kan irritere hud, øyne og åndedretsorganer, fremfor alt hos personer med astma eller lignende sykdommer. Sørg i et slikt tilfelle for å puste inn tilstrekkelig frisk luft, og forlat bilen. Er det ikke mulig, må du åpne alle vinduer og dører.
- Hvis du får elektrolyttvæske på huden eller i øynene, må du straks skylle det berørte området med rikelig med vann i minst 15 minutter og kontakte lege.
- Hvis du får elektrolyttvæske på sko eller klær, må du straks skylle det berørte området med rikelig med vann i minst 15 minutter. Berørte sko og klær skal rengjøres grundig før de brukes igjen.
- Hvis noen svelger elektrolyttvæske, må vedkommende straks skylle munnen med rikelig med vann i minst 15 minutter. Ikke fremkall brekninger med mindre dette anbefales av lege. Oppsøk straks lege.

ⓘ MERK

Hvis speilglasset på et automatisk avblendbart sidespeil knuser, kan elektrolyttvæske lekke ut. Denne væsken angriper kunststoffoverflater. Fjern væsken så raskt som mulig, f.eks. med en våt svamp.

Innvendig speil**Automatisk avblendbart innvendig speil**

Når tenningen er slått på, måler sensorene i sidespeilene lys bakfra og forfra.

Det innvendige speilet avblendes automatisk alt etter de målte verdiene.

Hvis lyspåvirkningen på sensorene reduseres eller hindres, f.eks. av en rullegardin eller gjenstander som er hengt opp, vil ikke det automatisk avblendbare innvendige speilet fungere som det skal, eller ikke fungere i det hele tatt. På samme måte kan bruk av bærbare navigasjonsenheter som er plassert på frontruten eller i nærheten av det automatisk avblendbare innvendige speilet, påvirke sensorene >>> ⚠.

Det automatisk avblendbare innvendige speilet fungerer ikke i alle situasjoner, for eksempel når du setter bilen i revers.

⚠ ADVARSEL

Lyset fra displayet på bærbare navigasjonsenheter kan føre til funksjonsfeil på det automatisk avblendbare innvendige speilet, og forårsake ulykker og alvorlige personskader.

- Funksjonsfeil på det automatisk avblendbare innvendige speilet kan føre til at det innvendige speilet ikke kan brukes til å bedømme den nøyaktige avstanden til bilene bak eller andre objekter bak deg.

Stille inn sidespeilene



Fig. 110 Utsnitt av førerdøren: Styre sidespeilet.

Drei dreieknotten til ønsket posisjon. Symbolet lyser:

L/R Med dreieknotten kan du justere sidespeilet på førersiden (**L**, venstre side) og på passasjersiden (**R**, høyre side) i ønsket retning.



Sidespeiloppvarmingen slås på. Varmefunksjonen fungerer kun når omgivelsestemperaturen er under +20 °C. I begynnelsen går den på maks. effekt. Etter omtrent 2 minutter tilpasses den omgivelsestemperaturen.



Vippe inn sidespeil >>> ⚠.

0 Sidespeilet kan ikke justeres, og alle funksjoner er deaktivert.

Aktivere sidespeilinnstillinger

Følgende sidespeilfunksjoner kan slås på og av i bilinnstillingene i infotainmentsystemet >>> s. 35.

Synkronisert justering av sidespeilene

Synkron speiljustering betyr at høyre sidespeil justeres samtidig som venstre sidespeil.

- Sett dreieknotten i posisjon **L**¹⁾.
- Juster venstre sidespeil. Høyre sidespeil justeres samtidig (synkront).
- Hvis justeringen av høyre sidespeil må korrigeres: Sett dreieknotten i posisjon **R**¹⁾.

Vippe inn sidespeilene når bilen låses

Når bilen låses / låses opp utenfra, vippes sidespeilene automatisk inn/ut (avhengig av bilens utstyr). Dreieknotten må stå i posisjon **L**, **R** eller **0**.

Hvis dreieknotten for de elektrisk justerbare sidespeilene står i vippeposisjon, blir speilene værende i innvippet posisjon.

Lagre og aktivere innstillinger for sidespeilet på passasjersiden for rygging

- Lås opp bilen med den nøkkelen du vil lagre innstillingen på.
- Legg inn revers.

- Juster sidespeilet på passasjersiden slik at området rundt fortauskanten blir godt synlig.
- Sett girkassen i fri.
- Slå av tenningen.
- Den innstilte speilposisjonen lagres og tilordnes bilnøkkelen.

Aktivere innstillinger for sidespeilet på passasjersiden for rygging

- Sett dreieknotten for sidespeiljustering i posisjon **R**¹⁾.
- Sett bilen i revers mens tenningen er på. Høyre sidespeil settes i lagret posisjon.

Sidespeilet på passasjersiden forlater ryggeposisjonen når du kjører forover i mer enn ca. 15 km/t eller hvis dreieknotten settes i en annen posisjon enn **R**.



ADVARSEL

Hvis du er uaktsom når sidespeilene vippes inn og ut, kan det forårsake personskader.

- Sidespeilene skal bare vippes inn eller ut når det ikke er noen i virkeområdet.
- Pass på at du ikke holder fingrene mellom speilet og speilfestet når du beveger sidespeilene.

¹⁾ Justeringen foregår symmetrisk på biler med rattet på høyre side.

! MERK

- Hvis du skal vaske bilen i et vaskeanlegg, må sidespeilene vippes inn for å unngå skader.
- Elektrisk innfellbare sidespeil skal aldri justeres for hånd. Det kan skade den elektriske funksjonen.

✿ Miljømerknad

Ikke la sidespeiloppvarmingen være på lenger enn nødvendig. Ellers brukes det unødvendig mye strøm.

i Informasjon

Dersom den elektriske justeringen er defekt, kan du justere begge sidespeilene ved å trykke ytterst på speilflaten.

Solskjerming

Solskjermer

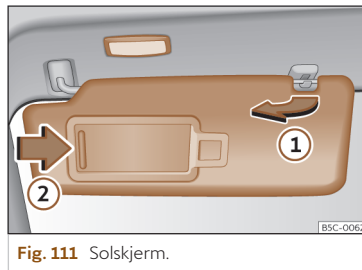


Fig. 111 Solskjerm.

Justeringsmuligheter for solskjermene foran

- Vipp solskjermen ned mot frontruten.
- Du kan ta solskjermen ut av festet og svinge den mot døren >>> fig. 111 ①.
- Når solskjermen er svinget ut mot døren, kan den skyves bakover.

Det er et make-up-speil bak et deksel i solskjermen. Når dekslet ② skyves opp, tennes lyset.

Lampen slukker når du skyver dekslet for make-up-speilet tilbake eller vipper solskjermen opp.

⚠ ADVARSEL

Solskjermer kan redusere sikten når de er foldet ned.

- Sett alltid solskjermene tilbake i holderne når det ikke lenger er behov for dem.

i Informasjon

Lyset over solskjermen slukker under bestemte forhold etter et par minutter. Det forhindrer at bilbatteriet utlades.

Rullegardin for panoramasoltaket



Fig. 112 I taket: Funksjonsfelt for betjening av rullegardinen.

Rullegardinen fungerer når tenningen er på og kan åpnes og lukkes med funksjonsfeltet i taket.

Åpne og lukke rullegardinen

- **Automatisk:** Skyv en finger forover (åpne) eller bakover (lukke) over funksjonsfeltet >>> **fig. 112**. Du kan avbryte den automatiske funksjonen ved å trykke på funksjonsfeltet.
- **Manuelt:** Skyv en finger forover (åpne) eller bakover (lukke) over funksjonsfeltet. Ikke slipp fingeren før rullegardinen er i ønsket posisjon.

Kraftbegrensning for rullegardinen

Kraftbegrensningen kan redusere klemfaren når rullegardinen lukkes >>> . Støter rullegardinen på motstand eller en hindring når den lukkes, åpnes den straks igjen.

- Kontroller hvorfor det ikke var mulig å lukke rullegardinen.
- Prøv å lukke rullegardin på nytt.
- Hindres lukking av rullegardinen fortsatt av en hindring eller motstand, åpnes den straks igjen. I en kort stund er det mulig å lukke rullegardinen uten kraftbegrensning.
- Er det fortsatt ikke mulig å lukke rullegardinen, lukker du den uten kraftbegrensning.

Lukke rullegardinen uten kraftbegrensning

- Prøv å lukke rullegardin på nytt.
 - Er det fortsatt ikke mulig å lukke rullegardinen, skyver du funksjonsfeltet bakover innen 5 sekunder uten å slippe >>> **fig. 112**, inntil rullegardinen er helt lukket. **Rullegardinen lukkes uten kraftbegrensning!**
 - Oppsøk et autorisert verksted hvis du fortsatt ikke kan lukke rullegardinen.
- Hvis du slipper funksjonsfeltet mens lukkingen pågår, åpnes rullegardinen automatisk.

Funksjonsfeltet fungerer ikke som forventet

Fukt, skitt, fett osv. kan begrense funksjonen til funksjonsfeltet. Hold funksjonsfeltene rene og tørre.



ADVARSEL

Lukkes rullegardinen uten kraftbegrensning, kan det oppstå alvorlige personskader.

- Vær alltid forsiktig når du lukker rullegardinen.
- Forsikre deg om at ingen befinner seg i skyveområdet til rullegardinen, spesielt hvis den lukkes uten kraftbegrensning.
- Kraftbegrensningen forhindrer ikke at fingrene eller andre kroppsdeler klemmes mot takrammen. Det er fare for personskade!

Klimaregulering

Oppvarming, lufting, avkjøling

Innføring

2-soners Climatronic: varmer opp, ventilerer, kjøler ned og avfukter luften. Bilen har to uavhengige klimasoner.

Du kan slå på klimaanlegget på forskjellige måter:

- Trykk på  i klimareguleringsmenyen >>> s. 126.
- **ELLER:** Trykk på  i klimareguleringsmenyen >>> s. 126 eller på lysbryteren >>> s. 109.
- **ELLER:** Endre temperaturen.
- **ELLER:** Trykk på **AUTO**

Klimaanlegget gir best effekt når kupeen er lukket. Er det svært varmt i kupeen, kan du luften for å kjøle ned kupeen raskere.

Noen funksjoner og faner i menyene avhenger av bilens utstyr.

Betjene klimaanlegget med talekommandoer

Avhengig av bilens utstyr kan du styre noen av klimaanleggets funksjoner med talekommandoer >>> s. 232.

Registrering av personer i bilen

Funksjonen som registrerer personer foran i bilen, sørger for at klimareguleringen reduseres for soner der det ikke sitter noen. Dette reduserer bilens energiforbruk.

Når bilen er i kjøberedskap, registrerer den om det sitter personer med festet sikkerhetsbelte i de enkelte setene.

Den reduserte klimareguleringen vises på følgende måte:

- **Klimasone foran:** Temperaturinnstillingen for passasjerer foran viser **ECO** i stedet for valgt temperatur.

Oppnådd temperatur i prosent

Viser hvor mange prosent som gjenstår før innstilt temperatur er nådd.

Deretter vises 100 % på skjermen. Det er én visning for førerområdet og én for området til passasjerer foran.

Støv- og pollenfilter

Støv- og pollenfilteret med aktivkullinnsats fjerner urenheter fra uteluften som kommer inn i kupeen.

Støv- og pollenfilteret må skiftes med jevne mellomrom for å unngå at effekten til klimaanlegget reduseres.

Avtar filtereffekten tidligere som følge av kjøring i sterkt forurensset uteluft, må støv- og pollenfilteret ev. skiftes oftere enn hva serviceintervallene tilsier.

ADVARSEL

Dårlig sikt gjennom alle vinduer øker risikoen for kollisjon og ulykker som kan forårsake alvorlige personskader.

- Sørg alltid for at alle vindusruter er frie for is, snø og dugg, slik at du har god sikt ut.
- Ikke kjør før du har fri sikt gjennom vindusrutene.
- Bruk klimaanlegget og bakruteoppvarmingen riktig, slik at du alltid har god sikt ut.
- Ikke bruk omluftreguleringen over lengre tid. Hvis kjøleanlegget er slått av og omluftreguleringen er slått på, kan det dugges på rutene. Dermed blir sikten betydelig redusert.
- Slå alltid av omluftreguleringen når den ikke er nødvendig.

MERK

Luften som strømmer ut av dysene kan skade matvarer, medikamenter eller andre kulde- eller varmeømfintlige gjenstander, eller føre til at de ikke lenger kan brukes.

- Ikke plasser matvarer, medikamenter eller andre kulde- eller varmeømfintlige gjenstander foran luftdysene.

Informasjon

- Uteluften som kommer i inn i bilen, blir ikke avfuktet når kjøleanlegget er slått av. CUPRA anbefaler at du lar kjøleanlegget være på for å unngå dugg på vinduene. Trykk på funksjonstasten . Symbolet skal lyse.
- Luftinntaket foran frontruten må holdes fritt for is, snø og løv for å opprettholde varme- og kjølefunksjonen og unngå dugg på vinduene.
- Luften som strømmer ut fra luftdysene og gjennom kupeen, slipper ut av bilen gjennom åpningene i bagasjerommet. Disse åpningene skal derfor ikke tildekkes av gjenstander.
- For å smøre anleggets pakninger og forbindelsespunkter, og dermed forhindre at det oppstår lekkasjer, anbefales det å slå på klimaanlegget minst én gang i måneden. Merker du at kjøleeffekten avtar, må du kontakte et autorisert verksted for å få anlegget kontrollert.

Betjeningsselementer for Climatronic



Fig. 113 Skjematisk fremstilling: Klimareguleringsfunksjoner.

Ⓐ Betjeningspanel for klimaanlegg

Linje øverst på skjermen til infotainmentsystemet >>> **fig. 113 Ⓐ** (også når det er deaktivert), som viser følgende klimareguleringsfunksjoner:

CLIMA Trykk for å åpne menyen for klimaregulering >>> s. 126.



Tilgang til undermenyen for setevarme >>> s. 128.

Temperatur Beveg fingeren fra venstre mot høyre eller omvendt over tallene inntil ønsket temperatur er innstilt. Ved å trykke på de samme tallene kommer du til undermenyen for temperaturjustering.

ELLER: Juster klimaanleggets temperatur med tastene ① og ② (blå/rødt)

>>> **fig. 113.**



Slå omluftregulering på/av >>> s. 127.

Undermeny for temperaturjustering

⊕/⊖ Trykk for å justere temperaturen foran på fører- eller passasjersiden. Du kan også sveipe fingeren over linjen for å endre innstillingen.

SYNC Overta temperaturinnstillingen for førersiden på alle soner.

Meny for klimaregulering

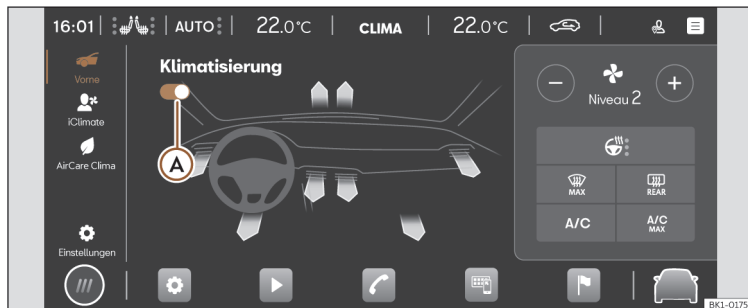


Fig. 114 Skjematisk fremstilling: Meny for klimaregulering.

Menyen for klimaregulering har følgende undermenyer (avhenger av bilens utstyr):

Undermenyen Foran

Undermenyen for klimaregulering foran med følgende funksjoner:

 Slå Climatronic på og av >>> **fig. 114** **A**.

Luftdyser Trykk på pilene for å lede luften til ett eller flere av følgende områder: Føtter, overkropp eller frontrute. Fargen på pilene viser ikke temperaturen på luften som kommer ut, men om temperaturen skal økes eller reduseres.

 Manuell justering av viftehastighet ved å trykke på  eller .

 Manuell justering av rattoppvarming med tre varmetrinn. Trykk på funksjonsfeltet  til ønsket varmetrinn er nådd. Slå av ved å trykke inntil alle lysdiodene er slukket >>> s. 129.

 Defrosterfunksjonen til Climatronic fjerner is og dugg fra frontruten. Luften avfuktes, og viften settes på et høyere trinn.

 Bakruteoppvarmingen slås på eller av når bilen er i kjøleberedskap. Den slås automatisk av innen 10 minutter. Den skal slås av straks ruten er klar. For å unngå å belaste batteriet unødig, kan bakruteoppvarmingen slås av automatisk. Den slås på igjen når normale driftsforhold er gjenopprettet.

A/C Slå kjølesystem og antiduggsystem på og av

A/C MAX Slå maksimal kjøleeffekt på og av. Om-luftreguleringen slås på automatisk, og Climatronic leder luften automatisk mot overkroppen.

AUTO I denne modusen regulerer systemet automatisk kupetemperatur, viftetrinn og luftfordeling for optimal varmekomfort. Driftsmodus **AUTO** deaktiveres hvis du endrer viftetrinn, luftfordeling, defrosterfunksjon for frontruten, eller omluftreguleringen, manuelt.

I driftsmodus **AUTO** kan du endre viftetrinn for klimaprofilen (*svak, middels eller kraftig*) ved å trykke på funksjonstasten **AUTO**. Klimaprofilene kan også stilles inn i undermenyen Innstillinger.

Undermenyen iClimate

Undermeny med ulike intelligente og/eller automatiske funksjoner (versjonsavhengig):



Varme opp hendene: Tilpasser automatisk klimaanlegget i en viss periode for å varme opp rattet.



Kjøle ned føttene: Tilpasser automatisk klimaanlegget i en viss periode for å kjøle ned fotområdet.



Fjerne dugg fra vinduene: Tilpasser automatisk klimaanlegget i en viss periode for å fjerne dugg fra vinduene.



Varme opp føttene: Tilpasser automatisk klimaanlegget i en viss periode for å varme opp fotområdet.



Fresh Air: Tilpasser automatisk klimaanlegget i en viss periode for å lufte kupeen.



Rask avkjøling: Tilpasser automatisk klimaanlegget i en viss periode for å kjøle ned kupeen.



Rask oppvarming: Tilpasser automatisk klimaanlegget i en viss periode for å varme opp kupeen.

Undermenyen AirCare Clima

Klimaanlegget har et filter som kan redusere mengden av allergener.

Når Air Care er slått på, er omluftreguleringen aktivert og går automatisk inn til det ikke lengre registreres fare for dugg på vinduene.

- Trykk på  for å aktivere eller deaktivere AirCare.

- Trykk på  for å få informasjon om hvordan AirCare-systemet fungerer.

Undermenyen Innstillinger

Undermeny med følgende innstillinger:

- Automatisk omluftregulering: Slå automatisk omluftregulering på og av >>> s. 127.

- Klimaprofiler: Velg viftetrinn (*svak, middels eller kraftig*) i driftsmodusen **AUTO**.

- Intelligent setevarme: Trykk på  for å aktivere/deaktivere den intelligente setevarmen for fører og forsetepassasjer >>> s. 128.

- Intelligent rattoppvarming: Trykk på  for å aktivere eller deaktivere funksjonen >>> s. 129.

Omluft

Omluftreguleringen forhindrer at forurenset luft utenfra kommer inn i kupeen.

Ved svært høye utetemperaturer bør manuell omluftregulering velges midlertidig for å kjøle ned opp kupeen raskere.

Omluftreguleringen slås av sikkerhetsmessige årsaker av når du trykker på  eller sensoren registrerer fare for dugg på vinduene.

Slå manuell omluftregulering på/av

- Trykk på tasten  for å slå manuell omluftregulering på eller av.

Automatisk omluftregulering med Climatronic

Når den automatiske omluftreguleringen er slått på, kommer det frisk luft inn i kupeen. Hvis systemet registrerer en økt konsentrasjon av skadestoffer i uteluften, skifter den automatisk til omluftregulering. Omluftreguleringen kobles ut igjen med en gang innholdet av skadestoffer er tilbake til normalen.

Systemet registrerer ikke ubehagelig lukt.

- Den automatiske omluftreguleringen kan aktiviseres/deaktiviseres i klimaanlegget innstillinger. Funksjonen er aktivert når betjeningspanelet for klimaanlegget viser en **A** sammen med symbolet for omluft .

⚠ ADVARSEL

Brukt luft kan gjøre deg trett og ukonsentrert. Det kan føre til kollisjoner, ulykker og alvorlige personskader.

- Ikke slå av viften lenge om gangen, og ikke bruk omluftfunksjonen over lengre tid, etter som det da ikke kommer frisk luft inn i kupeen.

MERK

Ikke røyk når omluftreguleringen er slått på i biler med klimaanlegg. Røyken kan avsettes på fordampere i kjøleanlegget og i det aktive kombifilteret. Det kan føre til varige luktplager.

Informasjon

Ved svært høye utetemperaturer kan du slå på omluftreguleringen en liten stund for å kjøle ned kupeen raskere.

Setevarme

Forsetene kan varmes opp i tre trinn. Motoren må være i gang.

Bruke setevarmen

Trykk på symbolet  på betjeningspanelet for klimaanlegget >>> **fig. 113** (A) for å åpne menyen for setevarme.

- Trykk på funksjonsfeltet for venstre eller høyre sete for å slå på setevarmen med høyeste varmetrinn.
- Trykk flere ganger på funksjonsfeltet for venstre eller høyre sete inntil ønsket trinn er valgt.
- Du slår av setevarmen ved å trykke flere ganger på funksjonsfeltet for setet inntil alle lysdiodeene er slukket.

- Du kan også velge varmetrinn ved å trykke med to fingre på sensorfeltet >>> **fig. 113** (1) eller (2) (venstre eller høyre sete).

Hvis du starter tenningen igjen innen ca. 10 minutter, aktiveres det sist innstilte varmetrinn for førersetet automatisk.

Hvis passasjerer foran forlater setet mens setevarmen er på og bilen er i kjøberedskap, slås setevarmen i dette setet av automatisk.

Visningen i infotainmentsystemet blir grå etter omtrent to sekunder. Hvis passasjerer foran setter seg i setet igjen mens bilen er i kjøberedskap, slås setevarmen på igjen automatisk.

Dersom setevarmen i dette setet slås av automatisk, kan du slå den på igjen manuelt, selv om ingen sitter i setet.

Intelligent setevarme

Dette er en intelligent funksjon som regulerer setevarmen for forsetene automatisk for å øke komforten.

Setevarmen tilpasses individuelt for hvert sete.

For å få tilgang til den intelligente setevarmen, må du først aktivere personlige tilpasninger i CUPRA CONNECT >>> s. 212.

- Du kan aktivere/deaktivere funksjonen i undermenyen **Innstillinger > Bruke intelligent setevarme for forsetene**.

Den intelligente setevarmen bruker en viss tid på å lære seg vanene dine. Begynnelsen av læreprosessen vises i setevarmens undermeny,

på skjermen til infotainmentsystemet. Under prosessen vises statusen **LÆRER** samt en fremdriftsindikator.

For at systemet skal lære vanene dine riktig, bør du sette setevarmen på trinn 3 (maks.-nivå).

For at den automatiske setevarmen skal fungere optimalt, anbefaler vi at du bruker ulike varmenivåer under læreprosessen.

Setevarmens læreprosess fungerer ikke hvis setevarmen brukes rett etter at setevarmen har vært aktivert som del av parkeringsklimaanlegget.

Etter at læreprosessen er avsluttet, skjer aktivisering og regulering av varmetrinnene automatisk. Statusen **AUTO** vises i setevarmens undermeny.

For å optimalisere temperaturen under den automatiske reguleringen (**AUTO**), stiller du inn de tre varmenivåene manuelt. Optimaliseringsprosessen vises i setenes undermeny på skjermen til infotainmentsystemet (**Optimalisering**).

Du kan tilbakestille prosessen og starte den på nytt i undermenyen **Innstillinger > Tilbakestille fører-/passasjerprofil**.

Når bør du unngå å bruke setevarmen?

Du bør ikke slå på setevarmen hvis en av følgende betingelser er oppfylt:

- En person med nedsatt ømfintlighet overfor smerte eller temperatur sitter i setet.
- Ingen sitter i setet.
- Setet har beskyttelsestrekk.
- Det er montert et barnesete på setet.
- Seteputen er fuktig eller våt.
- Ute- eller innetemperaturen er høyere enn +25 °C.

ADVARSEL

Personer som på grunn av medisiner, lam-melser eller kroniske sykdommer (f.eks. diabetes) ikke eller kun delvis kan føle smerte eller varme, eller barn, kan få brannskader på rygg, rumpe eller bein hvis de bruker setevarmen.

- Personer med nedsatt ømfintlighet overfor smerte eller temperatur skal ikke bruke setevarmen.
- Oppsøk et autorisert verksted hvis det oppstår feil med temperaturreguleringen.

ADVARSEL

Gjennomvåte setetrekk kan medføre funksjonsfeil på setevarmen samt øke risikoen for forbrenninger.

- Du må passe på at seteputen er tørr før du bruker setevarmen.
- Du må ikke ha på deg fuktige eller våte klær når du sitter i setet.

- Du må ikke legge fra deg fuktige eller våte gjenstander eller klær i setet.
- Du må ikke søle væsker i setet.

MERK

- Du må ikke sitte på kne i setene eller belaste seteputen og seteryggen punktvis på annen måte. Dette kan føre til skade på varme-elementene.
- Væsker, spise gjenstander og isolerende materialer (for eksempel setetrekk for barn) kan skade setevarmen.
- Slå straks av setevarmen hvis det oppstår lukt. Få setevarmen kontrollert ved et autorisert verksted.
- Hvis de opprinnelige setetrekkene byttes ut med setetrekk i et annet material, kan setevarmen bli overopphetet, eller setevarmen kan ha redusert effekt.

Miljømerknad

Setevarmen skal bare være slått på så lenge det er behov for den. Ellers brukes det unødvendig mye strøm.

Informasjon

Vær oppmerksom på følgende når det gjelder den intelligente setevarmen:

- Systemet kan tilbakestille læreprosessen hvis den ikke var tilfredsstillende.
- Det trengs en egen læreprosess for hver registrerte bruker av førersetet.
- Læreprosessen for passasjeret foran er uavhengig av den registrerte brukeren.
- Bruk av parkeringsklimaanlegget med elektriske komfortfunksjoner >>> s. 130 kan påvirke funksjonens læretid.

Rattoppvarming

Valgt varmetrinn for rattoppvarmingen vises på displayet i kombiinstrumentet og i klimamenyen.

Stille inn rattoppvarming i infotainmentsystemet

- Trykk på funksjonsfeltet for rattoppvarming  i menyen for klimaregulering. Det høyeste varmetrinn slås på.
- Trykk på funksjonsfeltet for å slå på ønsket varmetrinn.
- Du slår av rattoppvarmingen ved å trykke på funksjonsfeltet inntil alle lysdioder er slukket.

Situasjoner der rattoppvarmingen slås av automatisk

Gjenopprettes kjøberedskap innen ca. 10 minutter, aktiveres det sist innstilte varme-trinnet automatisk.

Intelligent rattoppvarming

Rattoppvarmingen slås automatisk på ved lave utetemperaturer. Dette aktiveres i underme-nyen Innstillinger.

Slå av automatisk

Rattoppvarmingen slås automatisk av dersom én av følgende betingelser er oppfylt:

- Energiforbruket er for høyt.
- Det er en feil på rattoppvarmingen.
- Tenningen slås av.

Løse problemer

 eller  CO₂-konsentrasjonen i ku-peen er for høy

Kontrollampen lyser rødt eller gult.

På displayet i kombiinstrumentet kan følgende melding vises: **Hei sefare! Høy CO₂-kon-sentrasjon. Åpne vinduene!** eller **Hei-sefare! CO₂-nivå svært høyt. Åpne alle vinduene straks!**

- Åpne alle vinduene straks.
- Få systemet kontrollert på et autorisert verk-sted.



Feil på klimaanlegget eller CO₂-konsen-trasjonen kan ikke måles

Kontrollampen lyser gult.

På displayet i kombiinstrumentet kan følgende melding vises: **Klima-anlegget fungerer ikke som det skal. Oppsøk verksted.**

- Få systemet kontrollert på et autorisert verk-sted.

Kjølesystemet A/C kan ikke slås på eller har bare begrenset funksjon

Kjøledriften A/C virker når noen sitter i førerse-tet.

- Slå på viften.
- Kontroller sikringen for klimaanlegget >>> s. 270.
- Skift ut det aktive kombifilteret >>> s. 301.
- Kontakt et autorisert verksted hvis feilen ved-varer.

Endring av temperaturenhet (Climatronic)

På displayet i infotainmentsystemet kan du en-dre temperaturenheten fra Celsius til Fahren-heit med funksjonsfeltet  > Innstillinger > Enheter.

Vann eller vandamp under bilen

Ved høy luftfuktighet og høye omgivelsestem-peraturer kan **kondensvann** som drypper fra fordampere i kjøleanlegget, danne en liten dam under bilen. Dette er normalt og ikke tegn på lekkasje!

Ved høy luftfuktighet utenfor bilen og lav om-givelsestemperatur kan bruk av parkeringskli-maanlegget føre til at kondensvann fordamp-er. Det kan da komme ut vandamp under bilen. Det betyr ikke at det er skade på bilen.

Parkeringsklimaanlegg

Innledning til temaet

Med parkeringsklimaanlegget kan kupeen var-mes opp, kjøles ned og ventileres når bilen står stille. Dugg og tynne is- og snølag på frontru-ten om vinteren kan fjernes.

Parkeringsklimaanlegget får strøm fra en stik-kontakt eller bilens høyenergibatteri. Du kan programmere og styre parkeringsklimaanleg-get i infotainmentsystemet med My CUPRA App takket være teknologien CUPRA CON-NECT Gen4.

Du finner mer informasjon om appen, tilgjen-gelighet, forutsetningene for bruk og kompa-tible enheter på Internett >>> s. 211.

! MERK

Ikke plasser matvarer, medikamenter eller andre kulde- eller varmeømfintlige gjenstander foran luftdysene. Luften som strømmer ut av dysene kan skade matvarer, medikamenter eller andre kulde- eller varmeømfintlige gjenstander, eller føre til at de ikke lenger kan brukes.

i Informasjon

Når du bruker parkeringsklimaanlegget uten at ladekabelen er tilkoblet, reduseres bilens rekkevidde. Ved ekstreme utetemperaturer har parkeringsklimaanlegget kanskje ikke høy nok varme-/kjøleeffekt til å oppnå innstilt temperatur.

Bruke parkeringsklimaanlegget

Parkeringsklimaanlegget virker bare når ladenivået til høyenergibatteriet er høyt nok.

Du kan bruke parkeringsklimaanlegget uten at ladestøpslet er tilkoblet. Hvis ladestøpslet ikke er tilkoblet, får parkeringsklimaanlegget strøm fra høyenergibatteriet.

Umiddelbar klimaregulering når bilen står (kun når føreren er i bilen)

- Slå av tenningen.
- Trykk på  i utstigningsmenyen i infotainmentsystemet >>> s. 37.

Temperaturen i bilen reguleres i ca. 30 minutter. Funksjonen slås av automatisk. Bilen skal ikke være i kjøberedskap.

Temperaturen i bilen kan også reguleres til en bestemt avreisetid >>> s. 131.

Umiddelbar klimaregulering når bilen står (kun når føreren ikke er i bilen)

- Åpne menyen **Parkeringsklimaanlegg** i infotainmentsystemet.
- Slå på tenningen.
- Trykk på tasten HOME .
- Trykk på .

Stille inn temperaturen

- Åpne menyen **Parkeringsklimaanlegg** i infotainmentsystemet.
- Trykk på .
- Still inn temperaturen med  og .

Slå av parkeringsklimaanlegget

- Sett bilen i kjøberedskap.

Kjøberedskap slås automatisk av

- Etter ca. 30 minutter hvis temperaturen har blitt justert med umiddelbar klimaregulering.
- Etter ca. 15 minutter hvis bilen ikke blir satt i kjøberedskap etter at en programmert avreisetid er utløpt.
- Når ladenivået til høyenergibatteriet har blitt for lavt.

i Informasjon

Det høres driftsstøy når parkeringsklimaanlegget er slått på.

Programmere parkeringsklimaanlegget

Du kan programmere parkeringsklimaanlegget med en avreisetid i infotainmentsystemet. Du kan programmere temperaturen for den planlagte avreisetiden.

Ut fra den programmerte temperaturen beregner bilen når parkeringsklimaanlegget må slås på for at den ønskede temperaturen skal oppnås innen avreisetiden. Parkeringsklimaanlegget kan maksimalt gå i ca. 30 minutter før avreisetidspunktet.

Regulere temperaturen i bilen før avreise

- Åpne menyen **Parkeringsklimaanlegg**.
- Trykk på  for å åpne tidsuret.

- Still inn avreisetid.
- Hak av i boksen for å aktivere tidsuret.

Den tidligste programmerte avreisetiden vises i utstigningsmenyen i infotainmentsystemet, der du kan slå den på og av >>> s. 37.

Parkeringsklimaanlegg med ekstra elektriske komfortfunksjoner

Når temperaturen i bilen skal reguleres før avreise, kan også elektriske komfortfunksjoner, f.eks. setevarme, rattvarme og bakruteoppvarming, slås på automatisk før avreisetidspunktet. Hvilke komfortfunksjoner bilen har, er avhengig av utstyret. De aktiveres kun ved lave temperaturer.

- Åpne menyen **Parkeringsklimaanlegg**.
- Trykk på .
- Trykk på sitteplassene der komfortfunksjoner skal slås på sammen med klimareguleringen. Temperaturen reguleres kun for disse sitteplassene før avreisetidspunktet.
- Aktiver funksjonen **Automatisk rutevarme** for at f.eks. ruteoppvarmingen skal slås på før avreise.

De elektriske komfortfunksjonene kan maksimalt gå i ca. 10 minutter før avreisetidspunktet.

Når klimareguleringen slås på umiddelbart, aktiveres også de elektriske komfortfunksjonene.

Regulere temperaturen i bilen mens høyenergibatteriet lades

Mens høyenergibatteriet lades med vekselstrøm (AC) eller likestrøm (DC), kan temperaturen i kupeen reguleres til en planlagt avreise-tid. Dette kan stilles inn i ladeinnstillingene i infotainmentsystemet >>> s. 77.

Regulere temperaturen etter at bilen er låst opp

- Åpne menyen **Parkeringsklimaanlegg** i infotainmentsystemet.
- Trykk på .
- Hak av i boksen **Regulere temperaturen etter at bilen er låst opp**.

Temperaturen i bilen reguleres i 5 minutter etter at bilen ble låst opp.

Kontrollere programmeringen

Når tenningen slås av, vises det neste aktiverte tidsuret og de innstilte funksjonene i infotainmentsystemet.

Kjøring

Meldinger

Pedaler

- Forsikre deg om at du alltid kan trå gass- og bremsepedalen helt inn.
- Forsikre deg om at pedalene kommer uhindret tilbake til utgangsposisjon.
- Forsikre deg om at gulvmattene er sikkert festet og ikke ligger i veien for pedalene mens du kjører >>> .

Bruk bare gulvmatter som ikke sklir og som ikke dekker pedalene. Egnede gulvmatter fås kjøpt hos et autorisert verksted. Det er montert festedeler for gulvmatter på gulvet.

Bruk egnede sko

Bruk sko som gir føttene god støtte og gir deg god kontakt med pedalene.

ADVARSEL

- Hvis pedalene ikke kan betjenes uhindret, kan det føre til kritiske situasjoner i trafikk.
- Ikke legg gulvmatter eller annet gulvbelegg over de monterte gulvmattene. Det kan gjøre pedalområdet mindre og hindre betjening av pedalene. Det er fare for ulykke.

- Legg aldri gjenstander på gulvet foran førersetet. En gjenstand kan havne i pedalområdet og hindre bruken av pedalene.

Økonomisk kjøring

En passende kjørestil reduserer forbruk, miljøforurensning samt slitasje på den elektriske driften, bremsene og dekkene. Du finner her noen nyttige tips som har positiv effekt på både miljøet og lommeboken din.

Kjøre forutseende

Ujevn kjøring reduserer rekkevidden. Hvis du følger nøye med på trafikken, trenger du ikke å akselerere og bremse så ofte. Det er en fordel å holde tilstrekkelig avstand til kjøretøyet foran deg.

Bruke rekuperasjon

Når eco-assistenten er deaktivert i infotainmentsystemet, kjøretrinn **D** er valgt og du ikke trår inn gasspedalen, kjører bilen med rullefunksjon.

Når eco-assistenten er deaktivert i infotainmentsystemet, kjøretrinn **D** er valgt og du ikke trår inn gasspedalen, gjenvinner bilen automatisk energi. Samtidig tilpasser bilen seg kjøresituasjonen og eksterne forhold, for eksempel forankjørende kjøretøy og fartsgrenser. Under

rekuperasjon brukes bilens bevegelsesenergi til å lade høyenergibatteriet >>> s. 136. Samtidig bremses bilen.

Når gasspedalen ikke brukes i kjøretrinn **B** >>> s. 140, *Kjøretrinnvelger*, er rekuperasjonen svært sterk.

Dette forsterkes når du trår inn bremsepedalen.

Unngå full akselerasjon

I høy hastighet øker rullemotstanden, luftmotstanden og dermed også drivkraften som kreves for å bevege bilen. Dette reduserer bilens rekkevidde. Ikke kjør i bilens topphastighet.

Utfør vedlikehold jevnlig

Regelmessig vedlikehold er en forutsetning for økonomisk kjøring og forlenger bilens levetid.

Dekktrykk

For lavt dekktrykk gir økt slitasje og rullemotstand. Dette reduserer bilens rekkevidde. Bruk dekk med redusert rullemotstand.

Tilpass alltid dekktrykket etter hvor tungt bilen er lastet:

- Se verdiene på dekktrykklebappen >>> s. 288.
- Dekktrykkvarslings >>> s. 297.

Fjern unødvendig last

Du kan senke energiforbruket ved å fjerne ting fra bagasjerommet som du ikke trenger, for eksempel barneseter eller kjettinger som ikke er i bruk.

Fjern påmonterte deler som skistativ, sykkelstativ og takstativ når du ikke lenger trenger dem. Det vil holde bilens luftmotstand så lav som mulig.

Spar energi

Komfortfunksjoner som klimaanlegg og front- eller bakruteoppvarming får strøm fra høyenergibatteriet. Slik kan du øke bilens rekkevidde:

- Still inn en høyere temperatur om sommeren og en lavere temperatur om vinteren. Når det er svært varmt, lønner det seg å lufte bilen før du begynner å kjøre.
- Bruk parkeringsklimaanlegget når bilen får strøm fra en ekstern strømkilde. >>> s. 130.
- Slå av komfortfunksjoner når du ikke lenger er behov for dem.

⚠ ADVARSEL

Tilpass alltid hastigheten og avstanden til kjøretøyet foran etter sikt-, vær-, vei- og trafikkforholdene.

🌿 Miljømerknad

CUPRA-verksteder har informasjon om riktig vedlikehold av bilen og reservedeler, for eksempel om nye og energieffektive dekk.

Kjøre med fullastet bil

Pass på følgende når du kjører med fullastet bil:

- Plasser all bagasje på en trygg måte >>> s. 255.
- Kjør veldig forsiktig og oppmerksomt.
- Unngå brå brems- og kjøremanøvrer.
- Brems tidligere enn vanlig.
- Se ev. informasjonen om takstativ.

⚠ ADVARSEL

Hvis lasten forskyves, kan det redusere bilens stabilitet og sikkerhet kraftig. Det kan også forlenge bremselengden hvis du må nødbremse, samt føre til ulykker og alvorlige personskader.

- Fest lasten ordentlig for å forhindre at den sklir.
- Fest større gjenstander med egnede festestroppe eller reimer.
- Forsikre deg om at bakseteryggen er i lås.

⚠ MERK

Du må ikke transportere større væskemengder i kupeen. Væsker som lekker ut, kan komme i kontakt med de oransje høyvoltageledningene. Det kan føre til skade på det elektriske anlegget og høyenergibatteriet.

Kjøre med åpen bakluke

Å kjøre med åpen bakluke er veldig farlig. Alle gjenstander og den åpne bakluken skal sikres godt. Ta også nødvendige forholdsregler.

Kjøring med åpen bakluke øker bilens luftmotstand, og dermed også strømforbruket til den elektriske driften. Dette kan redusere bilens rekkevidde betraktelig. CUPRA anbefaler derfor at du ikke kjører med åpen bakluke.

⚠ ADVARSEL

Kjøring med ulåst eller åpen bakluke kan føre til ulykker og alvorlige personskader.

- Bakluken skal alltid være lukket under kjøring.
- Fest alle gjenstander i bagasjerommet godt. Usikrede gjenstander kan bli kastet ut av bagasjerommet og skade trafikanter i bilene som kommer bak.
- Kjør alltid forsiktig, og vær oppmerksom.
- Unngå brå brems- og kjøremanøvrer. Den åpne bakluken kan bevege seg ukontrollert.

- Gjør gjenstander som stikker ut av bagasjerommet, godt synlige for andre trafikanter. Følg gjeldende lovgivning.
- Bruk aldri bakluken til å feste eller holde på plass gjenstander som stikker ut av bagasjerommet.
- Er det monteret et bagasjestativ på bakluken, skal det, samt eventuell last som er festet til det, tas av hvis du må kjøre med bakluken åpen.

! MERK

En åpen bakluke endrer bilens høyde og ev. lengde.

i Informasjon

Kjøring med åpen bakluke kan være forbudt i enkelte land. Følg bestemmelsene i det landet du kjører.

Kjøre på oversvømte veier

Ta hensyn til følgende for å unngå skader på bilen ved kjøring på oversvømte veier:

- Vannet må **ikke** stå høyere opp enn den nederste kanten på karosseriet.
- Ikke kjør fortere enn gangfart.
- Du må aldri stoppe bilen i vannet, rygge eller slå av den elektriske driften.

- Biler som kjører i motsatt retning, kan skape bølger som kan øke vannstanden slik at bilen din ikke trygt kan kjøre gjennom vannet.

⚠ ADVARSEL

Etter kjøring gjennom oversvømte områder kan bremsene ha redusert effekt på grunn av våte bremseskiver og bremsebelegg >>> s. 145.

i Informasjon

- Kjøring gjennom vann kan føre til store skader på deler av bilen, som den elektriske driften, understellet og det elektriske anlegget.
- Unngå kjøring gjennom saltvann (korrosjon) >>> s. 303.

Kjøre i utlandet

Bilen er produsert for et bestemt land og oppfyller gjeldende typegodkjenninger i dette landet på tidspunktet da bilen ble produsert.

Les informasjonen om kjøring i utlandet hvis bilen skal brukes i utlandet midlertidig eller i en kort periode.

I mange land gjelder sikkerhetsforskrifter og spesielle bestemmelser som bilen ikke oppfyller. CUPRA anbefaler at du spør et av våre verksteder om hvilke lover og regler som gjelder i landet du skal besøke, før du reiser til utlandet.

Hvis du selger bilen i utlandet eller ønsker å bruke den der i en lengre periode, må du følge lover og regler som gjelder i det aktuelle landet.

I enkelte tilfeller må bestemt utstyr monteres eller demonteres, og visse funksjoner må deaktiveres. Det kan også påvirke serviceomfanget og servicetypen. Dette gjelder særlig hvis bilen skal brukes over en lengre periode i en annen klimasone.

På grunn av forskjellige frekvensområder rundt om i verden, kan det hende at det fabrikkmonterte infotainmentsystemet ikke fungerer i et annet land.

På grunn av ulike lover og regler kan lading av høyenergi batteriet ved stikkontakter i andre land eventuelt kun være tillatt med redusert ladestrøm. Ladekabelen begrenser ladestrømmen avhengig av landets strømnett. Hvis det er angitt forskjellige innstillinger, lades batteriet med den laveste verdien >>> s. 83.

! MERK

- CUPRA er ikke ansvarlig for skader forårsaket av utilstrekkelig arbeid eller begrenset tilgjengelighet av reservedeler.
- CUPRA påtar seg intet ansvar dersom bilen ikke eller bare delvis oppfyller lovkravene som gjelder i andre land.

Den elektriske driftens funksjoner

Elektromotorens utgangseffekt

Elektromotorens maksimale dreiemoment blir tilgjengelig straks du trår på gasspedalen.

Gjenvinning av bremseenergi (rekuperasjon)

Når bilen bremser, genereres elektrisk energi via den elektriske driften. Denne energien lagres i høyenergibatteriet >>> s. 136. Det skjer også i mindre grad når bilen ruller uten gasspådrag eller kjører i nedoverbakke.

Rekuperasjonen og dermed også motorbremseeffekten avtar i takt med at høyenergibatteriets ladenivå øker. Når høyenergibatteriet er fulladet, opphører rekuperasjonen, og motorbremseeffekten er ikke lenger tilgjengelig >>> .

Rekuperasjonen kan vises på Digital Cockpit og på skjermen til infotainmentsystemet.

Krypkjøringsfunksjon

Krypkjøringsfunksjonen er langsom kjøring for- eller bakover i ca. 5 km/t uten bruk av gasspedalen. Krypkjøringsfunksjonen aktiveres automatisk:

- Når bilen er i kjøreberedskap og kjøretrinnvelgeren står på kjøretrinn **D/B** eller **R**.

Krypkjøringsfunksjonen deaktiveres:

- Når kjøretrinnvelgeren står på kjøretrinn **N** eller den elektroniske parkeringsbremsen er på.

ADVARSEL

Elbilen avgir nesten ikke lyd, verken når den kjører eller står i ro. Derfor kan andre trafikanter, f.eks. fotgjengere og barn, ha problemer med å høre og oppfatte bilen. Dette kan føre til ulykker og personsaker, f.eks. ved manøvrering eller rygging i boligområder.

ADVARSEL

Hver ubetenksomme bevegelse av bilen kan forårsake alvorlige personsaker.

- Når bilen er i kjøreberedskap og kjøretrinn **D/B** er valgt eller revers **R** er lagt inn, må du holde bilen i ro med bremsepedalen.

ADVARSEL

Motorbremseeffekten avtar som følge av rekuperasjonen i takt med at høyenergibatteriets ladenivå øker, og kan bortfalle helt.

- Reduser hastigheten før lange og bratte nedoverbakker.
- Reduser hastigheten ved å trå på bremsepedalen i lange og bratte nedoverbakker.

Gjenvinning av bremseenergi (rekuperasjon)

Når bilen bremser, ruller uten gasspådrag eller kjører i nedoverbakke, genererer den elektriske driften elektrisk energi som lagres i høyenergibatteriet. Elektromotoren fungerer her som generator, og skaper motorbremseeffekt. Denne prosessen kalles rekuperasjon.

Motorbremseeffekten varierer i styrke alt etter kjøretrinn >>> s. 140. Ved sterk rekuperasjon kan i tillegg bremseleysene på bilen tennes. Rekuperasjonen og dermed også motorbremseeffekten avtar i takt med at høyenergibatteriets ladenivå øker. Når høyenergibatteriet er fulladet, opphører rekuperasjonen, og motorbremseeffekten er ikke lenger tilgjengelig. Når kjøreforholdene gjør det vanskelig for hjulene å få sikkert veigrep, reduseres rekuperasjonen og dermed også motorbremseeffekten automatisk. Visningen av kjøreytelse viser graden av rekuperasjon og motorbremseeffekt >>> s. 22.

Rekuperasjonen foregår på ulike måter, avhengig av valgt kjøretrinn og innstillingene i infotainmentsystemet.

- Kjøretrinn **D** er valgt og eco-assistenten er deaktivert: ingen rekuperasjon.
- Kjøretrinn **D** er valgt og eco-assistenten er aktivert: automatisk rekuperasjon. Rekuperasjonstrinn velges automatisk ut fra navigasjonsdata og trafikksituasjonen.
- Kjøretrinn **B** er valgt: kraftig rekuperasjon.

Bilen gjenvinner energi også når du trår på bremspedalen.

Førerassistent for miljøvennlig kjøring

Eco-assistenten hjelper deg å utnytte bilens motorbremsseffekt på en effektiv måte. Reku-perasjonstrinn velges ut fra navigasjonsdata og trafikksituasjonen.

Du kan slå eco-assistenten på og av i bilinnstill-ingene i infotainmentsystemet.

Kjøre i bratte bakker

Du bør om mulig velge kjøretrinn **B** når du kjø-
rer i bratte nedoverbakker.

Ikke la bilen rulle ned en bakke i fri **N**.

⚠ ADVARSEL

Motorbremsseffekten avtar i takt med at høyenergibatteriets lade-nivå øker, og kan bortfalle helt. Det medfører at føreren må bruke bremspedalen i større grad.

- Ikke lad høyenergibatteriet helt opp når du lader det i høyden, f.eks. passhøyde. Dette for å oppnå bremseeffekt ved hjelp av reku-perasjon når du kjører ned igjen.
- Reduser hastigheten før lange og bratte nedoverbakker.
- Reduser hastigheten ved å trå på bremse-pedalen i lange og bratte nedoverbakker.

Løse problemer



Det er kun mulig å manøvrere bilen! Lad bilen. Se instruksjonsboken

Kontrollampen lyser rødt for å varsle om at ytelsen til systemet er svært begrenset og at bilen snart kan bli stående midt i trafikken.

Det vises en melding i Digital Cockpit, og du hører en varsellyd.

Komfortfunksjonene til klimareguleringen er begrenset >>> s. 123.

Dette kan skje i følgende situasjoner:

• Lade-nivået til høyenergibatteriet er svært lavt.

- Kontrollampen lyser under kjøring. Fra dette øyeblikket kan bilen startes **to ganger** >>> s. 138.

Kjør inn til høyre side av veien hvis trafikk-situasjonen tillater det, eller kjør om mulig til en ladestasjon.

• Høyenergibatteriets temperatur og lade-nivå.

- Kontrollampen lyser før bilen settes i kjø-reberedskap. Det er kun mulig å manøvrere bilen (i maks. 7 km/t).

CUPRA anbefaler at høyenergibatteriet lades og at bilen klargjøres for avreise >>> s. 131.



Informasjon

Er det kaldt når du skal ut å kjøre, anbefaler CUPRA at du regulerer temperaturen i den parkerte bilen på forhånd >>> s. 131. Da var-mes også høyenergibatteriet opp. Dette øker den tilgjengelige effekten.



Begrenset effekt. Se instruksjonsboken

Kontrollampen lyser gult for å varsle deg om at ytelsen har sunket betraktelig og kan synke mer.

Det vises en melding i Digital Cockpit, og du hører en varsellyd.

Komfortfunksjonene til klimareguleringen er begrenset >>> s. 123.

Kontrollampen slukker straks batterinivået øker.

CUPRA anbefaler følgende alt etter lade-nivå:

- Ved lavt lade-nivå må høyenergibatteriet la-des.
- Ved høyt lade-nivå og svært høy eller svært lav utetemperatur avkjøles høyenergibatteriet eller det varmes opp under kjøring. Tilgjengelig effekt øker igjen etter en viss tid.

Slå den elektriske driften på og av

Slå på og av tenningen



Fig. 115 Startknapp.

Noen av bilens funksjoner aktiveres allerede når du nærmer deg bilen med bilnøkkelen.

Slå på tenningen

- Trå inn bremsepedalen.
- **ELLER:** Trykk på startknappen. Startknappen er plassert til høyre for rattstammen.

Slå av tenningen

Trykk en gang på startknappen mens tenningen er på og bilen står i ro.

ELLER: Stans bilen, slå på den elektroniske parkeringsbremsen og forlat bilen.

Tenningen slås av hvis du løsner beltelåsen mens bilen står stille, bremsepedalen ikke trås inn og den elektronisk parkeringsbrems er slått på.

Tenningen slås av automatisk

Tar du med deg nøkkelen og forlater bilen med tenningen på, slås tenningen automatisk av etter en viss tid. Hvis panseret åpnes mens tenningen er på, slås ikke tenningen av automatisk. Den elektroniske parkeringsbremsen slås automatisk på når du forlater bilen.

Registreres det ingen gyldig nøkkel i bilen etter at tenningen er slått av, kan den elektriske driften ikke slås på igjen uten gyldig nøkkel. Det vises en melding i Digital Cockpit.

⚠ ADVARSEL

Hver ubetenksomme bevegelse av bilen kan forårsake alvorlige personskader.

- Hvis du bruker kjøretrinnvelgeren når du slår på tenningen, slås den elektriske driften umiddelbart på under visse betingelser >>> s. 138.

⚠ ADVARSEL

Hvis bilnøkkelen brukes uaktsomt eller uten tilsyn, kan det føre til ulykker og alvorlige personskader.

- Ta alltid med alle bilnøkler når du forlater bilen. Barn eller uvedkommende kan låse bilen, starte den elektriske driften eller slå på tenningen og dermed aktivere elektrisk utstyr, f.eks. vindushevere.

ⓘ MERK

Tenningen og den elektriske driften kan kun slås på når det er en gyldig bilnøkkel i bilen.

Sette bilen i kjøreberedskap

Betingelser for å sette bilen i kjøreberedskap

Bilen kan settes i kjøreberedskap når følgende betingelser er oppfylt:

- Høyenergibatteriets ladenivå er tilstrekkelig.
- Det er ikke koblet til noen ladekabel.
- Høyenergibatteriets temperatur er innenfor driftsområdet.
- Det er en gyldig bilnøkkel i bilen.
- Du har festet sikkerhetsbeltet.

Sette bilen i kjøreberedskap

- Velg et kjøretrinn >>> s. 140 mens du holder bilen i ro med bremsepedalen. Det varsles optisk og akustisk at bilen er i kjøreberedskap.

- Gjenta prosedyren hvis bilen ikke kan settes i kjørebereidskap. Du må om nødvendig nødstarte bilen >>> s. 140.

ADVARSEL

Elbilen avgir nesten ikke lyd, verken når den kjører eller står i ro. Derfor kan andre trafikanter, f.eks. fotgjengere og barn, ha problemer med å høre og oppfatte bilen. Dette kan føre til ulykker og personskader, f.eks. ved manøvrering eller rygging i boligområder.

Slå av den elektriske driften

Utfør følgende handlinger i angitt rekkefølge:

- Stans bilen.
- Slå av bilen >>> s. 180.
- Slå på den elektroniske parkeringsbremsen >>> s. 181.
- Følg informasjonen i Digital Cockpit >>> s. 21.

ADVARSEL

Kontroller alltid at den elektroniske parkeringsbremsen er på, og at dørene, vinduene, bakluken og panseret er lukket og låst før du forlater bilen.

Gå fra bilen mens den er i kjøreklar tilstand

Hvis du har stanset bilen og forlater den mens den er i kjøreklar tilstand og med et kjøretrinn lagt inn, slås tenningen og kjørebereidskapen av automatisk når bestemte betingelser er oppfylt.

Dette forhindrer at uvedkommende kan bruke bilen.

Den elektroniske parkeringsbremsen slås på automatisk >>> s. 181.

Når du skal kjøre videre, må du slå på tenningen igjen >>> s. 138, f.eks. ved å trå inn bremsepedalen, og sette bilen i kjørebereidskap igjen >>> s. 138. Se eventuell informasjon i Digital Cockpit.

Parkeringslyset slås på automatisk

Er nærlyset på når tenningen slås av automatisk, slås parkeringslyset på og lyser inntil bilen låses eller i maks. 15 minutter.

ADVARSEL

Kontroller alltid at den elektroniske parkeringsbremsen er på og at dørene, vinduene, bakluken og panseret er lukket og låst før du forlater bilen.

Elektronisk startsperre

Startsperren er med på å hindre at bilen settes i kjørebereidskap (og dermed kan bevegges) med feil bilnøkkel.

En chip i bilnøkkelen gjør at startsperren deaktiveres automatisk når det er en gyldig bilnøkkel i kupeen.

Startsperren aktiveres automatisk når det ikke lenger er en gyldig bilnøkkel i kupeen.

Bilen kan derfor kun settes i kjørebereidskap med en riktig kodet original CUPRA-nøkkel. Slike nøkler får du kjøpt hos en CUPRA- eller SEAT-forhandler.

Motoren kan derfor kun startes med en riktig kodet original CUPRA-nøkkel. Slike nøkler får du kjøpt hos en CUPRA- eller SEAT-forhandler.

MERK

Optimal drift av bilen er bare mulig med en original CUPRA-nøkkel.

Elbil-lyd

Elbil-lyden er en elektronisk generert motorlyd som gjør andre trafikanter oppmerksomme på bilen.

Etter at bilen er satt i kjørebereidskap, er elbil-lyden på.

Elbil-lyden blir langsomt høyere når bilen øker farten.

⚠ ADVARSEL

Elbil-lyden kan være vanskeligere å høre hvis det har samlet seg snø eller mye skitt i grillen. Det kan føre til ulykker.

- Før du begynner å kjøre, må du kontrollere om området rundt grillen er veldig skittent. Rengjør ved behov.
- Du bør alltid gå ut fra at andre trafikanter har vanskelig for å høre bilen, selv om elbil-lyden er slått på.

Løse problemer**🔧 Feil på den elektriske driften eller høyvoltage**

Kontrollampen lyser gult.

Det vises en melding i Digital Cockpit.

Det er en feil på den elektriske driften eller høyvoltage.

- Oppsøk straks et autorisert verksted for å få den elektriske driften kontrollert.
- Du kan kjøre videre.

Bilnøkkelen registreres ikke

Det vises en melding i Digital Cockpit.

Er batteriet i bilnøkkelen helt eller nesten utladet, kan det hende at nøkkelen ikke registreres.

Du må nødstarte bilen:

- Legg bilnøkkelen i bunnen av oppbevaringsrommet i midtarmlenet, så nær symbolet  som mulig.
- Trå inn bremsepedalen eller trykk på startknappen.
- Teningen slås på.

Det er ikke mulig å slå av bilens kjøreberedskap

Du må nødstanse bilen:

- Stans bilen.
- Trykk to ganger på startknappen innen noen sekunder, eller hold den lenge inne én gang.
- Bilens kjøreberedskap og teningen slås av.

🔧 Elbil-lyden fungerer ikke

Kontrollampen lyser gult, og det høres et lyd-signal.

Det vises en melding i Digital Cockpit.

- Kontakt et autorisert verksted.

Du kan kjøre videre.

Det er ikke mulig å sette bilen i kjøreberedskap

Bruker du en ugyldig bilnøkkel, eller det er feil på systemet, vises en melding i Digital Cockpit.

- Bruk en godkjent bilnøkkel.
- Oppsøk et autorisert verksted hvis feilen vedvarer.

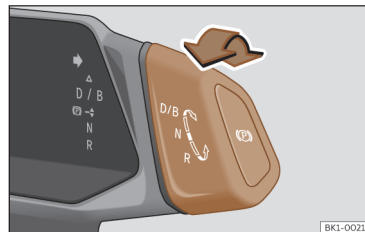
Girskift**Kjøretrinnvelger**

Fig. 116 Kjøretrinnvelger med tast for elektronisk parkeringsbrems.

Bilen har ett gir for kjøring forover **D/B** og ett reversgir **R**.

Kjøretrinnvelgeren er utstyrt med en tast  for den elektriske parkeringsbremsen. Når du vil skifte fra posisjon **N** til et kjøretrinn, slår du på teningen, trår inn bremsepedalen og dreier kjøretrinnvelgeren i ønsket retning >>> **fig. 116** (pil):

D – posisjon for konstant kjøring forover

Den elektriske driften er i normalprogrammet (automatisk rekuperasjon med aktivert eco-assistent >>> s. 136).

B – intensiv rekuperasjon

Intensiv rekuperasjon i bremsefasene
>>> s. 136.

△ – bytte mellom D og B

Du bytter mellom **D** og **B** ved å dreie kjørettrinvelgeren forover én gang fra kjøretrinn **D/B** >>> **fig. 116**. Kjøretrinvelgeren går tilbake til utgangsposisjon. Drei den forover en gang til for å gå tilbake til kjøretrinn **D**.

(P) – elektronisk parkeringsbrems

Drivhjulene er sperret mekanisk. Skal bare slås på når bilen står stille >>> s. 181.

N – fri

Den elektriske driften står i fri. Ingen krefter overføres til hjulene, og bremseeffekten fra den elektriske driften er ikke tilgjengelig.

R – revers

Revers er valgt. Dette kjøretrinn skal kun velges når bilen står stille.

Kjøre i nedoverbakke

I nedoverbakke bør du om mulig kjøre med aktivert rekuperasjon >>> s. 136.

Stoppe og starte i oppoverbakke

Hvis du skal holde bilen i ro i en oppoverbakke mens bilen er i kjøberedskap, eller kjøre i gang i en oppoverbakke, bør du bruke auto hold-funksjonen >>> s. 182

Hvis du stopper i en bakke når et kjøretrinn er lagt inn, må du alltid passe på at bilen ikke ruller ved å trå inn bremsepedalen eller sette på den elektroniske parkeringsbremsen. Ikke slipp bremsepedalen før du skal kjøre i gang.

⚠ ADVARSEL

Velger du feil kjøretrinn, kan det føre til at du mister kontrollen over bilen. Det er fare for ulykke og alvorlige personskader.

- Ikke gi gass mens du velger kjøretrinn.

⚠ ADVARSEL

Rask akselerasjon kan føre til at du mister veigrepet og får skrens, spesielt på glatte veier. Det kan føre til at du mister kontrollen over bilen, til ulykker og alvorlige personskader.

- Du må bare akselerere raskt når sikt-, vær-, vei- og trafikforholdene tillater det, og forutsatt at bilens akselerasjon og kjørestilen ikke gjør at andre trafikanter blir satt i fare.
- Tilpass alltid kjøremåten til trafikken.

- Når ASR er slått av, kan drivhjulene spinne, spesielt hvis veibanen er våt, glatt eller skitten. Det kan føre til at du ikke lenger kan styre eller kontrollere bilen.

⚠ ADVARSEL

Hvis bilen står uten tilsyn når den er kjørekklar, kan det oppstå ulykker og alvorlige personskader.

- Ikke la bilen stå uten tilsyn når den er kjørekklar.
- Slå alltid av tenningen. Da slås den elektroniske parkeringsbremsen på automatisk.
- Kontroller alltid at den elektroniske parkeringsbremsen er slått på når du parkerer eller forlater bilen.
- Kontroller alltid at dørene, vinduene, bakluken og panseret er lukket og låst før du forlater bilen.
- Når bilen er i kjøberedskap og kjøretrinn **D/B** eller **R** er lagt inn, må du holde bilen i ro med bremsepedalen.
- Legg aldri inn revers når bilen er i bevegelse.

! MERK

- Ikke hold bilen i ro i en oppoverbakke ved å bruke gasspedalen når et kjøretrinn er lagt inn. Bruk bremsepedalen for å unngå å belasten den elektriske driften unødvendig.
- Ikke la bilen rulle i fri (posisjon N), spesielt ikke hvis bilen ikke er i kjøberedskap.

! MERK

Hvis bilen forflytter seg over lang tid eller i høy hastighet når tenningen og den elektriske driften er slått av, eller 12-volts bilbatteriet er utladet, vil den elektriske driften bli skadet. Bilen kan kun taues under visse forutsetninger >>> s. 266.

Løse problemer**Den elektriske driften er overopphetet**

Varsellampen lyser rødt.

Den elektriske driften er overopphetet. Det vises en melding i Digital Cockpit.

! Stans bilen omgående!

- Parker bilen på et trygt sted utendørs så snart som mulig.
- Slå av den elektriske driften.
- Ikke etterfyll kjølevæske!
- Kontakt fagkyndig hjelp.

**og (ABS) rekuperasjon er ikke mulig**

Kontrolllampene lyser gult.

Feil på rekuperasjonen. Rekkevidden kan bli begrenset.

- Kontakt et autorisert verksted.

Styring**Informasjon om styringen**

For å forhindre tyveri av bilen bør du låse rattet hver gang du forlater bilen.

Styring

På biler med elektromekanisk styring tilpasses servostyringen automatisk til hastigheten, styremomentet og svingutslaget på hjulene. Den elektromekaniske styringen fungerer bare når den elektriske driften er slått på.

Hvis servostyringen er redusert eller ikke virker, må du bruke mye mer kraft enn vanlig for å styre bilen.

Elektronisk rattstammelås

Rattstammen låses elektronisk.

- Stans bilen og slå på den elektroniske parkeringsbremsen >>> s. 181.

- Trykk på startknappen når tenningen er på, eller

- Åpne førerdøren. Da slås tenningen av. Rattstammen låses.

Styrehjelp

Denne funksjonen hjelper deg i kritiske kjøresituasjoner. Det genereres en lett styrebeve- gelse for å stabilisere bilen >>>

! ADVARSEL

Når servostyringen ikke er aktiv, er det vanskeligere å dreie på rattet og styre bilen.

- Servostyringen fungerer bare når bilen er i kjøberedskap.

! ADVARSEL

Sammen med ESP hjelper styrehjelpen deg å styre bilen i enkelte kritiske kjøresituasjoner. Det er likevel alltid føreren som skal styre bilen. Bilen styres ikke av styrehjelpen.

Løse problemer**! Feil på styringen**

Varsellampen lyser eller blinker rødt.

Det er en feil på den elektromekaniske styringen eller rattstammeelektronikken.

- **Ikke kjør videre!** Kontakt fagkyndig hjelp.
- Når varsellampen **lyser** rødt, kan det være tungt å dreie på rattet fordi den elektromekaniske styringen ikke virker.
- Når varsellampen **blinker** rødt, låses ikke rattstammen opp.
- Bilen skal ikke taues på egne hjul.

Feil på styringen

Kontrollampen lyser eller blinker gult.

Styringen kan reagere tyngre eller mer følsomt.

Kontrollampen **lyser permanent**:

- Sett bilen i kjørebereidskap igjen og kjør sakte en kort strekning.
- Oppsøk et autorisert verksted hvis kontrollampen fortsatt lyser.

Kontrollampen **blinker**:

- Drei rattet litt frem og tilbake.
- Slå tenningen av og på igjen.
- Følg med på meldingene i Digital Cockpit.
- Ikke kjør videre hvis kontrollampe fortsatt blinker etter at du har slått på tenningen. Kontakt fagkyndig hjelp.

Kjøreprofiler (Drive Profile)

Innledning til temaet

Med kjøreprofilene kan du tilpasse egenskapene til bilsystemer etter kjøresituasjonen, ønsket kjørekomfort og for å kjøre mest mulig drivstofføkonomisk. Du kan tilpasse blant annet fjæring, styring, motor og klimaanlegg.

Avhengig av bilens utstyr kan du velge ulike kjøreprofiler. Tilpasningen av bilsystemene i de enkelte kjøreprofilene avhenger av bilens utstyr.

Biler med adaptiv understellsregulering (DCC)

Den adaptive understellsreguleringen (DCC) tilpasser kontinuerlig dempingen av understellet til underlaget og kjøresituasjonen. Den adaptive understellsreguleringen tar hensyn til konfigurasjonen av den valgte kjøreprofilen.

Velge kjøreprofil

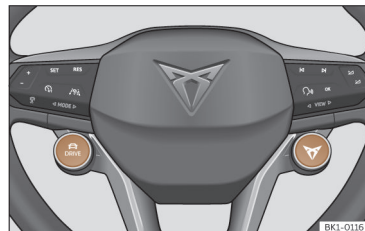


Fig. 117 Multifunksjonsratt: DRIVE- og CUPRA-taster for valg og bytte av kjøreprofil.

Du kan velge en kjøreprofil når bilen står i ro med tenningen på, eller under kjøring >>> .

Velge kjøreprofil

- Trykk på funksjonsfeltet  > **Drive Profile**.
- **ELLER:** Trykk på funksjonsfeltet  > **Bilinnstillinger** > **Drive Profile**. De tilgjengelige profilene vises.
- **ELLER:** Trykk på funksjonsfeltet  og sveip fingeren horisontalt over skjermen til **Drive Profile**. Trykk på  for å endre kjøreprofilen. Trykk to ganger på symbolet for å vise tilgjengelige profiler.

• **ELLER:** Trykk på symbolet **Drive Profile** når infotainmentsystemet er slått av. De tilgjengelige kjøreprofilene vises.

• **ELLER:** Trykk på tasten ¹⁾ på multifunksjonsrattet >>> **fig. 117** for å aktivere kjøreprofilen CUPRA.

• **ELLER:** Trykk flere ganger på tasten ¹⁾ på multifunksjonsrattet >>> **fig. 117** for å veksle mellom kjøreprofilene.

Vise informasjon om kjøreprofilen

• Trykk på **Informasjon** i infotainmentsystemet for å vise mer informasjon om valgt kjøreprofil.

⚠ ADVARSEL

Innstilling av kjøreprofil under kjøring kan avlede oppmerksomheten fra trafikken og føre til ulykker.

• Kjør alltid på en oppmerksom og ansvarsfull måte.

Kick-down

Avhengig av versjon kan kick-down gi maksimal akselerasjon i kjøretrinnposisjon **D/B**. Dette gjelder alle kjøreprofiler.

Trå gasspedalen helt ned over trykkpunktet. Da benyttes den fulle akselerasjonskraften til bilen.

⚠ ADVARSEL

Ved bruk av kickdown må du være oppmerksom på at drivhjulene kan spinne på glatt vei-bane. Det er fare for skrens!

Kjøreprofilenes egenskaper

Kjøreprofil	Egenskaper
 Range	Reduserer forbruket slik at du kjører mer økonomisk, og begrenser hastigheten og den maksimale ytelsen.
 Comfort	Gir avslappende og behagelig kjøring, for eksempel på lange kjøreturer på motorveien. Ytelsen er høyere enn i profilen Range ^{a)} .
 Performance	Gir bilen dynamiske kjøreegenskaper og legger til rette for en sportslig kjørestil.
 CUPRA^{b)}	Gjør bilen svært sportslig og gjør det mulig å utnytte bilens fulle kjøreytelse. Funksjonen eBoost aktiveres når du velger kjøreprofilen CUPRA. Det betyr at bilen avgir mer krefter når du trår inn gasspedalen.

Kjøreprofil	Egenskaper
 Individual	Her kan du lage din egen konfigurasjon. Hvilke funksjoner du kan innstille, er avhengig av bilens utstyr.

^{a)} På modeller med adaptiv understellsregulering kan du stille inn en myk tilpasning av understellet.

^{b)} Modellavhengig.

i Informasjon

Som standard aktiveres kjøreprofilen **Comfort** etter at tenningen er slått av og på igjen.

Løse problemer

 **Feil på den adaptive understellsreguleringen (DCC)**

Kontrollampen lyser gult. På skjermen i kombiinstrumentet vises eventuelt meldingen **Feil: Demping**.

• Få systemet kontrollert på et autorisert verksted.

Kjøreprofilene eller bilsystemene fungerer ikke som ventet

• Merk at forskjellige bilsystemer er konfigurert, alt etter valgt kjøreprofil.

¹⁾ Modellavhengig.

Bremseanlegg

Informasjon om bremsene

Nye bremsebelegg oppnår ikke full bremseeffekt de første 200–300 km, og må først “sette” seg >>> . **I innkjøringsperioden er bremse lengden ved full bremsing og nødbremse lengre** enn når bremsebeleggene er kjørt inn. I innkjøringsperioden bør du unngå full bremsing og situasjoner som medfører høy belastning på bremsene (f.eks. hvis du kjører for nær bilen foran deg).

Slitasje på bremsebeleggene er i stor grad avhengig av bilens bruksforhold og din kjørestil. Ved mye by- og småkjøring og hvis du har en sportslig kjørestil, bør du med jevne mellomrom få tykkelsen på bremsebeleggene kontrollert på et autorisert verksted.

Hvis du kjører med **fuktige brems**, f.eks. etter kjøring gjennom vann, ved kraftig regn eller etter bilvask, kan det på grunn av våte eller – om vinteren – isbelagte bremsekliver forekomme at bremsene virker senere enn normalt. Du bør være forberedt på å bremse kraftigere.

Saltbelegg på bremseklivene og bremsebeleggene reduserer bremsekraften og øker bremselengden. Hvis du har kjørt lenge på saltede veier uten å bremse, må du slippe bort saltbelegget ved å bremse forsiktig >>> . Brem-

sekraften må være sterkere enn rekuperasjonens bremseeffekt for at bremseklivene skal slippe bort saltbelegget.

Hvis bilen blir stående over lengre tid, eller ved kjøring på korte strekninger og med lite bremsing, kan det oppstå **korrosjon** på bremseklivene og **skitt** på bremsebeleggene. Hvis det har oppstått korrosjon eller hvis bremsebeleggene belastes lite eller ikke i det hele tatt på grunn av rekuperasjonens bremseeffekt, bør du bremse kraftig flere ganger ved høy hastighet. Dette vil rengjøre bremseklivene og bremsebelegget. Velg kjøretreinn **N** slik at rekuperasjon ikke brukes under bremsing. Du må ikke sette andre kjøretøy eller trafikanter i fare >>> .

ADVARSEL

Kjøring med slitte bremsebelegg eller feil på bremseanlegget kan forårsake ulykker og alvorlige personskader.

- Hvis du tror at bremsebeleggene er slitt eller at det er feil på bremseanlegget, må du straks få bremsebeleggene kontrollert og om nødvendig skiftet på et autorisert verksted.

ADVARSEL

I starten har bremsebeleggene ikke optimal bremsekraft.

- Nye bremsebelegg oppnår ikke full bremseeffekt de første 300 km, og må først “sette” seg. Du kan bidra til dette ved å trå litt hardere på bremsepedalen.
- For å redusere faren for ulykker, alvorlige personskader og for å unngå å miste kontrollen over bilen må du kjøre ekstra forsiktig når bremsebeleggene er nye.
- Kraftigere bremsing for å rengjøre bremseanlegget må bare utføres når trafikkforholdene tillater det. Det kan ellers sette andre trafikanter i fare. Det er fare for ulykke!
- Mens de nye bremsebeleggene kjøres inn, må du unngå situasjoner som medfører høy belastning på bremsene, og ikke kjøre for nær andre kjøretøyer.

ADVARSEL

Er bremsene for varme, reduseres bremseeffekten og bremselengden øker.

- Bremsene er under stor belastning i nedoverbakker og blir raskt varme.
- Reduser hastigheten før lange og bratte nedoverbakker og velg et rekuperasjons-trinn. Du bruker da elektromotorens bremseeffekt, og bremsene avlastes.
- Ved ettermontering av frontspoiler, heldekkende hjulkapsler eller lignende må du forsikre deg om at lufttilførselen til bremsene

ikke hindres. Det kan føre til overoppheting av bremseanlegget. Se også informasjonen om bremsevæske >>> s. 280.

⚠ ADVARSEL

Våte bremses eller is og salt på bremsene gjør at bremsene blir tregere og bremselengden øker.

- Test bremsene forsiktig.
- Brems forsiktig for å tørke bremsene og fjerne is og salt, så fremt sikt-, vær-, vei- og trafikkforholdene tillater det.

⚠ ADVARSEL

Bremsepedalen kan trykkes ned automatisk hvis bilen bremses automatisk. Ikke plasser foten under bremsepedalen. Det er fare for personskaade!

i Informasjon

Trå aldri bremsepedalen bare lett inn slik at bremsene "subber", dersom du ikke virkelig må bremse. Dette kan føre til overoppheting av bremsene og dermed lengre bremse-lengde og økt slitasje. Se også den viktige informasjonen om bremsevæske >>> s. 280.

i Informasjon

- Kontroller med jevne mellomrom tykkelsen på bremsebeleggene foran visuelt. Dette gjøres via åpningene i felgene eller fra kupeen. Ta om nødvendig av hjulene for å kunne foreta en mer nøyaktig kontroll. CUPRA anbefaler at du oppsøker et CUPRA- eller SEAT-verksted.
- Kontroller også bremsebeleggene til trommelbremsen bak samtidig som du kontrollerer bremsebeleggene foran. Dette gjøres via et hull i bakre del av bremsetrommelen. Du må først fjerne et deksel. CUPRA anbefaler at du oppsøker et CUPRA- eller SEAT-verksted.

Løse problemer

⚠ Feil på bremseanlegget

Varsellampen lyser rødt. Det kan også vises en melding.

🚫 Ikke kjør videre!

- Få bremseanlegget kontrollert på et autorisert verksted.



Indikator for bremsebelegglitasje

Kontrollampen lyser gult.

Bremsebeleggene foran er slitt.

- Oppsøk straks et autorisert verksted.
- Sørg for at **alle** bremsebeleggene kontrolleres, og at de skiftes ut om nødvendig.

Bremseassistentsystemer

Informasjon om bremseassistentsystemene

Bremseassistentsystemene kan hjelpe deg i visse kjøresituasjoner eller under kritisk bremsing. Du som fører er ansvarlig for å kjøre sikkert >>> ⚠.

Når bremseassistentsystemene regulerer, kan bremsepedalen vibrere eller det kan høres lyder. Fortsett likevel å bremse bilen av all kraft, samtidig som du styrer bilen.

Avhengig av bilens utstyr kan det blir gjort tilpasninger for ESP og ASR.

- For at ESP, ABS og ASR skal kunne fungere feilfritt, må alle fire hjul være utstyrt med samme type dekk >>> ⚠.
- Ved feil på ABS fungerer heller ikke ESP, ASR og EDS.

Antiskrensregulering (ESP)

Antiskrensreguleringen (ESP) bidrar til å redusere risikoen for skrens og øker bilens kjørestabilitet i bestemte kjøresituasjoner >>> ⚠.

Antispinnregulering (ASR)

Antispinnreguleringen (ASR) reduserer drivkraften ved hjulspinn og tilpasser den etter kjøreforholdene. ASR forenkler igangkjøring, akselerasjon og kjøring i bakker >>> ⚠.

Elektronisk bremsekraftfordeling (EBV)

Den elektroniske bremsekraftfordelingen (EBV) regulerer bremsekraften mellom for- og bakhjulene. Funksjonen forhindrer overbremsing av bakhjulene og holder bilen stabil under bremsing.

ABS-bremser

ABS-bremsene kan forhindre at hjulene blokkeres under bremsing inntil rett før bilen stopper, og hjelper deg å styre og beholde kontrollen over bilen >>> .

Bremseassistent (BAS)

Bremseassistenten (BAS) bidrar til å forkorte bremselengden. Den forsterker bremsekraften når du trår raskt på bremsepedalen i en nødsituasjon.

Elektronisk differensialbrems (EDS og XDS)

EDS bremses automatisk hjul som spinner, og overfører drivkraften til de andre drivhjulene.

XDS gir bedre veigrep og virker inn på bremsene, slik at bilen holdes innenfor kjørefeltet.

Multikollisjonsbrems

Multikollisjonsbremsen bremses automatisk når kollisjonsputestyreenheten registrerer en kollisjon.

Forutsetninger for automatisk bremsing:

- Du bruker ikke gasspedalen.

Elektromekanisk bremsekraftforsterker (eBKV)

Den elektromekaniske bremsekraftforsterkeren øker fotkraften når tenningen er på, og forsterker trykket på bremsepedalen >>> . Når et førerassistentsystem gjør et bremseinngrep, f.eks. når ACC regulerer eller under nødbremsing, kan bremsepedalen bevege seg.

Når tenningen er slått av, reduseres bremsekraften trinnvis. Hvis du fortsatt holder bilen med bremsepedalen, vises meldinger på skjermen i kombiinstrumentet. I dette tilfellet er bremsekraftforsterkingen begrenset.

Sikre bilen mot å rulle >>> s. 180.

Brake blending

Brake blending kombinerer bremseeffekten under rekuperasjon med bremsingen til førean.

ADVARSEL

Den intelligente teknikken i bremseassistentsystemene kan ikke overvinne begrensningene som fysikken setter, og fungerer kun innenfor systemets begrensninger. Kjøring i høy hastighet på isete, glatt eller våt veibane kan føre til at du mister kontrollen over bilen. Det kan igjen føre til alvorlige personskader på deg og passasjerene dine.

- Tilpass alltid hastigheten og kjøremåten etter sikt-, vær-, vei- og trafikkforhold. Ikke ta unødige sjanser.

- Bremseassistentsystemene kan ikke forhindre ulykker hvis du kjører for nær bilen foran.

- Bruk alltid egnede dekk. Dekkenes veigrep er viktig for kjørestabiliteten.

- Hold alltid området under pedalene fritt slik at bremsepedalen kan beveges uhindret.

ADVARSEL

ESP-systemets effekt kan være kraftig redusert dersom komponenter og systemer som er relevante for kjøredynamikken, ikke er tilstrekkelig vedlikeholdt eller ikke virker. Dette gjelder spesielt hvis det er gjort endringer på fjæringen eller du bruker felg-/dekkkombinasjoner som ikke er tillatt.

- Reparasjoner og endringer på bilen skal bare utføres på et autorisert verksted.
- Bruk alltid egnede dekk. Dekkenes veigrep er viktig for kjørestabiliteten.

ADVARSEL

Kjøring uten bremsekraftforsterker eller med bremsekraftforsterker med begrenset funksjon kan øke bremselengden betydelig og forårsake ulykker og alvorlige personskader.

- Hvis bremsekraftforsterkeren ikke virker, vil den reduserte bremsekraften gjøre at bremselengden øker, og du må trå hardere på bremsepedalen.
- Hold alltid området under pedalene fritt slik at bremsepedalen kan beveges uhindret.

Slå ESP og antispinnregulering på og av

ESP slås automatisk på når motoren startes. Den fungerer kun når motoren går og omfatter systemene ABS, EDS og antispinnregulering.

Slå på og av ESP i sportsmodus

ESP i sportsmodus kan slås på og av i infotainmentsystemet: Trykk på funksjonsfeltet  > **Assistent** > **Meny ESP** >>> s. 35.

Når sportsmodus er aktivert, begrenses den stabiliserende reguleringen fra ESP og antispinnreguleringen. I tillegg lyser kontrollampen  i kombiinstrumentet.

Slå ESP på og av

ESP kan slås på og av i infotainmentsystemet: Trykk på  > **Assistent** > **Meny ESP** >>> s. 35. Kontrollampen  i kombiinstrumentet lyser når ESP er slått av.

⚠ ADVARSEL

Du bør bare slå på ESP Sport på lukkede baner, dersom kjøreferdighetene og trafikksituasjonen tillater det.

- Med ESP i sportsmodus begrenses de stabiliserende funksjonene for å tillate en mer sportslig kjørestil. Det er fare for skrens og at du mister kontrollen over bilen.
- Når ESP er slått av, er bilens stabiliserende funksjon ikke tilgjengelig.

i Informasjon

Cruise control deaktiveres når sportsmodus slås på.

Løse problemer

 **Den elektromekaniske bremsekraftforsterkeren virker ikke**

 **Ikke kjør videre!**

Varsellampen lyser rødt.

Det vises eventuelt en melding. Du må trå hardt på bremsepedalen fordi den manglende bremsekraftforsterkingen gjør at bremselengden øker.

- Kontakt straks fagkyndig hjelp.

 **Det er en feil på den elektromekaniske bremsekraftforsterkeren**

Kontrollampen lyser gult.

Det vises en melding i noen sekunder.

Det kan oppstå vibrasjoner når du trår på bremsepedalen. Du må trå hardere på bremsepedalen fordi den reduserte bremsekraftforsterkingen gjør at bremselengden øker.

- Kontakt et autorisert verksted.

 **ABS-bremse fungerer ikke som de skal eller ikke i det hele tatt**

Kontrollampen lyser gult.

- Kontakt et autorisert verksted. Bremse i bilen fortsetter å virke uten ABS.

 **ESP eller TCS reguleres**

Kontrollampen blinker gult.

 **Feil på ESP**

Kontrollampen lyser gult. ESP har slått seg av. Systemet har en feil eller virker ikke.

- Slå tenningen av og deretter på igjen.
- Kjør ev. en kort strekning i 15–20 km/t.
- Kontakt et autorisert verksted hvis kontrollampen  fortsatt lyser.

Lyder fra bremseassistentsystemene

Det kan oppstå lyder når de beskrevne bremseassistentsystemene griper inn.

ADVARSEL

- Når tenningen slås på, utføres en automatisk kontroll av bremsesystemets tilstand og bremseassistentfunksjonene. Kontrollampen i kombiinstrumentet tennes en liten stund, før de slukkes igjen. Hvis en kontrollampe fortsatt lyser konstant, har det oppstått en feil. Kontakt et autorisert verksted umiddelbart.
- Hvis kontrollampen i bremsesystemet , tennes sammen med kontrollampen , kan ABS-reguleringen være defekt, og derfor blokkeres bakhjulene relativt raskt ved bremsing. Det kan føre til at du mister kontrollen over bilen! Senk farten så mye som mulig, og kjør langsomt og forsiktig til nærmeste autoriserte verksted for å få kontrollert bremsesystemet. Unngå brå retningsendringer og bremsemanøvrer under kjøringen.
- Hvis kontrollampen  ikke slukker, eller hvis den begynner å lyse under kjøring, virker ikke ABS-systemet som det skal. Bilen kan bare stanses med de vanlige bremsene (uten ABS). I dette tilfellet er ikke ABS-beskyttelsesfunksjonen tilgjengelig. Kontakt et autorisert verksted så raskt som mulig.

Førerassistentsystemer

Generell informasjon

Sikkerhetsinformasjon

⚠ ADVARSEL

- Det er alltid føreren som har ansvaret for å styre bilen. Førerassistentsystemene erstatter ikke oppmerksomheten din. Kjør oppmerksomt og aktsomt.
- Bruk kun førerassistentsystemene når forholdene tillater det. Tilpass alltid kjørestilen til vær-, sikt-, vei- og trafikkforholdene.
- Sensorene og kameraene må fungere uten begrensninger for at førerassistentsystemene skal kunne reagere riktig. Følg informasjonen om sensorer og kameraer i dette kapitlet.

i Informasjon

- Vær oppmerksom på landets gjeldende lover og regler, særlig når det gjelder kjøring, å lage fri bane for redningsmannskaper, sikkerhetsavstand, hastighet, parkering, hjulstilling osv. Det er alltid føreren som har ansvaret for å overholde landets gjeldende lover og regler.

- Området foran og rundt sensorene og kameraene skal ikke tildekkes med klistermerker, tilleggslykter, nummerskilt eller lignende. Det kan føre til at assistentene ikke fungerer som de skal. Feilaktige reparasjoner på bilen eller endringer på bilrammen kan påvirke assistentenes funksjon.
- Reparasjon og justering av sensorene og kameraene krever spesielle kunnskaper og verktøy. Det anbefales at du oppsøker et CUPRA- eller SEAT-verksted.

Systemets begrensninger

⚠ ADVARSEL

- Førerassistentsystemene kan ikke overvinne begrensningene som fysikken setter. I visse situasjoner kan det hende at en kollisjon ikke er til å unngå.
- Varslinger, meldinger og kontrollamper vises feil eller ikke tidsnok, f.eks. hvis et kjøretøy nærmer seg for fort.
- Det kan hende at de korrigerende inngrepene fra førerassistentsystemene, f.eks. styre-/bremseninngrep, ikke er tilstrekkelige, eller at de ikke utløses i det hele tatt. Som fører må du alltid være klar til å gripe inn.

i Informasjon

- På grunn av systemenes begrensede registrering av omgivelsene, kan det hende at systemene ikke varsler / griper inn i tide, eller at de griper inn når det ikke er ønsket. Det kan også forekomme at assistentsystemene feiltolker en kjøremåte og varsler føreren uten at det er nødvendig.

Sensorer og kameraer for kjøreassistenter

Radarsensor foran

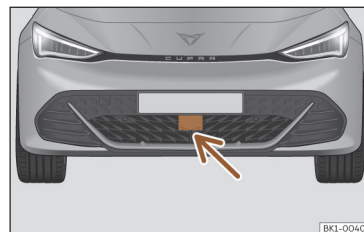


Fig. 118 I støtfangeren foran: Radarsensor.

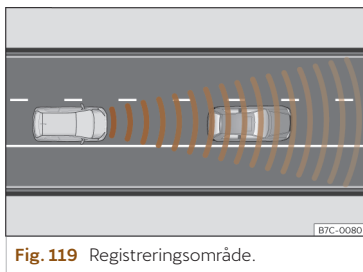


Fig. 119 Registreringsområde.

Bilen kan ha en radarsensor i støtfangeren foran >>> **fig. 118**. Radarsensoren foran registrerer objekter i registreringsområdet >>> **fig. 119** og støtter følgende assistenter:

- Front Assist >>> s. 164.
- Automatisk avstandsregulering (ACC) >>> s. 157.

Avhengig av vei- og værforhold har radarsensoren en rekkevidde på inntil 160 meter.

⚠ ADVARSEL

- Radarsensorens sikt kan begrenses av smuss eller regn, tåke, snø, søle, støv, insekter og lignende. Det kan da hende at Front Assist og ACC ikke fungerer. Displayet i kombiinstrumentet viser følgende melding: **Ingen sensorsikt!** Kontrollampene viser at Front Assist og ACC ikke er ikke tilgjengelig.

- Rengjør sensoren i støtfangeren i henhold til anvisningene >>> s. 304, *Utvendig rengjøring*. Når radarsensoren fungerer igjen, slukker visningen på skjermen.

ⓘ MERK

- Hvis radarsensoren er skitten eller feiljustert, kan systemet varsle unødige eller foreta uønskede bremseinngrep.
- Radarsensoren kan bli påvirket hvis radarsignalet reflekteres kraftig. Dette kan skje i parkeringshus, tunneler eller på grunn av metallgjenstander (f.eks. autovern eller plater som benyttes i forbindelse med veiarbeid).
- Sensoren kan bli feiljustert som følge av støt. Dette kan påvirke systemet eller føre til at det slås av. Hvis du tror at radarsensoren er skadet eller feiljustert, må du slå av Front Assist og ACC for å unngå skader. Få sensoren justert på nytt!

Frontkamera



Fig. 120 Kameravindu for kjørefeltassistenten.

Avhengig av utstyr kan bilen ha et frontkamera på frontruten. Kameraet registrerer kjørefeltlinjene, noe som er nyttig for følgende funksjoner:

- Kjørefeltassistent (Lane Assist) >>> s. 168.
- Kjøreassistent (Travel Assist) >>> s. 170.
- Nødstoppassistent (Emergency Assist) >>> s. 174.

! MERK

Pass på følgende for å unngå at systemenes funksjon reduseres:

- Rengjør kameraets synsfelt med jevne mellomrom, og fjern snø og is.
- Ikke dekk til kameraets synsfelt.
- Kontroller frontruten for skader i kameraets synsfelt.

Radarsensor bak

Fig. 121 Område bak bilen: Radarsensorenes områder.

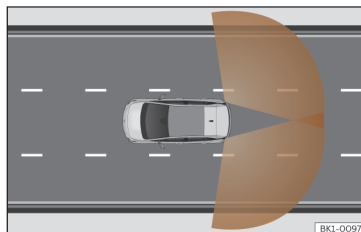


Fig. 122 Sensorenes registreringsområde.

Radarsensorene er plassert på høyre og venstre side av støtfangeren bak. De er ikke synlige fra utsiden >>> **fig. 121**. Sensorene dekker blindsonen samt trafikken bak bilen >>> **fig. 122**.

De støtter følgende funksjoner:

- Feltskifteassistent (Side Assist) >>> s. 176.
- Utmanøvreringsassistent (RCTA) >>> s. 201.
- Døråpningsassistent (Exit Assist) >>> s. 202.

Automatisk deaktivering av støttede funksjoner

Radarsensorene bak slås for eksempel av automatisk når systemet registrerer at en radarsensor er permanent tildekket. Dette kan for eksempel skyldes at radarsensorene er dekket av is eller snø.

Det ses en melding i kombiinstrumentet.

Kontrollamper

-  Funksjonen feltskifteassistent (Side Assist) er ikke tilgjengelig.
-  Funksjonen utmanøvreringsassistent (RCTA) er ikke tilgjengelig.
-  Døråpningsassistenten (Exit Assist) er ikke tilgjengelig.

! MERK

- Radarsensorene i støtfangeren kan bli skadet av støt, for eksempel under parkering. Det kan føre til at systemet slås av eller ikke fungerer som det skal.
- For at radarsensorene skal fungere korrekt, må du holde støtfangeren bak fri for is og snø. Den skal heller ikke dekkes til.
- Støtfangeren bak skal bare lakkres med lakk som er godkjent av CUPRA. Andre lakktyper kan føre til at feltskifteassistenten ikke fungerer som den skal.
- Radarsensorenes sikt kan bli redusert av for eksempel løv, snø, kraftig tåke eller skitt. Rengjør området foran sensorene.
- Ikke bruk feltskifteassistenten eller utmanøvreringsassistenten hvis radarsensorene er skitne.
- Gjenstander som sykkelstativ eller bagasje-stativ kan også begrense sikten til radarsensorene.

Ultralydsensorer

I støtfangerne sitter det ultralydsensorer som brukes av følgende systemer:

- Automatisk parkeringssystem >>> s. 187
- Optisk parkeringssystem >>> s. 185.

! MERK

- Hvis grillen, støtfangeren, hjulbuen eller understellet blir utsatt for skader, kan sensorene bli forskjøvet. Det kan føre til skade på parkeringssensorene. Få systemet kontrollert på et autorisert verksted.
- Hvis nummerskiltet eller nummerskiltholderen er for stor, eller hvis nummerskiltet er bøyd eller deformert, kan sensorene registrere feil.

i Informasjon

- Hold alltid sensorene i støtfangerne rene og fri for is og snø, og ikke dekk dem til med klistermerker eller andre gjenstander.
- Ikke rett strålen fra en høytrykksspyler eller dampvasker rett mot sensorene. Hold alltid en avstand på minst 10 cm.
- Montert tilbehør foran på bilen, f.eks. en nummerskiltholder, kan påvirke sensorenes funksjon.

Områdevisning



Fig. 123 I støtfangeren bak: Plassering av ryggekameraet.

Bilen kan avhengig av utstyr ha ett eller fire kameraer som er nyttige for følgende funksjoner:

- Områdevisning >>> s. 199.
- Ryggekamera >>> s. 197.

⚠ ADVARSEL

Montering av nummerskiltholder kan redusere kameraets synsfelt.

! MERK

- Hold alltid kameraet fritt for is og snø, og ikke dekk det til med klistermerker eller andre gjenstander. Kameraet rengjøres når du aktiverer bakruteviskeren.
- Rengjør aldri kameralinsen med slipende rengjøringsmidler.
- Ikke fjern snø eller is fra kameralinsen ved hjelp av varmt vann. Dette kan føre til skader på linsen.

Hastighetsbegrenser

Innledning til temaet

Hastighetsbegrenseren bidrar til at bilen ikke overskrider en hastighet du har lagret.

Hastighetsområde

Hastighetsbegrenseren kan brukes når du kjører forover i ca. 30 km/t eller mer.

Kjøre med hastighetsbegrenser

Du kan når som helst avbryte hastighetsbegrensningen ved å trå gasspedalen helt inn forbi motstanden. Når den lagrede hastigheten overskrides, blinker den grønne kontrollampen. I tillegg kan det høres en varselslyd. Hastigheten er fortsatt lagret.

Straks bilen kjører saktere enn den lagrede hastigheten, slås reguleringen automatisk på igjen.

Skjermvisninger

Når hastighetsbegrenseren er slått på, vises den lagrede hastigheten og systemets status på displayet i kombiinstrumentet:

 **Lyser grått**
Hastighetsbegrenseren er slått på, men regulerer ikke.

 **Lyser grønt**
Hastighetsbegrenseren er slått på, og den regulerer.

⚠ ADVARSEL

Slå av hastighetsbegrenseren når du ikke lenger har behov for den, for å unngå utilsikket regulering.

- Til tross for hastighetsbegrenseren er det føreren som er ansvarlig for hastigheten. Ikke kjør i svært høy hastighet når det ikke er nødvendig.

- Bruk av hastighetsbegrenseren ved ugunstige værforhold er farlig og kan føre til alvorlige ulykker, f.eks. som følge av vannplaning, snø, is eller løv. Bruk hastighetsbegrenseren kun når vei- og værforholdene tillater det.

Betjene hastighetsbegrenseren

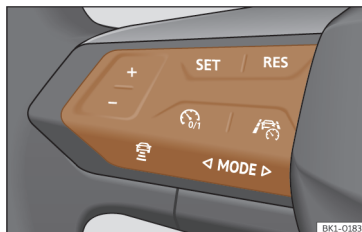


Fig. 124 Med multifunksjonsrattet: Taster for betjening av hastighetsbegrenseren.

Slå på

- Trykk på tasten .

Det skjer foreløpig ingen regulering.

Begynne reguleringen

- Trykk på tasten **SET** under kjøring.

Hastigheten lagres som maksimal hastighet.

Regulere hastigheten

Du kan regulere den lagrede hastigheten:

RES + 1 km/t

SET - 1 km/t

+ + 10 km/t

- - 10 km/t

Avbryte reguleringen

- Trykk på tasten .
- Hastigheten er fortsatt lagret.

Slå på reguleringen igjen

- Trykk på tasten **RES**.

Straks bilen kjører saktere enn den lagrede hastigheten, aktiveres hastighetsbegrenseren igjen.

Slå av

- Hold tasten  inne.

Hastighetsbegrenseren slås av, og hastigheten slettes.

Bytte til andre førerassistentsystemer

Avhengig av bilens utstyr kan du bytte til følgende førerassistentsystemer.

- Automatisk avstandsregulering (ACC)
- Hastighetsbegrenser.

1. Trykk på tasten **MODE** eller beveg fingeren over tasten.
2. Beveg fingeren til høyre eller venstre for å velge system.
3. Trykk på tasten **MODE**.

Hastighetsbegrenseren slås av.

Løse problemer

- LIM** Hastighetsbegrenseren er ikke tilgjengelig

Kontrollampen lyser gult.

- Funksjonsfeil. Slå av hastighetsbegrenseren og oppsøk et autorisert verksted.

Reguleringen avbrytes automatisk

- Antiskrensreguleringen (ESP) er slått av.
- Bremsene er overopphetet. Vent til bremsene er avkjølt, og kontroller funksjonen på nytt.
- Oppsøk et autorisert verksted hvis feilen vedvarer.

Av hensyn til sikkerheten slås hastighetsbegrenseren ikke helt av før du slipper gasspedalen helt eller slår av systemet manuelt.

Hastighetsbegrenser med prediktiv regulering

Innledning til temaet

Hastighetsbegrenseren med prediktiv regulering tilpasser automatisk den maksimale hastigheten du har lagret, til registrerte fartsgrenser.

Hastighetsbegrenseren med prediktiv regulering er en utvidelse av hastighetsbegrenseren og bruker trafikkskiltgjenkjenningen >>> s. 26 og navigasjonsdata fra infotainmentsystemet.

Hastighetsbegrenseren med prediktiv regulering er utstyrsavhengig og er ikke tilgjengelig i alle land.

⚠ ADVARSEL

Den intelligente teknikken i hastighetsbegrenseren med prediktiv regulering kan ikke overvinne begrensningene som fysikken setter, og fungerer kun innenfor systemets begrensninger. Selv om denne teknologien gir økt komfort, må du aldri ta unødige sjanser. Uaktsom eller utilsiktet bruk av hastighetsbegrenseren med prediktiv regulering kan føre til ulykker og alvorlige personskader. Systemet kan ikke erstatte oppmerksomheten din.

- Tilpass alltid hastigheten til sikt-, vær-, vei- og trafikkk forholdene.
- Ta alltid hensyn til det som skjer i trafikken og i området rundt bilen.
- Du må alltid være klar til å regulere hastigheten selv. Feil på trafikkskiltgjenkjenningen og utdaterte navigasjonsdata kan føre til at hastigheten endres uventet og plutselig eller ikke tilpasses trafikksituasjonen. Det er heller ikke sikkert at hastigheten som systemet regulerer til, passer til din kjørestil.

- Du må alltid være klar til å regulere hastigheten selv. Hvis du kjører uten veivisning, forlater ruten som navigasjonssystemet har beregnet, eller bilens posisjon ikke kan beregnes korrekt på grunn av unøyaktige GPS-data, kan hastigheten bli endret uventet og plutselig eller ikke bli tilpasset trafikksituasjonen.

- Bruk alltid oppdaterte navigasjonsdata.
- Ta alltid hensyn til den maksimalt tillatte hastigheten. Der det er fartsgrenser som ikke er med i navigasjonsdataene, kan maksimalt tillatt hastighet bli overskredet.

i Informasjon

Se også den sikkerhetsrelevante informasjonen om hastighetsbegrenseren >>> s. 153.

Begrensninger for den prediktive hastighetsreguleringen

I tillegg til systembegrensningene for trafikkskiltgjenkjenningen >>> s. 26 gjelder følgende systembegrensninger for hastighetsbegrenseren med prediktiv regulering:

- Hastighetsbegrenseren med prediktiv regulering registrerer bare trafikkskilt som viser en fartsgrense.
- Trafikkskilt som indirekte viser en fartsgrense, f.eks. skilt som viser at du kjører inn i en by, registreres bare på grunnlag av navigasjonsdataene.

- Hvis systemet varsler en fartsgrense på grunnlag av navigasjonsdataene, men trafikkskiltgjenkjenningen ikke har registrert denne fartsgrensen, stilles den varslede hastigheten tilbake til hastigheten som sist ble lagret.
- Hastighetsbegrenseren med prediktiv regulering er ikke tilgjengelig når du kjører saktere enn ca. 30 km/t. Det vises da en tilsvarende melding i kombiinstrumentdispleyet.

Aktivere prediktiv hastighetsregulering

Hastighetsbegrenseren med prediktiv regulering kan aktiveres i menyen for førerassistentsystemer i infotainmentsystemet.

Kjøre med prediktiv hastighetsregulering

- Slå på hastighetsbegrenseren og start reguleringen >>> s. 153.
- Aktiver den prediktive hastighetsreguleringen.

 Systemet viser en melding på skjermen i kombiinstrumentet straks det registrerer en fartsgrense. Den registrerte hastigheten lagres som ny hastighet.

Avbryte hastighetstilpasningen

- Trykk på tasten **RES** på multifunksjonsrattet, eller slipp ut og trå inn gasspedalen to ganger. Det reguleres igjen til den sist lagrede hastigheten.
- Trykk på tasten **SET** på multifunksjonsrattet. Det reguleres til den aktuelle hastigheten.
- Trykk på tasten  på multifunksjonsrattet. Systemet går i passivmodus.

Tilpasse varslet hastighet med tastene på multifunksjonsrattet

- +1 km/t** Trykk lett på tasten +.
- 1 km/t** Trykk lett på tasten -.
- +10 km/t** Trykk hardt på tasten + eller sveip med fingeren over tasten nedenfra og opp. Hastigheten økes i trinn på 10 (km/t).
- 10 km/t** Trykk hardt på tasten - eller sveip med fingeren over tasten ovenfra og ned. Hastigheten reduseres i trinn på 10 (km/t).

Hvis du tilpasser den varslede hastigheten for mye, avbrytes den prediktive hastighetsreguleringen.

Informasjon

- Når systemet registrerer en fartsgrense, tilpasser den prediktive reguleringen lagret hastighet selv om hastighetsbegrenseren ikke regulerer.
- Hvis den nåværende hastigheten er betydelig høyere enn en fartsgrense som er registrert av trafikkskiltgjenkjenningen, vises en advarsel på displayet i kombiinstrumentet.
- Når du kjører inn på en motorvei eller høyhastighetsvei, lagres automatisk den anbefalte hastigheten som ønsket hastighet.

Løse problemer

Det vises en melding om at hastighetsbegrenseren med prediktiv regulering ikke er tilgjengelig for øyeblikket eller ikke er tilgjengelig i ditt land

- Oppsøk et autorisert verksted hvis meldingen vises over lengre tid og hastighetsbegrenseren med prediktiv regulering er tilgjengelig i ditt land.

Informasjon

Avhengig av funksjonsfeilen kan det vises mer informasjon i bilstatusen >>> s. 34.

Automatisk avstandsregulering (ACC – adaptive cruise control)

Innledning til temaet

Den automatiske avstandsreguleringen (ACC = adaptiv cruise control) holder en hastighet du har stilt inn, konstant. Når du nærmer deg kjøretøyet foran, tilpasser ACC automatisk hastigheten slik at den innstilte avstanden holdes.

Har bilen min ACC?

Bilen har ACC hvis det er en konfigurasjonsmeny i infotainmentsystemet.

Hastighetsområde

Du kan stille inn en hastighet mellom 20 km/t og bilens topphastighet.

ACC kan bremse bilen helt ned når kjøretøyet foran stopper.

Kjøre med ACC

Du kan når som helst slå av den automatiske avstandsreguleringen. Reguleringen avbrytes når du bremser. Reguleringen avbrytes når du akselererer, så lenge akselereringen varer. Deretter fortsetter reguleringen.

Systemet oppfordrer til førerinngrep

 Den automatiske avstandsreguleringen (ACC) har noen systembetingede begrensninger. Det betyr at føreren i visse situasjoner selv må regulere avstanden til andre kjøretøy. På skjermen i kombiinstrumentet ser du da en melding om at **du må trå inn bremsepedalen**. Det høres også en varsellyd.

Radarsensor

ACC bruker radarsensoren foran. Les informasjonen om radarsensorens vedlikehold og reparasjoner >>> s. 150.

⚠ ADVARSEL

Teknologien i ACC er underlagt både systemets begrensninger og fysikkens naturlover. Brukes funksjonen uaktsomt eller feil, kan det føre til ulykker og alvorlige personskader. Systemet kan ikke erstatte oppmerksomheten din.

- Vær alltid klar til å gi gass eller bremse selv.
- ACC deaktiveres når du trår inn gasspedalen. Det betyr at systemet verken bremser bilen eller ber deg om å bremse.
- Tilpass alltid hastigheten og avstanden til kjøretøyet foran etter sikt-, vær-, vei- og trafikkforholdene.
- Ikke bruk ACC når det er dårlig sikt eller på bratte, svingete eller glatte veistreknings.

- Ikke bruk ACC når du kjører i terrenget eller på veier som ikke er asfaltert.
- Systemet reagerer kanskje ikke tidnok på hindringer som står i ro (f.eks. enden av en kø), fremfor alt i høy hastighet. Reager i tide for å unngå farlige situasjoner.
- Systemet reagerer ikke på kjøretøy som står i samme kjørefelt. Pass på at du reagerer tidnok.
- Systemet reagerer ikke på personer og dyr eller på kjøretøy som beveger seg på tvers av eller mot kjøreretningen.
- Det kan hende at ACC slår av automatisk hvis du kjører med nødhjul. Slå av systemet før du kjører av gårde.
- Brems med en gang hvis ACC ikke kan redusere hastigheten tilstrekkelig.
- Brems straks hvis displayet i kombiinstrumentet viser en oppfordring om førerinngrep.
- Hvis bilen fortsetter å kjøre til tross for oppfordringen om førerinngrep, må du bremse bilen.
- Under et bremseinngrep kan bremsepedalen beveges nedover automatisk. Pass på at du ikke har foten under pedalen.

Informasjon

Ikke bruk ACC hvis den ikke fungerer som beskrevet i dette kapitlet. Oppsøk et autorisert verksted. Det anbefales at du oppsøker et CUPRA- eller SEAT-verksted.

Betjene ACC

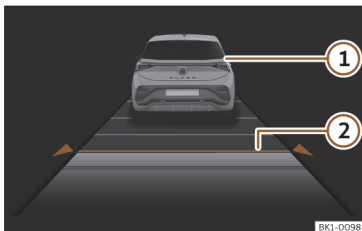


Fig. 125 På displayet i kombiinstrumentet: ACC er aktiv.

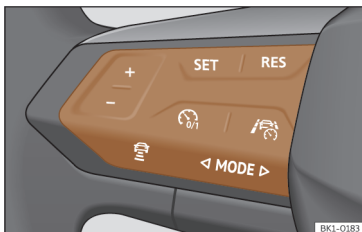


Fig. 126 Med multifunksjonsrattet: Taster for betjening av ACC.

>>> **fig. 125**

- ① Systemet har registrert et kjøretøy foran. Lyser når avstanden til kjøretøyet reguleres.

- ② Valgt avstandstrinn: 2.

Slå på

- Trykk på tasten på multifunksjonsrattet >>> **fig. 126**.

ACC regulerer ikke (standby).

Begynne reguleringen

Når du aktiverer ACC, aktiveres automatisk også ESP og ASR.

- Trykk på tasten **SET** for å starte reguleringen >>> **fig. 126**.

ACC lagrer hastigheten og holder innstilt avstand. Hvis denne hastigheten ligger utenfor det fastsatte hastighetsområdet, stiller ACC inn minstehastigheten (hvis du kjører saktere) eller maksimumshastigheten (hvis du kjører fortere).

Avhengig av kjøresituasjonen lyser følgende kontrollamper:



Lyser grønt

ACC er slått på, ingen kjøretøy foran bilen registreres.



Lyser grønt

ACC er slått på, registrerer kjøretøy foran bilen.

Kontrollampene lyser grått når ACC er i standby.

Lagre hastigheten

Du stiller inn hastigheten ved å trykke på tast + eller - >>> **fig. 126** til du når ønsket hastighet. Hastigheten stilles inn i trinn på 10 km/t.

Når ACC er aktivert, kan du trykke på tasten **RES** for å øke hastigheten i trinn på 1 km/t. Du kan også trykke på tasten **SET** for å redusere hastigheten i trinn på 1 km/t.

Programmere avstandsnivå

Du kan stille inn avstanden i fem trinn, fra svært liten til svært stor:

- Trykk på tasten og deretter på tasten + eller - >>> **fig. 126**.
- Eller trykk på tasten flere ganger inntil ønsket avstand er stilt inn.

Følg gjeldende lovgivning når det gjelder minimumsavstand.

Avbryte reguleringen (standby)

- Trykk kort på tasten >>> **fig. 126** eller trå på bremsepedalen.

ACC-kontrollampen lyser grått, hastighet og avstand er fremdeles lagret.

Den automatiske avstandsreguleringen ACC avbrytes automatisk hvis ESP eller ASR slås av.

Slå på reguleringen igjen

- Trykk på tasten **RES**. ACC regulerer med den sist innstilte hastigheten og den sist innstilte avstanden.
- **ELLER:** Trykk på tasten **SET** for å regulere med gjeldende hastighet.

Slå av

- Hold tasten  inne. Den innstilte hastigheten slettes.

Overskride hastigheten som er innstilt med ACC

Mens ACC er aktivert kan du øke hastigheten ved å trå inn gasspedalen. Reguleringen med ACC avbrytes inntil du slipper gasspedalen >>> .

Stille inn standardavstand

I infotainmentsystemet kan du velge avstand for ACC på følgende måte:

- Svært liten, liten, middels, stor og svært stor i infotainmentsystemet:  > **Førerassistanse** > **Smarte assistenter** > **ACC** >>> s. 35.

Stille inn kjøremodus

Valgt kjøremodus kan påvirke hvordan ACC akselererer og bremser bilen >>> s. 143.

⚠ ADVARSEL

Forsikre deg om at kjørebaneen er fri før du kjører. Det kan hende at radarsensoren ikke registrerer hindringer i kjørebaneen. Det kan føre til ulykker og alvorlige personskader. Bruk om nødvendig bremsepedalen.

ⓘ MERK

Når du øker hastigheten med gasspedalen, kan det hende at ACC ikke kan regulere hastigheten eller avstanden etter at du har tatt foten av gasspedalen igjen. Dette skyldes systemets begrensninger.

- Vær klar til å reagere hvis situasjonen krever det.

Spesielle kjøresituasjoner

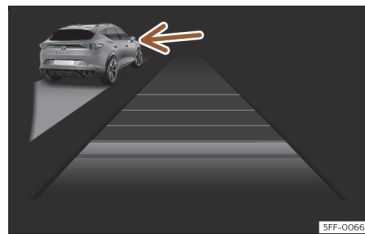


Fig. 127 På skjermen i kombiinstrumentet: ACC er aktiv, kjøretøy registrert på venstre side.

Ta hensyn til begrensningene og advarslene i begynnelsen av dette kapitlet >>> s. 157, *Innledning til temaet*.

Funksjon som hindrer forbi kjøring på høyre side¹⁾

Registrerer systemet et kjøretøy i venstre kjørefelt som kjører saktere enn hastigheten du har innstilt, bremser bilen din innenfor systemets begrensninger for å forhindre en forbi kjøring i høyre kjørefelt >>> **fig. 127**.

Du kan avbryte denne reguleringen ved å endre den innstilte hastigheten eller trå inn gasspedalen.

¹⁾ Eller forbi kjøring på venstre side i land med venstre kjøring.

Funksjonen aktiveres i hastighet over 80 km/t. Det kan hende den ikke er tilgjengelig i alle land.

Forbikjøring

Slår du på blinklyset for å foreta en forbikjøring, reduserer ACC avstanden til kjøretøyet foran deg, slik at det blir lettere å kjøre forbi. Hastigheten som er stilt inn, blir ikke overskredet.

Funksjonen aktiveres i hastighet over 80 km/t. Det kan hende den ikke er tilgjengelig i alle land.

Køkjøring med stadig stopp og start

ACC kan bremse bilen helt ned når kjøretøyet foran deg stopper.

ACC forblir aktivt, og displayet til kombiinstrumentet viser meldingen **ACC kjøreklar** i noen sekunder. Du kan forlenge meldingen eller aktivere den på nytt ved å trykke på tasten **RES** eller overta rattet. Dette forutsetter at bilen har Travel Assist. I dette tidsrommet kjører bilen automatisk i gang igjen straks kjøretøyet foran kjører i gang.

Kjøre av gårde når meldingen **ACC kjøreklar** ikke lenger vises og kjøretøyet foran kjører deg kjører av gårde:

- Trå inn gasspedalen kort.
- **ELLER:** Trykk på tasten **RES** på multifunksjonsrattet.

ACC forblir ikke aktivt i følgende situasjoner:

- Stoppfasen varer i flere minutter.
- En bildør åpnes.
- Tenningen slås av.

⚠ ADVARSEL

Hvis meldingen **ACC kjøreklar** vises på displayet i kombiinstrumentet, og kjøretøyet foran deg kjører i gang, vil også din bil automatisk kjøre i gang. Det kan da skje at hindringer i veibanen ikke registreres. Det kan føre til ulykker og alvorlige personskader.

- Kontroller hvor bilen kommer til å kjøre før hver igangkjøring, og bremse bilen om nødvendig.

Systembegrensninger for ACC

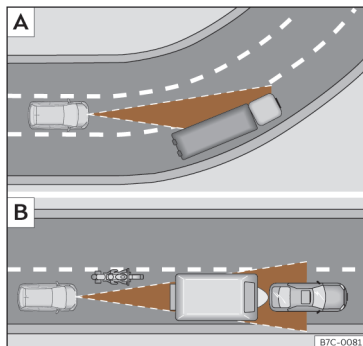


Fig. 128 **A** Kjøretøy i en sving.
B Forankjørende motorsykkel utenfor radarsensorens registreringsområde.

B7C-0081

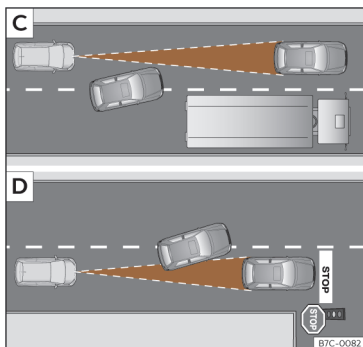


Fig. 129 [C] Et annet kjøretøy skifter kjørefelt. [D] Kjøretøy som svinger unna, og et annet stillestående kjøretøy.

På grunn av systemets egenskaper er ACC ikke egnet for alle kjøresituasjoner. >>> ⚠ i **Innledning til temaet** på side 157.

CUPRA anbefaler at du ikke bruker funksjonen i følgende tilfeller >>> ⚠:

- I kraftig regnvær, snøvær eller tåke.
- Når du kjører gjennom en tunnel.
- På strekninger med veiarbeid.
- Når du kjører på svingete veier, f.eks. fjellveier.
- Når du kjører i terrenget.
- I parkeringshus.

- På steder der det er metallgjenstander i veien, f.eks. tog- eller trikkeskinner.

- På grusveier.

Vær spesielt forsiktig hvis du bruker ACC i følgende situasjoner:

På svingete veier

Det kan hende at ACC ikke registrerer et forankjørende kjøretøy i en sving, eller tar utgangspunkt i avstanden til kjøretøy i andre kjørefelt >>> **fig. 128 [A]**.

Biler utenfor sensorområdet

ACC kan reagere for sent, uønsket eller ikke i det hele tatt i følgende kjøresituasjoner:

- Kjøretøy som ikke kjører på linje med din bil, eller kjøretøy som kjører utenfor sensorområdet, f.eks. motorsykler >>> **fig. 128 [B]**.
- Kjøretøy som kjører over i ditt kjørefelt rett foran bilen din >>> **fig. 129 [C]**.
- Andre kjøretøy kan ha last eller påmonterte deler som går utover grensene til kjøretøyet enten til siden, bak eller over.

Objekter som ikke kan registreres

ACC-funksjonen registrerer og reagerer bare på kjøretøy som beveger seg i samme retning. Den registrerer ikke:

- Personer
- Dyr

- Kryssende eller møtende kjøretøy
- Andre hindringer som ikke beveger seg

Det er mulig at ACC ikke reagerer på kjøretøy som står i ro. Hvis f.eks. et kjøretøy som registreres av systemet, svinger unna eller skjener ut til siden og det står et stillestående kjøretøy foran det, reagerer ikke ACC på det stillestående kjøretøyet >>> **fig. 129 [D]**.

⚠ ADVARSEL

Hvis du bruker ACC i de ovennevnte situasjonene, kan det føre til ulykker og alvorlige personskader samt brudd på lover og regler.

Løse problemer

💡 ACC er ikke tilgjengelig

Kontrollampen lyser gult:

- Radarsensoren er skitten eller forskjøvet. Les informasjonen i starten av dette kapitlet >>> s. 150
- Systemet har en feil eller virker ikke. Slå av tenningen, og slå den på igjen etter noen minutter.
- Kontakt et autorisert verksted hvis problemet vedvarer.

ACC fungerer ikke korrekt

- Kontroller at radarsensoren fungerer som den skal >>> s. 150.
- Reguleringen avbrytes automatisk hvis bremsene overopphetes. La bremsene kjøles ned, og kontroller funksjonen på nytt.
- Uvanlige lyder når ACC bremser automatisk er normalt og betyr ikke at det har oppstått en feil.

Følgende forhold kan føre til at ACC ikke reagerer:

- Gass- eller bremsepedalen er trådd inn.
- Det er ikke valgt et gir, eller kjøretrinn **R** er valgt.
- Bilen rygger.
- ESP regulerer.
- Føreren har ikke festet sikkerhetsbeltet.
- Et bremselys på bilen er defekt.
- Håndbremsen er aktivert.
- Det kjøres i bratte nedoverbakker.

Prediktiv hastighetsregulering

Innføring

Den prediktive hastighetsreguleringen tilpasser hastigheten til registrerte fartsgrenser og til strekningsforløpet (svinger, kryss, rundkjøringer osv.).

Den prediktive hastighetsreguleringen er en ekstrafunksjon i ACC >>> s. 157 og bruker trafikkskiltgjenkjenningen >>> s. 26 og navigasjonsdata fra infotainmentsystemet.

Prediktiv hastighetsregulering er utstyrsavhengig og ikke tilgjengelig i alle land.

Reaksjon på enden av en kø

Biler med Car2X-teknologi (avhenger av utstyr, ikke tilgjengelig i alle land) kan kommunisere med andre biler i nærheten. Bilen kan dermed få informasjon om kø lengre fremme på veien, slik at den kan redusere hastigheten i rett tid.

Forutsetninger:

- Car2X er aktivert i infotainmentsystemet.
- Reaksjon på enden av en kø er aktivert i infotainmentsystemet >>> s. 163.

⚠ ADVARSEL

Den intelligente teknikken i den prediktive hastighetsreguleringen kan ikke overvinne begrensningene som fysikken setter, og fungerer kun innenfor systemets begrensninger. Selv om denne funksjonen gir økt komfort, må du ikke ta unødige sjanser. Brukes funksjonen uaktsomt eller feil, kan det føre til ulykker og alvorlige personskader. Systemet kan ikke erstatte oppmerksomheten din.

- Tilpass alltid hastigheten til sikt-, vær-, vei- og trafikforholdene.
- Ta alltid hensyn til det som skjer i trafikken og i området rundt bilen.
- Du må alltid være klar til å regulere hastigheten selv. Feil på trafikkskiltgjenkjenningen og utdaterte navigasjonsdata kan føre til at hastigheten endres uventet og plutselig eller ikke tilpasses trafikk situasjonen. Det er heller ikke sikkert at hastigheten som systemet regulerer til, passer til din kjørestil.
- Du må alltid være klar til å regulere hastigheten selv. Hvis du kjører uten veivisning, forlater ruten som navigasjonssystemet har beregnet, eller bilens posisjon ikke kan beregnes korrekt på grunn av unøyaktige GPS-data, kan hastigheten bli endret uventet og plutselig eller ikke bli tilpasset trafikk situasjonen.
- Bruk alltid oppdaterte navigasjonsdata.
- Ta alltid hensyn til den maksimalt tillatte hastigheten. Der det er fartsgrenser som ikke er med i navigasjonsdataene, kan maksimalt tillatt hastighet bli overskredet.

Informasjon

Se også den sikkerhetsrelevante informasjonen om ACC >>> s. 157.

Begrensninger for den prediktive hastighetsreguleringen

I tillegg til systembegrensningene som gjelder for trafikkskiltgjenkjenningen >>> s. 26 og ACC, gjelder følgende systembetingede begrensninger for den prediktive hastighetsreguleringen:

- Den prediktive hastighetsreguleringen registrerer bare trafikkskilt som viser en fartsgrense. Den prediktive hastighetsreguleringen tar ikke hensyn til forkjørregler og trafikklys.
- Trafikkskilt som indirekte viser en fartsgrense, f.eks. skilt som viser at du kjører inn i en by, registreres bare på grunnlag av navigasjonsdataene.
- Den prediktive hastighetsreguleringen er ikke tilgjengelig på veier som ikke er registrert eller ikke er nøyaktig nok registrert i navigasjonsdataene.
- Hvis systemet varsler en fartsgrense på grunnlag av navigasjonsdataene, men trafikkskiltgjenkjenningen ikke har registrert denne fartsgrensen, stilles den varslede hastigheten tilbake til hastigheten som sist ble lagret.

- Den prediktive hastighetsreguleringen er ikke tilgjengelig når du kjører saktere enn ca. 20 km/t. Det vises da en tilsvarende melding i kombiinstrumentdisplayet.

Aktivere prediktiv hastighetsregulering

I assistentmenyen i infotainmentsystemet kan du stille inn separat hvilke hendelser bilen skal reagere på >>> s. 35:

- Reaksjon på et strekningsforløp.
- Reaksjon på tillatt hastighet.
- Reaksjon på kø.

Kjøre med prediktiv hastighetsregulering

- Slå på ACC >>> s. 158.
- Still inn avstand og hastighet.
- Aktivere prediktiv hastighetsregulering.

Når systemet registrerer at ruten inneholder en fartsgrense eller et strekningsforløp som det må tas hensyn til, vises en melding i kombiinstrumentet. Meldingen viser årsaken og hastigheten som bilen vil regulere til på grunn av begrensningen.

- ☉ Regulering på grunn av en fartsgrense.
- ☑ Regulering på grunn av en fartsgrense som opphører.

- ☀ Regulering på grunn av en rundkjøring.
- 🚦 Regulering på grunn av et veikryss.
- 🛣 Regulering på grunn av strekningsforløpet.
- 🚦 Regulering på grunn av en kø.

Når det reguleres på grunn av en fartsgrense, lagres den registrerte hastigheten som ny ønsket hastighet. Når det reguleres på grunn av et strekningsforløp, akselereres bilen til den lagrede hastigheten igjen etter at begrensningen er passert.

Varslet hastighet i svinger avhenger av kjøreprofilen >>> s. 143.

Avbryte hastighetstilpasningen

- Trykk på tasten **RES** mens meldingen vises.
- Trykk på tasten **SET** mens reguleringen pågår.

Tilpasse varslet hastighet

Varslet hastighet kan kun tilpasses ved regulering på grunn av en fartsgrense.

Multifunksjonsratt:

- RES** + 1 km/t, bare når ACC regulerer
- SET** - + 1 km/t, bare når ACC regulerer
- +** + 10 km/t
- - 10 km/t

Hvis du tilpasser den varslede hastigheten for mye, avbrytes den prediktive hastighetsreguleringen.

Informasjon

- Når systemet registrerer en fartsgrense, tilpasser den prediktive hastighetsreguleringen lagret hastighet selv om ACC er deaktivert. Det foretas imidlertid ingen regulering.
- Hvis den nåværende hastigheten er betydelig høyere enn en fartsgrense som er registrert av trafikkskiltgjenkjenningen, vises en advarsel på displayet i kombiinstrumentet.
- Ved påkjøring til en motorvei uten fartsgrense lagres automatisk den anbefalte hastigheten som ønsket hastighet. Hvis du kjører på en motorvei uten fartsgrense og fra før har lagret en høyere hastighet, brukes den lagrede hastigheten i stedet for anbefalt hastighet.

Løse problemer

Det vises en melding om at prediktiv hastighetsregulering ikke er tilgjengelig for øyeblikket eller ikke er tilgjengelig i ditt land.

- Oppsøk et autorisert verksted hvis meldingen vises over lengre tid og prediktiv hastighetsregulering er tilgjengelig i ditt land.

Informasjon

Avhengig av funksjonsfeilen kan det vises mer informasjon under **Bilstatus** >>> s. 34.

Bremseassistentsystemer (Front Assist)

Innledning til temaet

Systemets formål er å forhindre frontkollisjon med objekter i bilens kjørefelt, ev. redusere følgene av en kollisjon.

Funksjonen bidrar til å forhindre kollisjon med:

- Parkerte biler.
- Biler, fotgjengere og syklistene som beveger seg i samme kjørefelt i samme retning.
- Fotgjengere og syklistene som krysser kjørebane.

Front Assist registrerer de nevnte objektene ved hjelp av et kamera øverst på frontruten og en radarsensor foran på bilen >>> s. 150.

Systemet agerer trinnvist, avhengig av ulike faktorer og hvor alvorlig situasjonen er.

Først advares du av systemet. Hvis du ikke reagerer tilstrekkelig eller ikke i det hele tatt, aktiverer systemet en nødbremsing eller unnamøver iht. betingelsene som beskrives nedenfor.

Du kan avbryte systemet ved å trå inn gasspedalen eller vri kraftig på rattet.

Avhengig av utstyr og land omfatter Front Assist også følgende funksjoner:

- Beskyttelse for fotgjengere >>> s. 165
- Beskyttelse for syklistene >>> s. 165
- Unnamøvringshjelp >>> s. 166
- Avkjøringsbremsefunksjon >>> s. 166

ADVARSEL

- Front Assist er et førerassistentsystem som ikke kan erstatte oppmerksomheten din.
- Front Assist kan ikke overvinne begrensningene som fysikken setter, eller erstatte førerens kontroll over bilen eller reaksjon på en mulig nødsituasjon.
- Etter en varslings fra Front Assist, må du straks respondere på situasjonen for å forhindre en kollisjon.

Varselnivå og bremsehjelp



Fig. 130 På displayet i kombiinstrumentet: Forvarslar.

Front Assist aktiveres i hastighet over 5 km/t. Avhengig av ulike forhold (bilens hastighet, det registrerte objektets hastighet og beskaffenhet), er noen av følgende trinn utelatt for å optimere systemets funksjon.

Avstandsvarsling

Registrerer systemet at avstanden til kjøretøyet foran er for kort, varsles du med en visning på skjermen til kombiinstrumentet .

Tidspunktet for varsling varierer avhengig av kjøremåte, bilens hastighet og den relative hastigheten mellom egen bil og det andre kjøretøyet.

Avstandsvarslingen er aktiv i hastigheter fra ca. 65 km/t.

Forvarsling (tidlig varsling)

Registrerer systemet fare for kollisjon med forankjørende kjøretøy eller objekt, varsles du med et lydsignal og en visning på skjermen til kombiinstrumentet  >>> **fig. 130**.

Tidspunktet for varsling varierer avhengig av trafikksituasjon og kjøremåte. Samtidig forbedres bilen på nødbremssing >>>  i **Innledning til temaet** på side 164.

Når Front Assist er slått på, vises advarslene ikke på skjermen på grunn av andre funksjoner.

Kritisk varsling

Hvis du ikke reagerer på **forvarslingen**, kan systemet utløse et kort rykk i bremsene for å gjøre deg oppmerksom på den økende kollisjonsfaren.

Automatisk full nedbremsing

Hvis du heller ikke reagerer på den **kritiske varslingen**, kan systemet aktivere en nødbremssing ved å gradvis øke bremsekraften avhengig av hvor alvorlig situasjonen er.

Assistert nødbremssing

Hvis du starter å bremse etter den kritiske varslingen, vil systemet øke bremsekraften hvis det registrerer at du ikke bremser kraftig nok. Dette bremseinngrepet aktiveres kun når du trår pedalen kraftig inn.

ADVARSEL

- I noen tilfeller kan ikke systemet forhindre en kollisjon, men likevel redusere konsekvensene betydelig ved å redusere hastighet og kollisjonsenergi.
- Når Front Assist starter et bremseinngrep, føles bremsepedalen hardere.
- Du kan avbryte de automatiske bremseinngrepene fra Front Assist ved å trå inn gasspedalen eller dreie på rattet.
- Front Assist kan bremse bilen helt ned. Bilens bremseanlegg kan ikke holde bilen permanent. Trå inn bremsepedalen!

Registrering av fotgjengere og syklist

Systemet registrerer fotgjengere og syklist som beveger seg i samme kjørefelt i samme retning, og fotgjengere og syklist som krysser kjørebane.

Teknologien som registrering av fotgjengere og syklist kan ikke overvinne begrensningene som fysikken setter, og fungerer kun innenfor systemets grenser. Det er føreren som er ansvarlig for å bremse bilen.

Registreringen av fotgjengere og syklist kan være unødig og bremse bilen uventet, f.eks. hvis en radarsensor er tildekket eller kameraets synsfelt er skittent.

Du må alltid være klar til å ta over kontrollen av bilen.

Hastigheten for registrering av fotgjengere og syklist er lavere enn for Front Assist.

Unnmanøvreringshjelp

Unnmanøvreringshjelpen hjelper deg å unngå hindringer i kritiske situasjoner.

Når Front Assist har aktivert en kritisk varslings, og du har til hensikt å unngå hindringen, hjelper unnmanøvreringsassistenten deg å holde bilen på rett kurs. Fordi dette er et assistentsystem og ikke et automatisk system, må du som fører innlede og avslutte manøveren.

Systemet er aktivert mellom omtrent 30 km/t og 150 km/t.

Begrensninger

Systemet reagerer ikke på kryssende objekter eller dyr. De grunnleggende begrensningene til Front Assist gjelder også >>> s. 166.

Avkjøringsbremsefunksjon

Denne assistenten kan bremse bilen hvis du har til hensikt å foreta en avkjøring. Den forhindrer at du kolliderer med et møtende kjøretøy i kjørefeltet du skal krysse.

Systemet er aktivt i inntil 15 km/t.

Begrensninger

Avkjøringsassistenten griper inn når du har slått på blinklyset og dreid på rattet for å starte avkjøringen.

Systemet reagerer kun på kjøretøyer som befinner seg i bilens kjørebane (ikke på dyr, mennesker osv.).

De grunnleggende begrensningene til Front Assist gjelder også >>> s. 166.

Systemets begrensninger



Fig. 131 På displayet i kombiinstrumentet: Viser systemets første selvkalibrering.

Front Assist har noen systembetingede begrensninger. I visse situasjoner kan systemet reagere uhensiktsmessig sett fra førerens synspunkt. Føreren må derfor alltid være klar til å gripe inn.

Følgende forhold kan føre til avstandskontrollsystemet Front Assist reagerer for sent eller ikke i det hele tatt:

- Rett etter at tenningen er slått på, under systemets første selvkalibrering. I denne fasen vises dette symbolet på skjermen i kombiinstrumentet.

Objekter som ikke registreres

- Kjøretøy som kjører nær din egen bil, men utenfor sensorenes rekkevidde.
- Kjøretøy som plutselig kommer inn i ditt kjørefelt.
- Fotgjengere som er helt eller delvis skjult.
- Murer, stolper, gjerder, trær, garasjeportåpnere og lignende.
- Last eller påmonterte deler som stikker ut på siden, bak eller over andre kjøretøy.
- Kjøretøy som krysser ditt kjørefelt.
- Fotgjengere eller syklist som står stille eller kommer imot.

Funksjonsbegrensninger

I følgende situasjoner kan Front Assist reagere på en begrenset eller uønsket måte. Symbolet  vises på kombiinstrumentet. I tillegg vises meldingen **Front Assist er begrenset**.

- Hvis radarsensoren eller frontkameraet er defekt eller skadet.
- Hvis radarsensoren eller frontkameraet er skittent eller tildekket.

- Hvis du kjører i krappe svinger eller på komplekse strekninger.
- Hvis du trår kraftig på gasspedalen eller gir full gass.
- Hvis ESP regulerer eller er defekt.
- Hvis det er elektrisk feil på flere bremselys på bilen eller den tilkoblede tilhengeren.
- Hvis bilen rygger.
- Hvis det snør eller regner kraftig.
- Hvis det er strålende sol eller helt mørkt.
- Hvis du kjører inn eller ut av tunneler.
- I komplekse kjøresituasjoner (med f.eks. trafikkøyer, rundkjøringer) kan Front Assist varsle og bremse bilen, uten at det er nødvendig.

Du finner nærmere informasjon i avsnitt >>> s. 150.

Slå funksjonen på og av manuelt



Fig. 132 På displayet i kombiinstrumentet: Viser at Front Assist er slått av.

Indikatorene for Front Assist vises på skjermen i kombiinstrumentet.

Front Assist aktiveres når du slår på tenningen. Det kan hende at Front Assist er utilgjengelig en liten stund mens bilen slås på. I denne tiden vises følgende symbol på skjermen i kombiinstrumentet >>> **fig. 131**.

Når du slår av Front Assist, blir også forvarslingen og avstandsvarslingen slått av. CUPRA anbefaler at du lar Front Assist være på, bortsett fra i situasjonene som er angitt på >>> s. 168.

Slå Front Assist på/av

Når tenningen er på, kan du slå Front Assist på og av slik:

- I infotainmentsystemet: Trykk på funksjonsfeltet > **Førerassistanse > Smarte assistenter > Front Assist >>> s. 35.**

Når Front Assist er slått av, vises i kombiinstrumentet.

Hver gang tenningen slås på, vises Front Assist som aktivt igjen.

Slå forvarsling (tidlig varslings) på og av

Du kan slå **forvarslingen** på og av i infotainmentsystemet med funksjonsfeltet > **Førerassistanse > Smarte assistenter > Front Assist >>> s. 35.**

Systemet husker den valgte innstillingen også neste gang du slår på tenningen.

CUPRA anbefaler at du slår på forvarslingen.

Avhengig av bilens infotainmentsystem kan **forvarslingen** tilpasses med følgende moduser:

- tidlig
- middels
- sen
- deaktivert

CUPRA anbefaler funksjonsmodusen “middels”.

Slå avstandsvarslingen på og av

Du kan slå avstandsvarslingen på og av i infotainmentsystemet med funksjonsfeltet > **Førerassistanse > Smarte assistenter > Front Assist >>> s. 35.**

Systemet husker den valgte innstillingen også neste gang du slår på tenningen.

CUPRA anbefaler at du lar avstandsvarslingen være på, bortsett fra i unntakene som er beskrevet under >>> s. 168.

Aktivere og deaktivere unnamanøvreringshjelpen og avkjøringsbremsefunksjonen

Du kan slå unnamanøvreringshjelpen og avkjøringsbremsefunksjonen på og av i infotainmentsystemet med funksjonsfeltet > **Førerassistanse > Smarte assistenter > Front Assist >>> s. 35.**

Systemet husker den valgte innstillingen også neste gang du slår på tenningen.

CUPRA anbefaler at du lar unnamanøvreringshjelpen og avkjøringsbremsfunksjonen være på, bortsett fra i unntakene som er beskrevet på >>> s. 168.

SEAT anbefaler at du lar unnamanøvreringshjelpen og avkjøringsbremsfunksjonen være på, bortsett fra i unntakene som er beskrevet på >>> s. 168.

Deaktiver Front Assist midlertidig i følgende situasjoner

På grunn av systemets begrensninger bør Front Assist slås av i følgende situasjoner:

- Når bilen taues.
- Når bilen er på en rullende landevei for én aksel.
- Når radarsensoren eller frontkameraet er defekt.
- Når radarsensoren eller frontkameraet har vært utsatt for et kraftig støt.
- Når systemet griper inn i ulike situasjoner der det ikke er nødvendig.
- Når radarsensoren eller frontkameraet midlertidig skal dekkes med tilbehør.
- Når bilen skal lastes opp på et transportkjøretøy.
- Når frontruten er skadd i synsfeltet til frontkameraet.

Kjørefeltassistent (Lane Assist)

Innføring

Kjørefeltassistenten (Lane Assist) hjelper deg å holde bilen i kjørefeltet (innenfor systemets fysiske begrensninger). Denne funksjonen er verken beregnet eller egnet for å holde bilen i kjørefeltet.

Kjørefeltassistenten bruker et kamera på front-ruten som registrerer begrensninger langs et kjørefelt. Kommer bilen for nær de registrerte begrensningene, varsles du av korrigerende bevegelser i rattet. Du kan når som helst avbryte korrigeringen av styringen.

Slår du på blinklyset, går kjørefeltassistenten ut fra at feltskiftet er planlagt. Du varsles ikke.

Systemets begrensninger

Kjørefeltassistenten skal kun brukes på motorveier eller brede, gode hovedveier.

Systemet er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:

- Du kjører saktere enn omtrent 55 km/t.
- Systemet registrerer ingen kjørefeltlinjer.
- I krappe svinger.
- Hvis du forbigående kjører svært sportslig.
- Hvis du slår på blinklyset før du skal bytte kjørefelt.

- Hvis du styrer kraftig imot systemets korrigering.
- Hvis du kjører over en kjørefeltlinje til tross for systemets korrigering.
- Hvis du ikke reagerer når systemet ber deg overta styringen av bilen.

⚠ ADVARSEL

Den intelligente teknologien til kjørefeltassistenten kan ikke overvinne fysiske og systembetingede begrensninger. Uaktsomt eller ukontrollert bruk av kjørefeltassistenten kan føre til ulykker og alvorlige personskader. Systemet kan ikke erstatte oppmerksomheten eller styringen din.

- Tilpass alltid hastigheten og avstanden til kjøretøyene foran etter sikt-, vær-, vei- og trafikforholdene.
- Hold hendene på rattet hele tiden, slik at du alltid er klar til å styre bilen. Det er alltid du som fører som er ansvarlig for å holde bilen i kjørefeltet.
- Kjørefeltassistenten registrerer ikke alle kjørefeltlinjer. I visse situasjoner kan kjørefeltassistenten forveksle dårlig veibane, strukturer i veidekket eller objekter med kjørefeltlinjer. Unngå uønskede inngrep i systemet.
- Vær oppmerksom på visninger på skjermen i kombiinstrumentet, og følg anvisningene når trafikksituasjonen tillater det.

• I følgende situasjoner kan det oppstå uønskede systeminngrep eller svikt i systemet: Det er veldig viktig at du er oppmerksom i disse situasjonene. Slå ved behov av kjørefeltassistenten midlertidig:

- Når du kjører svært sportslig.
- Ved dårlig vær eller dårlige veier.
- På strekninger med veiarbeid.
- På bakketopper og i dalbunner.

• Følg alltid med på området rundt bilen, og kjør alltid proaktivt.

• Hvis kameraets synsfelt er skittent, tildekket eller skadet, kan funksjonen til kjørefeltassistenten påvirkes.

② Hvit linje: Registrert kjørefeltlinje. Systemet regulerer ikke

Avhengig av bilens utstyr kan skjermen i kombiinstrumentet også vise andre detaljer om kjørefeltlinjene som fanges av kameraet på dette tidspunktet, for eksempel om kjørefeltlinjene er brutte.

Avhengig av utstyr vises også en visning på head-up-displayet >>> s. 23.

Kontrolllamper



Lyser grønt

Kjørefeltassistenten er aktiv og tilgjengelig.



Lyser gult

Kjørefeltassistenten regulerer med et korrigerende styreinngrep.

Hvis en kontrollampe lyser, er systemet ikke klart til å regulere på begge sider (systemstatus passiv).

Slå kjørefeltassistenten på og av

I noen land aktiveres kjørefeltassistenten (Lane Assist) hver gang tenningen slås på. Du kan se status i menyen **Førerassistanse** i infotainmentsystemet eller i menyen for førerassistentsystemer ved å trykke på den tilsvarende tasten. Systemet kan aktiveres og deaktiveres i disse menyene.

Systemet kan regulere når du kjører raskere enn omtrent 60 km/t og systemet har registrert kjørefeltlinjene (systemstatus: aktiv).

Når kontrollampen på skjermen i kombiinstrumentet slukkes, betyr det at assistenten er slått på, men ikke er klar til å regulere, eller at den er slått av.

Når blinklyset er slått på, settes systemet midlertidig i passiv modus, slik at du kan foreta et manuelt feltskifte.

Hvis du dreier kraftig på rattet, settes systemet midlertidig i passiv modus.

Systemet oppfordrer til førerinngrep

Hvis du ikke styrer, vil en visning på skjermen i kombiinstrumentet og lydsignaler oppfordre deg til å gripe inn.

Hvis du ikke reagerer, settes systemet i passiv modus.

Avhengig av utstyr aktiveres nødstoppassistenten (Emergency Assist) hvis den er slått på i infotainmentsystemet.

Uavhengig av rattbevegelsene vil en melding på skjermen i kombiinstrumentet og lydsignaler oppfordre deg til å styre bilen inn mot midten av kjørefeltet hvis det går unormalt lang tid uten at du dreier på rattet.

Rattvibrasjon

Rattet kan vibrere i følgende situasjoner:

Kjøre med kjørefeltassistenten

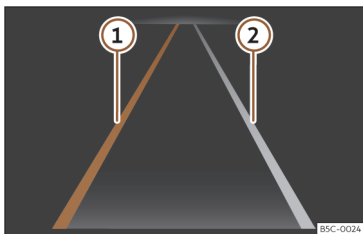


Fig. 133 På displayet i kombiinstrumentet: Visning av kjørefeltassistenten.

① Gul linje: Systemet regulerer på den viste siden.

- Systemet registrerer ikke lenger kjørefeltet under kraftig korrigerende av styringen.

Du kan også velge rattvibrasjon i menyen **Bil** i infotainmentsystemet. Rattet vil nå vibrere hvis du kjører over en registrert kjørefeltbegrensning.

Informasjon

Kjørefeltassistenten kan bli slått av automatisk hvis det oppstår en feil.

Løse problemer

Kjørefeltassistenten er ikke tilgjengelig

Kontrollampen lyser gult. Det vises også en melding på displayet i kombiinstrumentet.

- Kameraets synsfelt er skittent. Rengjør front-ruten >>> s. 303.
- Kameraet har redusert sikt på grunn av tilbehørsdeler eller klistremerker.
- Systemet har en feil eller virker ikke. Avslutt kjørebereidskap, og sett bilen i kjørebereidskap igjen.

Systemet virker ikke som forventet

- Kameraet er forskjøvet eller skadet, f.eks. på grunn av en skade på frontruten. Kontroller for skader.
- Ikke plasser gjenstander på rattet.

Kontakt et autorisert verksted hvis problemet vedvarer.

Informasjon

Når tenningen er slått på, kan det gå noen sekunder før en systemfeil oppdages.

Informasjon

Hvis kjørefeltassistenten ikke er tilgjengelig, er heller ikke nødstoppassistenten (Emergency Assist) eller kjøreassistenten (Travel Assist) tilgjengelig.

Kjøreassistent (Travel Assist)

Innledning til temaet

Kjøreassistenten (Travel Assist) kombinerer den automatiske avstandsreguleringen (ACC) med adaptiv kjørefeltføring. Systemet kan holde avstanden du har stilt inn, mellom bilen og kjøretøyet foran og holde bilen i foretrukket posisjon i kjørefeltet (innenfor systemets begrensninger).

Travel Assist bruker de samme sensorene som den automatiske avstandsreguleringen (ACC) og kjørefeltassistenten (Lane Assist). Les derfor nøye gjennom informasjonen om ACC

>>> s. 157 og Lane Assist >>> s. 168, og sett deg inn i systembegrensningene og det som ellers er beskrevet der.

Har bilen Travel Assist?

Bilen har Travel Assist hvis multifunksjonsrattet har tasten .

Hastighetsområde

Travel Assist regulerer fra 0 km/t. Nominell hastighet kan stilles inn fra 20 km/t.

Kjøre med Travel Assist

Travel Assist styrer gasspedal, bremses og ratt. Travel Assist kan også bremse bilen helt ned når kjøretøyet foran stopper, og kjøre bilen i gang igjen (innenfor systemets begrensninger).

Du kan alltid overstyre assistentens regulering.

Skjermvisninger

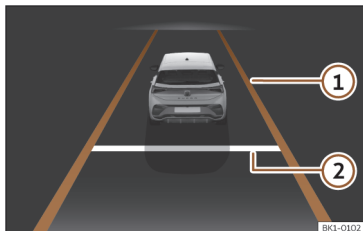


Fig. 134 På displayet i kombiinstrumentet: Visning ved aktiv regulering (skjematisk fremstilling).

- ① Fargen på kjørefeltlinjene viser den adaptive kjørefeltføringens status.
 - Gul: Adaptiv kjørefeltføring er aktiv.
 - Hvit: Adaptiv kjørefeltføring er tilgjengelig.
 - Grå: Adaptiv kjørefeltføring er passiv.

② Innstilt avstand.
Avhengig av utstyr vises også en visning i head-up-displayet >>> s. 23.

Avhengig av bilens utstyr kan skjermen i kombiinstrumentet også vise andre detaljer, f.eks. om kjørefeltlinjene er brutte, og kjøretøy foran.

Ulike kontrollamper viser systemets status i displayet i kombiinstrumentet:

-  Grønn kontrollampe: Travel Assist aktiv, avstandsregulering og adaptiv kjørefeltføring aktiv.
-  Delvis grønn kontrollampe: Travel Assist aktiv, avstandsregulering aktiv og adaptiv kjørefeltføring passiv.
-  Grå kontrollampe: Travel Assist er deaktivert, ingen regulering.

Systemet oppfordrer til førerinngrep

Hvis du tar hendene fra rattet, vil en visning på displayet i kombiinstrumentet og lydsignaler etter noen sekunder oppfordre deg til å ta over styringen.

Hvis du ikke reagerer, deaktiveres Travel Assist.

Avhengig av utstyr aktiveres i stedet nødstop-assistenten (Emergency Assist) hvis den er slått på i infotainmentsystemet.

Travel Assist med data fra internett¹⁾

Travel Assist med online-data bruker kartdata fra Internett til å forbedre funksjonen (avhengig av utstyr og land).

Det gjør at Travel Assist er tilgjengelig i flere kjøresituasjoner, f.eks. når veioppmerkingen er ufullstendig eller mangler på én side.

Forutsetninger:

- Travel Assist er aktivert.
- Ditt abonnement på CUPRA Connect er aktivert.
- Du har internettforbindelse.
- Bruk av kartdata fra Internett er aktivert.
- Funksjonen for å laste opp innsamlede kartdata er aktivert i bilen din (ekstraustyr).

⚠ ADVARSEL

Den intelligente teknikken i Travel Assist kan ikke overvinne begrensningene som fysikken setter, og fungerer kun innenfor systemets begrensninger. Uaktsom eller utilsiktet bruk av Travel Assist kan føre til ulykker og alvorlige personskader. Systemet kan ikke erstatte oppmerksomheten din.

- Gjør deg kjent med systemets begrensninger og les informasjonen om den automatiske avstandsreguleringen (ACC) og kjørefelt-assistenten (Lane Assist).
- Tilpass alltid hastigheten og avstanden til kjøretøy foran etter sikt-, vær-, vei- og trafikforholdene.
- Ikke bruk Travel Assist når det er dårlig sikt eller på bratte, svingete eller glatte veistrekkninger, f.eks. på grunn av snø, is, regn eller grus, eller på veier med overvann.

¹⁾ Leveres ikke i alle land.

- Ikke bruk Travel Assist i terrenget eller på veier uten fast dekke. Travel Assist er bare beregnet på kjøring på veier med fast dekke.
- Travel Assist reagerer ikke på personer, dyr, kryssende kjøretøyer eller kjøretøyer som kommer imot i samme kjørefelt.
- Brems med en gang hvis Travel Assist ikke kan redusere hastigheten tilstrekkelig.
- Brems med en gang det vises en melding om det på displayet i kombiinstrumentet, eller hvis Travel Assist ikke kan redusere hastigheten tilstrekkelig.
- Brems hvis bilen utilsiktet fortsetter å rulle, for eksempel etter at du har blitt oppfordret til å bremse.
- Kjør helst uten hansker. Ellers kan systemet kanskje ikke registrere at du holder i rattet.
- Hold hendene på rattet hele tiden, slik at du alltid er klar til å styre bilen selv. Føreren er alltid ansvarlig for å holde bilen innenfor kjørefeltet.
- Du må alltid være klar til å regulere hastigheten selv.

Informasjon

Aktiverte nettbaserte CUPRA Connect-tjenester (avhengig av land og utstyr) kan forbedre funksjonen til Travel Assist når bilen har internettforbindelse.

Bruke Travel Assist

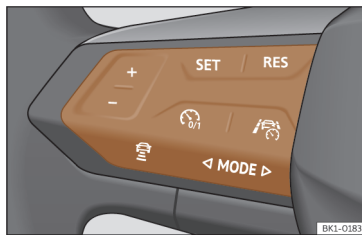


Fig. 135 Venstre side av multifunksjonsrattet.

Slå på og starte reguleringen

1. Trykk på tasten  på multifunksjonsrattet under kjøring. ACC må være aktivert.

Bilen bytter fra ACC til Travel Assist.

Avhengig av kjøresituasjonen bytter bilen til følgende driftsmoduser når Travel Assist er aktivert:

- Når ACC er aktivert holder Travel Assist gjeldende hastighet og den forhåndsinnstilte avstanden til kjøretøyet foran.
- Samtidig holdes bilen i kjørefeltet ved hjelp av rattbevegelser, forutsatt at systemet registrerer kjørefeltlinjene.
- Hvis ACC ikke regulerer, forblir Travel Assist aktivert, men i passiv modus (ingen regulering).
1. Trykk på tasten **SET**.

Travel Assist aktiverer systemet avhengig av kjøresituasjon.

Kontrollampen for kjøresituasjonen lyser på skjermen i kombiinstrumentet. Det vises også en melding.

Avbryte reguleringen

1. Trykk kort på tasten .
- ELLER:** Trå inn bremsepedalen.
- Innstilt avstand lagres.

Bytte til ACC

1. Trykk på tasten  på multifunksjonsrattet.
- Bilen bytter fra Travel Assist til ACC, tilpasset den enkelte kjøresituasjon.

Foreta andre innstillinger

Resten av Travel Assist betjenes på samme måte som ACC.

Bruke assistert feltskifte

Assistert feltskifte bruker de samme sensorene som feltskifteassistenten (Side Assist). Les derfor nøye gjennom informasjonen om Side Assist >>> s. 176, og sett deg inn i systembegrensningene og det som ellers er beskrevet der.

Ved å aktivere komfortblinking på en motorvei kan du bruke assistert feltskifte, forutsatt at forutsetningene er oppfylt og ingen kjøretøyer registreres i nærheten.

Forutsetninger

Avhengig av bilens utstyr er assistert feltskifte bare tilgjengelig ved kjøring forover på flerfeltsmotorveier som er lagret i navigasjonsdataene i infotainmentsystemet, i hastigheter fra ca. 90 km/t.

I tillegg må Travel Assist være aktivert.

Skjermvisninger

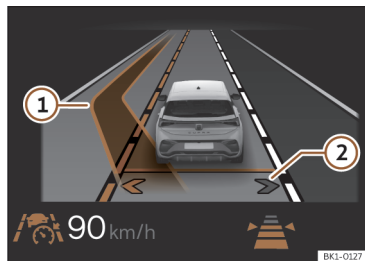


Fig. 136 På displayet i kombiinstrumentet: Visning for assistert feltskifte (skjematisk fremstilling).

- 1 Uthevet kjørefelt, det assisterte feltskiftet blir gjennomført.

- 2 Pilene i ditt kjørefelt viser status for det assisterte feltskiftet.
 - Grå: Feltskifte til denne siden er ikke mulig.
 - Oransje: Feltskifte til denne siden er mulig.

Aktivere og deaktivere assistert feltskifte

Assistert feltskifte kan aktiveres og deaktiveres i infotainmentsystemet.

1. Åpne assistentmenyen.
2. Velg Travel Assist.
3. Aktiver eller deaktiver assistert feltskifte som underfunksjon til Travel Assist.

Informasjon

- Hvis det er en feil på systemet, kan assistert feltskifte slå seg av automatisk eller bli avbrutt midt i et feltskifte.
- Hvis feltskifteassistenten (Side Assist) ikke er tilgjengelig, er heller ikke assistert feltskifte tilgjengelig.

Aktivere assistert feltskifte under kjøring

1. Trykk på tasten **SET**.
Assistert feltskifte aktiveres. Pilene i ditt kjørefelt vises i grått på displayet i kombiinstrumentet >>> **fig. 136 2**

Skifte felt

Hvis systemet ikke har registrert objekter i sensorsystemenes registreringsområde og det kan utføres et assistert feltskifte til et kjørefelt ved siden av, vises dette kjørefeltet ved siden av kjørefeltet ditt på displayet i kombiinstrumentet. Pilene som peker til denne siden av kjørefeltet, vises i hvitt >>> **fig. 136 2**.

1. Når du setter på komfortblinking til ønsket side, skifter bilen kjørefelt. Det vises også en melding.

Under feltskiftet aktiverer bilen automatisk blinklyset på den siden det skal skiftes til. Etter at feltskiftet er gjennomført, slås blinklyset av automatisk.

ADVARSEL

Sensorsystemene kan ikke registrere alle objekter i nærheten, og fungerer kun innenfor systemets begrensninger. Uaktsom bruk av assistert feltskifte kan føre til ulykker og alvorlige personskader. Systemet kan ikke erstatte oppmerksomheten din.

- Før du skifter kjørefelt, må du kontrollere at det er trygt å gjøre det. Det er ikke sikkert alle objekter registreres i tide. Dette gjelder spesielt objekter som nærmer seg raskt.
- Hold alltid hendene på rattet, slik at du alltid er klar til å ta over styringen og regulere hastigheten selv.

Avbryte assistert feltskifte

1. Trykk kort på tasten .

ELLER: Trå inn bremsepedalen.

Assistert feltskifte blir deaktivert. Travel Assist blir også deaktivert.

Løse problemer** Travel Assist er ikke tilgjengelig eller fungerer ikke korrekt**

Kontrollampen lyser gult. Det vises også en melding på displayet i kombiinstrumentet.

- Det er en feil på sensorsystemene. Se beskrivelsen av årsaker og løsninger i informasjonen om ACC >>> s. 161 eller kjørefeltassistent >>> s. 170.

- Systemet har en feil eller virker ikke. Avslutt kjøreberedskap og sett bilen i kjøreberedskap igjen.

- Systemets begrensninger overskrides.
- Oppsøk et autorisert verksted hvis problemet vedvarer. CUPRA anbefaler at du oppsøker et CUPRA- eller SEAT-verksted.

** Ta over styringen**

Varsellampen lyser hvitt, og det vises en melding på skjermen i kombiinstrumentet.

- Du har tatt hendene fra rattet noen sekunder. Grip rattet og ta over styringen.

**Ta over styringen**

Varsellampen lyser rødt, og det vises en melding på skjermen i kombiinstrumentet. Alt etter situasjon høres en varsellyd eller rattet vibrerer.

- Du har ikke holdt i rattet på en stund eller systemets grenser er nådd. Grip rattet umiddelbart og ta over styringen.

Travel Assist slår seg av

- *Biler uten nødstoppassistent (Emergency Assist):*

Du har ikke holdt i rattet på en stund.

- Systemet har en feil eller virker ikke. Avslutt kjøreberedskap og sett bilen i kjøreberedskap igjen.

- Oppsøk et autorisert verksted hvis problemet vedvarer. CUPRA anbefaler at du oppsøker et CUPRA- eller SEAT-verksted.

Reguleringen avbrytes uventet

- *Biler uten assistert feltskifte:*

Du har slått på blinklyset.

**Assistert feltskifte er ikke tilgjengelig**

Kontrollampen lyser gult. Det vises også en melding på displayet i kombiinstrumentet.

- Det er en feil på sensorsystemene. Se beskrivelsen av årsaker og løsninger i informasjonen om feltskifteassistenten (Side Assist).

- Oppsøk et autorisert verksted hvis problemet vedvarer. CUPRA anbefaler at du oppsøker et CUPRA- eller SEAT-verksted.

Assistert feltskifte blir avbrutt eller er ikke tilgjengelig

Det vises en melding på displayet i kombiinstrumentet.

- Bilen registrerer ikke lenger kjørefeltlinjene.
- Du har sluppet rattet.
- Du har beveget for kraftig på rattet.
- Du ha slått på blinklyset en gang til, eller blinklyshendelen sitter fast.
- Bilens hastighet er under 85 km/t.
- Bilen har registrert hindringer i nærheten som forhindrer assistert feltskifte.
- Du er ikke på en motorvei med flere kjørefelt.

Nødstoppassistent (Emergency Assist)**Virkemåte**

Nødstoppassistenten (Emergency Assist) kan registrere at du er inaktiv, og automatisk holde bilen i kjørefeltet og ev. bremse den helt til den står i ro. Slik kan systemet bidra aktivt til å forhindre en ulykke eller redusere følgene av en ulykke.

Nødstoppassistenten bruker de samme sensorene som den automatiske avstandsreguleringen (ACC) og kjørefeltassistenten (Lane Assist). Les derfor nøye gjennom informasjonen om ACC >>> s. 157 og Lane Assist >>> s. 168, og sett deg inn i systembegrensningene og det som ellers er beskrevet der.

Systemet oppfordrer til førerinngrep

Registrerer nødstoppassistenten at du er inaktiv, utløser systemet lydsignaler og korte bremseinngrep for å be deg om å ta kontroll over bilen. Det ses en advarsel på skjermen i kombiinstrumentet, og volumet til infotainmentsystemet senkes.

Samtidig strammes førerens sikkerhetsbelte (avhenger av bilens utstyr).

Systemet griper inn

Hvis du ikke reagerer, kan systemet bremse bilen og holde den i kjørefeltet. På skjermen i kombiinstrumentet lyser følgende kontrollampe:



Systemet regulerer.

Du kan når som helst overstyre systemet ved å bevege på rattet, akselerere kraftig eller trå inn bremsepedalen.

Når Emergency Assist regulerer aktivt, varsles andre trafikanter slik:

- Nødsignalanlegget slås på etter en kort tid.
- Det høres et lydsignal (hastighetsavhengig).

Når bilen er bremsset helt ned til stillestående, skjer dette:

- Den elektroniske parkeringsbremsen slås på.
- Dørene låses opp.
- Den innvendige belysningen slås på.
- Et nødanrop (eCall) utløses (utstyrsavhengig).

Slå på og av

Nødstoppassistenten (Emergency Assist) kan slås på og av i assistentmenyen i infotainment-systemet.

Når Emergency Assist er slått på, aktiveres den kun under følgende forutsetninger:

- Kjøreassistenten (Travel Assist) eller kjørefeltassistenten (Lane Assist) er slått på.
- Systemet har registrert en kjørefeltbegrensning på høyre og venstre side av bilen.



Informasjon

Nødstoppassistenten kan bli slått av automatisk hvis det oppstår en feil.



Informasjon

Hvis kjørefeltassistenten (Lane Assist) ikke er tilgjengelig, er heller ikke nødstoppassistenten (Emergency Assist) tilgjengelig.



ADVARSEL

Den intelligente teknikken i Emergency Assist kan ikke overvinne begrensningene som fysikken setter, og fungerer kun innenfor systemets begrensninger. Føreren er til enhver tid ansvarlig for kjøringen av bilen.

- Tilpass alltid hastigheten og avstanden til kjøretøy foran etter sikt-, vær-, vei- og trafikkforholdene.
- Emergency Assist kan ikke alltid forhindre ulykker og alvorlige personskader på egen hånd.
- Hvis radarsensoren eller kameraet er tildekket, forskjøvet eller defekt, kan systemet utføre uvilklårlige bremse- eller styreinngrep.
- Nødstoppassistenten reagerer ikke på personer, dyr eller kryssende kjøretøyer eller kjøretøyer som kommer imot i samme kjørefelt.

⚠ ADVARSEL

Uønskede inngrep fra nødstoppassistenten (Emergency Assist) kan føre til ulykker og alvorlige personskader.

- Avbryt inngrepet fra Emergency Assist ved å trå hardt på gass- eller bremsepedalen eller dreie hardt på rattet hvis bilen forholder seg annerledes enn forventet.
- Ikke bruk kjøreassistenten (Travel Assist) eller kjørefeltassistenten (Lane Assist). Få systemet kontrollert på et autorisert verksted.

Løse problemer

Nødstoppassistenten (Emergency Assist) er ikke tilgjengelig

Kontrollampen lyser gult. Det vises også en melding på displayet i kombiinstrumentet.

- Systemet har en feil eller virker ikke. Avslutt kjøreberedskap og sett bilen i kjøreberedskap igjen.
- Slå av nødstoppassistenten og oppsøk et autorisert verksted hvis problemet vedvarer.

Funksjonsfeltene fungerer ikke som forventet

Fukt, skitt, fett og fett kan begrense funksjonen til funksjonsfeltene.

- Hold funksjonsfeltene rene og tørre.

Feltskifteassistent (Side Assist)

Innledning til temaet

Feltskifteassistenten overvåker området bak bilen ved hjelp av radarsensorer >>> s. 13. Systemet måler avstanden og hastighetsdifferansen til andre kjøretøy. Feltskifteassistenten fungerer ikke i hastigheter under ca. 15 km/t.

Kjørefeltets bredde registreres ikke individuelt, men er angitt i systemet. Assistenten kan derfor avgi feil visninger på smale veier eller mellom to kjørefelt. På samme måte kan systemet registrere kjøretøy i et tredje kjørefelt (hvis det finnes), eller andre ubevegelige objekter som for eksempel autovern, og gi feil visninger.

Systemets begrensninger

I visse kjøresituasjoner er det mulig at feltskifteassistenten tolker trafikksituasjonen feil. For eksempel i følgende situasjoner:

- I krappe svinger.
- Ved kjørefelt av ulik bredde.
- I områder med stor høydeforskjell.
- Under dårlige værforhold.
- Hvis det er spesielle objekter eller bygg langs veien, f.eks. høye eller skråstilte autovern.

⚠ ADVARSEL

Den intelligente teknologien i feltskifteassistenten (Side Assist) kan ikke overvinne begrensningene som fysikken setter, og fungerer kun innenfor systemets begrensninger. Uaktsom eller utilsiktet bruk av feltskifteassistenten kan føre til ulykker og alvorlige personskader. Systemet kan ikke erstatte oppmerksomheten din.

- Tilpass alltid hastigheten og avstanden til kjøretøyet foran etter sikt-, vær-, vei- og trafikkforholdene.
- Hold hendene på rattet hele tiden, slik at du alltid er klar til å styre bilen.
- Vær oppmerksom på kontrollampene for feltskifteassistenten og meldingene i displayet i kombiinstrumentet, og følg anvisningene.
- Feltskifteassistenten kan reagere på spesielle konstruksjoner langs veien, f.eks. høye eller bulkede autovern. Da kan det oppstå feilvarslinger.
- Feltskifteassistenten skal ikke brukes på dårlige veier. Feltskifteassistenten er beregnet på godt utbygde veier.
- Vær oppmerksom på området rundt bilen.
- I direkte sollys kan det hende at kontrollampene for feltskifteassistenten er vanskelige å se.

Informasjon

Ikke bruk feltskifteassistenten hvis den ikke fungerer som beskrevet i dette kapitlet. Oppsøk et autorisert verksted.

Kjøre med feltskifteassistenten

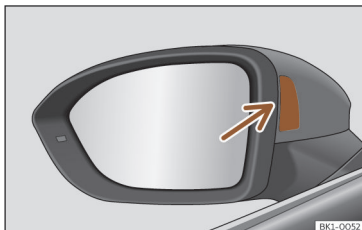


Fig. 137 Kontrollampe for feltskifteassistenten.

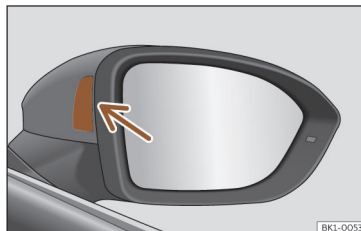


Fig. 138 Kontrollampe for feltskifteassistenten.

Slå på og av

Du kan slå feltskifteassistenten på og av i **assistentmenyen** i infotainmentsystemet.

Straks feltskifteassistenten er driftsklar, indikeres dette kort av kontrollampene.

Systemet husker den valgte innstillingen også neste gang du slår på tenningen.

Visning i sidespeilet

Kontrollampen informerer om at trafikksituasjonen bak bilen betraktes som kritisk. Venstre kontrollampe informerer om trafikksituasjonen på venstre side av bilen, høyre kontrollampe informerer om trafikksituasjonen på høyre side av bilen.

Hvis vinduene sotes på et senere tidspunkt, kan det hende at indikatorene i sidespeilene ikke ses tydelig.

Hold sidespeilene rene og fri for snø og is. De skal ikke tildekkes med klistremerker eller lignende.

Lyser

Lyser kort én gang: Feltskifteassistenten er aktivert og driftsklar, f.eks. når systemet slås på.

Lyser konstant: Feltskifteassistenten registrerer en bil i blindsonen.

Blinker

Systemet har registrert et kjøretøy i feltet ved siden av, samtidig som blinklyset er slått på i retning av det registrerte kjøretøyet.

På biler som også har kjørefeltassistent

>>> s. 168, varsles du også når du forlater kjørefeltet uten at blinklyset er slått på (feltskifteassistent Plus).

Kontrollampene tennes når tenningen slås på og skal slukke igjen etter omtrent 2 sekunder. I løpet av denne tiden kontrolleres systemets funksjon.

Lyser kontrollampen for feltskifteassistenten ikke, betyr det at feltskifteassistenten ikke registrerer noen kjøretøy i nærheten av bilen.

Lyser den utvendige belysningen svakt, reduseres lysstyrken til kontrollampene. Du kan regulere kontrollampenes lysstyrke i fem trinn i menyen i infotainmentsystemet.

Feltskifteassistent Plus

Feltskifteassistent Plus består de aktiverte funksjonene **kjørefeltassistent (Lane Assist)** >>> s. 168 og **feltskifteassistent (Side Assist)**. Funksjonene utvides som beskrevet nedenfor.

Når føreren begynner å skifte kjørefelt i en mulig kritisk situasjon:

- Kontrollampen blinker på den aktuelle siden, selv om du ikke har slått på blinklyset.
- Rattet vibrerer for å gjøre deg oppmerksom på kollisjonsfaren.
- Systemet griper inn i styringen for å lede bilen tilbake i sitt kjørefelt.

Kjøresituasjoner

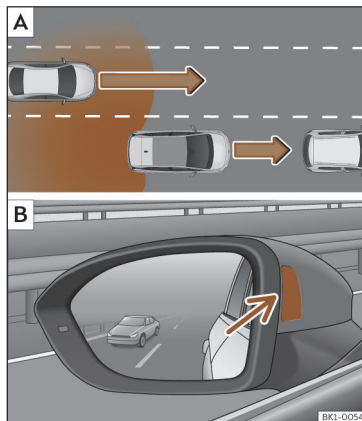


Fig. 139 Skjematisk fremstilling: **A** Bilen blir forbi kjørt av et kjøretøy som kommer bakfra. **B** Visning fra feltskifteassistenten på venstre side.

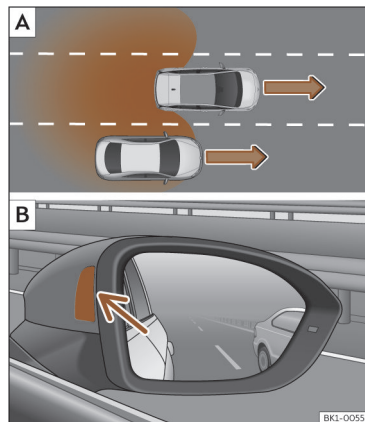


Fig. 140 Skjematisk fremstilling: **A** Bilen foretar en forbi kjøring i midtre felt og svinger deretter over i høyre felt. **B** Visning fra feltskifteassistenten på høyre side.

Kontrollampen >>> **fig. 139 B** (pil) eller >>> **fig. 140 B** (pil) lyser i følgende situasjoner:

- Du blir forbi kjørt av et annet kjøretøy >>> **fig. 139 A**.
- Du kjører forbi et annet kjøretøy >>> **fig. 140 A** med en hastighetsdifferanse på ca. 10 km/t. Kontrollampen lyser ikke hvis du kjører forbi i vesentlig høyere hastighet.

Jo raskere en annen bil nærmer seg, desto tidligere lyser kontrollampen. Det skyldes at feltskifteassistenten vurderer hastighetsdifferansen til de andre kjøretøyene. Kontrollampen lyser derfor noen gang tidligere eller senere, til tross for at avstanden til det andre kjøretøyet er den samme.

Parkere og manøvrere

Stoppe bilen

Parkere

Følg gjeldende regler når du skal stanse og parkere bilen.

1. Hold bremsepedalen inne.
2. Slå på den elektroniske parkeringsbremsen >>> s. 181. Kjøreberedskapen slås av. Kontrollampen  ved siden av kjøretrinnvelgeren lyser rødt.
3. Drei på rattet slik at bilen treffer kantsteinen dersom den begynner å rulle ved parkering i stigninger og hellinger.
4. Slipp bremsepedalen.
5. Gå ut av bilen >>> . Vær oppmerksom på andre trafikanter!
6. Ta med deg alle bilnøkler og lås bilen.

Parker alltid bilen på et egnet sted, slik at du unngår skader og farlige situasjoner >>> .

ADVARSEL

Parkerer du bilen på feil måte, kan den begynne å rulle, også på steder med svak helling. Det kan føre til ulykker og alvorlige personskader.

- Parker alltid på foreskrevet måte.
- Før du forlater bilen, må du forsikre deg om at den elektroniske parkeringsbremsen er slått på og at kontrollampen  i kombiinstrumentet lyser rødt.

ADVARSEL

Det er fare for ulykke og alvorlige personskader hvis barn, personer som er avhengige av hjelp, eller dyr blir igjen i bilen uten tilsyn.

- La aldri barn, personer som er avhengige av hjelp, eller dyr være igjen alene i bilen. De kan komme til å betjene kjøretrinnvelgeren slik at den elektroniske parkeringsbremsen slås av. Bilen kan settes i bevegelse.
- La aldri barn, personer som er avhengige av hjelp, eller dyr være igjen i bilen. Avhengig av årstid kan temperaturen i en lukket bil bli veldig høy eller lav.
- Ta alltid med deg alle bilnøkler når du forlater bilen.

MERK

Ujevnt underlag, sand eller gjørme kan føre til at bilen ikke står trygt parkert og får skader.

- Parker alltid bilen på et fast og plant underlag.

MERK

Kjører du over objekter som stikker opp av bakken, kan det føre til skader på komponenter nederst på bilen, f.eks. støtfanger, spoiler og understell.

- Kjør forsiktig over kanter, ramper, fortauskanter, faste begrensninger og dumper.

Elektronisk parkeringsbrems

Bruke den elektroniske parkeringsbremsen

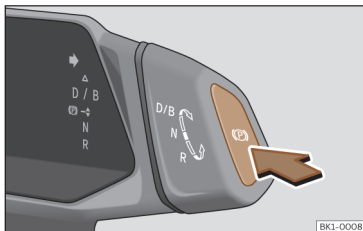


Fig. 141 På kjøretørrinnvelgeren: Tast for den elektroniske parkeringsbremsen.

Slå på

- Mens bilen står i ro, trykker du på tasten >>> **fig. 141**.
- **ELLER:** Den elektroniske parkeringsbremsen slås på automatisk når tenningen slås av.
- Når den elektroniske parkeringsbremsen er slått på, lyser kontrollampen i kombiinstrumentet ved siden av kjøretørrinnvelgeren rødt.

Slå av

- Trå inn bremsepedalen og velg kjøretretrinn D, B, R eller N med kjøretørrinnvelgeren.
- Kontrollampen i kombiinstrumentet slukkes.

Automatisk innkobling når du forlater bilen uten at alle sikkerhetstiltak er fulgt

Den elektroniske parkeringsbremsen kan slå seg på automatisk hvis systemet oppdager at bilen ble forlatt uten at alle sikkerhetstiltak ble fulgt >>> . Den elektroniske parkeringsbremsen sikrer også bilen når den står i fri (N).

Sikre at bilen kan rulle

Hvis du ikke vil at den elektroniske parkeringsbremsen skal kobles inn automatisk, f.eks. i et vaskeanlegg eller hvis bilen skal skyves eller taues, er det mulig å hindre automatisk innkobling, slik at bilen fortsatt kan rulle >>> .

Trå inn bremsepedalen når bilen står i ro, og sett kjøretørrinnvelgeren i posisjon N.

- Bekreft meldingen **Aktiver innkoblingssperre** i infotainmentsystemet.
- **ELLER:** Åpne bilinnstillingene i infotainmentsystemet > **Assistenter** > **Parkeringssistenter** > **Bremser** og slå på funksjonen.

Når innkoblingssperren er aktivert, vises konstant en melding om dette på skjermen i kombiinstrumentet. Eventuelt høres en varsellyd.

Deaktiver innkoblingssperren.

- Trykk på tasten >>> **fig. 141**. Den elektroniske parkeringsbremsen slås på.
- **ELLER:** Trykk på startknappen og slå av tenningen.

Nødbremsfunksjon

Nødbremsfunksjonen må bare brukes i nødstilfeller hvis bilen ikke kan stanses med bremsepedalen >>> .

- Trykk på tasten og hold den inne. Bilen bremses brått. Samtidig høres en varsellyd.

ADVARSEL

Hvis du forlater bilen uten at alle sikkerhetstiltak er fulgt, kan bilen begynne å rulle. Dette kan føre til ulykker, alvorlige personskader og materielle skader.

- Når du parkerer bilen, må du alltid følge rekkefølgen som er beskrevet >>> s. 180, *Parkere*.
- Før du forlater bilen, må du forsikre deg om at den elektroniske parkeringsbremsen er slått på og at kontrollampen i kombiinstrumentet ved siden av kjøretørrinnvelgeren lyser rødt.

⚠ ADVARSEL

Feil bruk av den elektroniske parkeringsbremsen kan føre til ulykker og alvorlige personskader.

- Bruk aldri den elektroniske parkeringsbremsen til å bremse bilen, med mindre det er en nødssituasjon. Bremselengden er vesentlig lengre. Bruk alltid bremsepedalen.

🔔 MERK

Hindre at den elektroniske parkeringsbremsen kobles inn automatisk i et vaskeanlegg. Det kan føre til skader på bilen.

- Slå på innkoblingssperren så bilen kan rulle.

Løse problemer

(P) For lav holdekraft i den aktuelle situasjoner

Kontrollampen (P) ved siden av kjøretrinnvelgen blinker rødt. Bilen står i ro. Det vises i tillegg en melding på displayet i kombiinstrumentet.

Bilen kan ikke parkeres trygt i en bakke.

- Parker bilen et annet sted eller på en jevn flate.

(P) Den elektroniske parkeringsbremsen kobles ikke helt ut

Kontrollampen (P) ved siden av kjøretrinnvelgen blinker rødt. Bilen er i bevegelse. Dessuten lyser kontrollampen (P) på skjermen i kombiinstrumentet.

Det er feil på systemet.

- Oppsøk et CUPRA-verksted eller et annet autorisert verksted.

⚠ / (P) Det er feil på den elektroniske parkeringsbremsen

Den sentrale varsellampen lyser gult. På skjermen i kombiinstrumentet vises i tillegg symbolet (P) med en melding.

Oppsøk et CUPRA-verksted eller et annet autorisert verksted.

Den elektroniske parkeringsbremsen kobles ikke ut

Ladestøpslet er satt inn.

ELLER: 12-volts bilbatteriet er utladet.

- Bruk starthjelp >>> s. 263.

Det høres lyder fra den elektroniske parkeringsbremsen

- Det kan høres lyder fra den elektroniske parkeringsbremsen når den kobles inn og ut.
- Hvis den elektroniske parkeringsbremsen ikke har vært brukt på en lang stund, utfører systemet sporadisk automatiske og hørbare tester når bilen står i ro.

Auto hold-funksjon

Auto hold-funksjonen hindrer at bilen begynner å rulle når den står i ro, uten at du trenger å bruke bremsepedalen.

Forutsetninger

- Førerdøren er lukket.
- Bilen er i kjørebereidskap.

Når du velger kjøretrinn **N**, slås auto hold-funksjonen **ikke** på, eller den slås av hvis den allerede var aktivert. Bilen holdes da ikke sikkert i ro >>> ⚠.

Slå på

- Trykk på  > **Assisterter** > **Smarte assistenter**.
- Aktiver **auto hold-funksjonen**.

AUTO HOLD Når auto hold-funksjonen er slått på, lyser kontrollampen i kombiinstrumentet grått.

Selv om auto hold-funksjonen er slått på, betyr det ikke at bilen stoppes >>> .

Auto hold-funksjonen slås på neste gang bilen settes i kjørebereidskap.

Holde bilen i ro med auto hold-funksjonen

- Forsikre deg om at auto hold-funksjonen er slått på.

- Brems bilen helt ned med bremsen >>> s. 180.

AUTO HOLD Når auto hold-funksjonen er aktivert, lyser kontrollampen i kombiinstrumentet grønt.

Bilen holdes i ro. Du kan slippe opp bremsepedalen. >>> .

Bilen holdes ikke i ro hvis bilen er i kjørebereidskap eller hvis forutsetningene for auto hold-funksjonen ikke er til stede.

Slå av

- Slå av auto hold-funksjonen i infotainment-systemet:  > **Assistenter** > **Smarte assistenter** >>> s. 35.

Du må trå inn bremsen når du slår av auto hold-funksjonen >>> .

ADVARSEL

Den intelligente teknologien i auto hold-funksjonen kan ikke overvinne begrensningene som fysikken setter, og fungerer kun innenfor systemets begrensninger. Selv om auto hold-funksjonen gir økt komfort, må du ikke ta unødige sjanser.

- Kontroller at kontrollampen **AUTO HOLD** i kombiinstrumentet lyser grønt eller  rødt når bilen skal sikres mot å rulle. Når bilen holdes i ro med auto hold-funksjonen, lyser kontrollampen grønt. Lyser den rødt, holdes bilen i ro med den elektroniske parkeringsbremsen.

- Ikke forlat bilen i kjørebereidskap når auto hold-funksjonen er aktivert.

- Auto hold-funksjonen kan ikke alltid holde bilen i ro i oppoverbakke eller bremse den tilstrekkelig i nedoverbakke, f.eks. når veibanen er glatt eller isete.

MERK

Slå alltid av auto hold-funksjonen før du kjører inn i et vaskeanlegg. Det kan ellers oppstå skader som følge av at den elektroniske parkeringsbremsen kobles inn automatisk.

Generell informasjon om parkeringssystemer

Automatisk bremseinngrep

Hvis det registreres en hindring mens bilen parkerer / kjører ut, kan et automatisk bremseinngrep fra et parkeringssystem redusere faren for kollisjon.

Bremsefunksjoner

Avhengig av utstyr har bilen følgende funksjoner:

- Manøvreringsbremsfunksjonen til det optiske parkeringssystemet >>> s. 185.
- Utmanøvreringsassistentens nødbremsfunksjon >>> s. 201.
- Nødbremsfunksjonen til den automatiske parkeringsassistenten >>> s. 187.

Forutsetninger

- Bilens hastighet er mellom ca. 3 og 8 km/t.
- Et parkeringssystem må være slått på.

Når parkeringssensorene har blitt aktivert automatisk ved kjøring forover, utføres ikke det automatiske bremseinngrepet.

Hva skjer under et automatisk bremseinngrep?

Ved en hindring bremses bilen helt ned av systemet og holdes i ro i ca. 2 sekunder. **Trå inn bremsen!**

Aktivere

- Det automatiske bremseinngrepet aktiveres straks du har slått på et parkeringssystem.

Slå av

- Det automatiske bremseinngrepet deaktiveres straks et parkeringssystem slås av.
- **ELLER:** Trykk på funksjonsfeltet  på displayet til parkeringssensorene og deaktiver manøvreringsbremsfunksjonen midlertidig.

ADVARSEL

Selv om parkeringssystemene kan utføre automatiske bremseinngrep, må du ikke ta unødige sjanser. I mange situasjoner vil et automatisk bremseinngrep ha redusert effekt eller ikke bli utløst i det hele. Hvis bilen kolliderer med en hindring, kan det oppstå personskader og skader på bilen. Systemet kan ikke erstatte oppmerksomheten din.

- Vær oppmerksom, og ikke stol fullt og helt på parkeringssystemene.
- Du må alltid være klar til å bremse og kontrollere bilen selv.

- Ikke ta unødige sjanser.
- Følg henvisningene og kjørebefalingene for parkeringssystemer.

Informasjon

- Slå av parkeringssystemet dersom automatiske bremseinngrep utføres for kraftig, f.eks. når du kjører i terrenget.
- Når parkeringssensorenes manøvreringsbremsfunksjon har bremsset bilen, er funksjonen inaktiv i fem meter i samme kjøreretning, eller den aktiveres igjen etter at du har skiftet kjøretrinn eller satt kjøretrinnavvelgeren i en annen posisjon.

Løse problemer

Parkeringssystemet virker ikke som forventet

Det kan ha ulike årsaker:

- Systemets forutsetninger er ikke oppfylt.
- Det er skitt eller is på sensorene eller kameraet >>> s. 304.
- Kameralinsen er ikke ren, og kamerabildene er utydelige >>> s. 304.
- Ultralydsignalet forstyrres av støykilder som trykklufthammer eller brostein.
- Bilen er skadet i området ved sensorene, f.eks. en parkeringsskade.

- Sensorenes registreringsområde eller kameraets synsfelt blokkeres av en tilbehørsdel, f.eks. et sykkelstativ.

- Det er utført lakkarbeid eller konstruksjonsmessige endringer i området rundt sensorene eller kameraet, f.eks. foran på bilen eller på understellet.

Følg med på meldingene på skjermen til infotainmentsystemet.

Manglende sensor- eller kamerasikt, eller parkeringssystemet har slått seg av

Er en sensor defekt, slås dette sensorområdet av permanent. Sensorområdet kan vises med symbolet  og grå grafikk i infotainmentsystemet. Parkeringssystemet slår ev. det aktuelle området av.

Hvis parkeringssensorene ikke fungerer som de skal, høres et lydsignal i noen sekunder når systemet slås på. Det vises ev. en melding på displayet i kombiinstrumentet.

- Kontroller om feilen skyldes en av de ovennevnte årsakene.
- Du kan slå systemet på igjen straks feilen er utbedret.
- Oppsøk et autorisert verksted hvis problemet vedvarer.

Optisk parkeringssystem

Beskrivelse

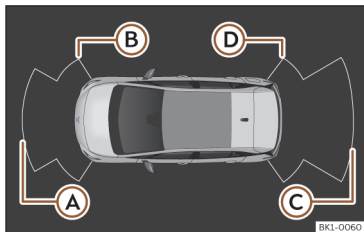


Fig. 142 Visning parkeringssensorene på skjermen til infotainmentsystemet.

Det **optiske parkeringssystemet** varsler føreren om hindringer foran og bak bilen ved hjelp av lyd- og lyssignaler.

Det er plassert sensorer i støtfangeren. Når de registrerer hindringer, informerer de om dette ved hjelp av lydsignaler og optiske signaler i infotainmentsystemet >>> **fig. 142**.

Når du nærmer deg en hindring, kan du ut fra lydfrekvensen høre om hindringen er foran eller bak bilen.

Visningsområdet begynner ca. ved:

- Ⓐ 1,20 m
- Ⓑ 0,90 m
- Ⓒ 1,60 m

- Ⓓ 0,90 m

Lydsignalenes frekvens øker når du nærmer deg hindringen. Ved 0,30 m høres signalet kontinuerlig: Ikke kjør videre!

Hvis du stanser bilen, reduseres volumet på meldingslyden etter omtrent 2,5 sekunder, før den forsvinner etter nye 2,5 sekunder.

Feilindikatorer

Viser infotainmentsystemet en melding om feil på parkeringssensorene, har det oppstått en feil.

Foreligger feilen fortsatt når tenningen slås av, varsles det ikke om den neste gang parkeringssensorene slås på.

Hvis en sensor bak er defekt, vises bare hindringer foran bilen. Hvis en sensor foran er defekt, vises bare hindringer bak bilen. Symbolet ⚠ vises.

Vi anbefaler at du oppsøker et autorisert verksted for å få feilen utbedret.

Innstillinger for parkeringssensorene

Lyd- og lyssignaler stilles inn i infotainmentsystemet: Funksjonsfeltet > **Assistent**er > **Parkere** > **P** > **Innstillinger**.

- **Automatisk aktivering:** On/off
- **Volum foran:** Volum foran og på sidene
- **Volum bak:** Volum bak

- **Redusere volumet:** Når parkeringssensorene er slått på, reduseres volumet til lydkilden, avhengig av valgt innstilling.

⚠ ADVARSEL

- Følg med på trafikkbildet og området rundt bilen. Assistentssystemene kan ikke erstatte oppmerksomheten din. Det er alltid du som fører som har ansvaret.
- Sensorene har blindsoner der verken personer eller gjenstander blir registrert. Vær spesielt oppmerksom på barn og dyr.
- Følg med på området rundt bilen, bruk også sidespeilene.

⚠ MERK

Det optiske parkeringssystemet kan bli påvirket av ulike faktorer som kan forårsake skader:

- Det kan hende noen objekter ikke registreres eller vises av systemet i enkelte tilfeller:
 - Sperrekjettinger, tilhengerkuler, stenger, gjerder, stolper eller tynne trær.
 - Objekter over sensorene, f.eks. veggutspring
 - Objekter med bestemte overflater eller strukturer, f.eks. nettinggjerder eller pudersnø.

- Visse typer overflater på gjenstander og klær kan ikke reflektere signalene fra ultralydsensorene. Gjenstander eller personer som er dekket av slike klær, kan ikke registreres av systemet, eller de registreres feil.
 - Sensorsignalene kan bli påvirket av eksterne lydkilder. Dette kan forhindre at personer eller objekter registreres.
 - Lave hindringer som systemet allerede har varslet om, kan forsvinne ut av registreringsområdet når bilen kommer nærmere. Under bestemte forhold kan systemet ikke registrere visse hindringer, for eksempel høye fortauskanter som kan skade bilens understell.
 - Ignorerer du advarslene fra parkeringssensorene, kan bilen få store skader.
 - Hvis grillen, støtfangeren, hjulbuen eller understellet blir utsatt for skader, kan sensorene bli forskjøvet. Det kan føre til skade på parkeringssensorene.
- Få systemet kontrollert på et autorisert verksted.
- Hvis nummerskiltet eller nummerskiltholderen er for stor, eller hvis nummerskiltet er bøyd eller deformert, kan sensorene registrere feil.

Informasjon

- Visningen på skjermen til infotainmentsystemet vises med en liten forsinkelse.
- I enkelte situasjoner kan systemet advare, selv om det ikke er en hindring i registreringsområdet:
 - Grovt underlag, brostein eller gressbelagt underlag.
 - Eksterne lydkilder, f.eks. andre biler med ultralydutstyr.
 - Kraftig regn, hagl, snø eller mye eksos.
 - Nummerskiltet flukter ikke med støtfangeren.
 - Bakketopper.
- Hold alltid sensorene i støtfangerne rene og fri for is og snø, og ikke dekk dem til med klistremerker eller andre gjenstander.
- Ikke rett strålen fra en høytrykksspyler eller dampvasker rett mot sensorene. Hold alltid en avstand på minst 10 cm.
- Montert tilbehør foran på bilen, f.eks. en nummerskiltholder, kan påvirke sensorenes funksjon.
- Vi anbefaler deg å øve på å parkere på et sted med lite trafikk.
- Du kan endre volumet på signalene samt visningen.

Betjene parkeringssensorene

Slå på og av manuelt

- Trykk på funksjonsfeltet  i infotainmentsystemet ( > **Assistenter** > **Park.assist.** > **Parkeringshjelp**).

Slå på automatisk

- Legg inn revers.
- **ELLER:** Støter du på en hindring mens du kjører forover saktere enn 15 km/t, varsles du med optiske signaler når avstanden er under 95 cm, og med lydsignaler når avstanden er under 50 cm. Er automatisk innkobling aktivert, vises en forminsket visning.
- **ELLER:** Hvis bilen ruller bakover en viss lengde (omtrent 10 til 20 cm, avhengig om en hindring er registrert eller ikke).

Når **parkeringssensorene** slås på automatisk, vises bildet av bilen og segmentene på skjermen. Denne funksjonen er alltid tilgjengelig med mindre brukeren har deaktivert den.

Den fungerer kun når hastigheten faller under 15 km/t.

Automatisk aktivering av parkeringssensorene kan slås på/av i infotainmentsystemet:

- Slå på tenningen.
- Velg  > **Assistenter** > **Parkering** > **Parkeringshjelp** i infotainmentsystemet.
- Kryss av for **Automatisk aktivering**.

Etter automatisk aktivering høres kun et lydsignal når hindringer foran bilen er nærmere enn ca. 50 cm.

Slår du av systemet med tasten **P** i infotainmentsystemet, må du gjøre ett av følgende for å aktivere det automatisk igjen:

- Slå tenningen av og på igjen.
- **ELLER:** Kjør forover raskere enn ca. 15 km/t.
- **ELLER:** Slå den automatisk aktiveringen på og av i infotainmentsystemet.

Slå av automatisk

- Kjør forover raskere enn ca. 15 km/t.

Slå av lyden midlertidig

- Trykk på funksjonsfeltet **Q** i infotainmentsystemet.
- **ELLER:** Slå på den elektroniske parkeringsbremsen.

Endre forminsket visning i fullskjermmodus

- Legg inn revers hvis bilen har ryggekamera.
- Trykk på bilsymbolet i den forminskede visningen.
- **ELLER:** Hvis bilen ruller bakover en viss lengde (omtrent 10 til 20 cm, avhengig om en hindring er registrert eller ikke).

Endre bildet fra ryggekameraet

- Legg inn revers.
- **ELLER:** Trykk på funksjonsfeltet **RVC** på skjermen til infotainmentsystemet.

Det høres et lydsignal og symbolet i tasten lyser når systemet slås på.

ⓘ MERK

Parkeringssensorene kan kun aktiveres automatisk når du kjører veldig sakte. Hvis du ikke tilpasser kjørestilen din til situasjonen, kan det føre til ulykker og alvorlige personskader.

Segmenter i den optiske visningen

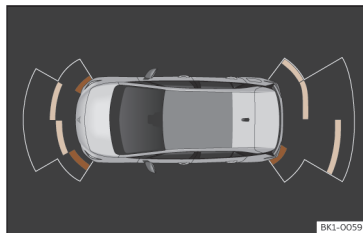


Fig. 143 Visning av parkeringssensorene på skjermen til infotainmentsystemet.

Den optiske visningen av segmentene fungerer som følger:

- **Grå segmenter:** Hindringen befinner seg mer enn ca. 30 cm unna, utenfor kjørebane eller i motsatt kjøreretning. De vises også når den elektroniske parkeringsbremsen er aktivert.
- **Gule segmenter:** Hindringen befinner seg i bilens kjørebane, mer enn 30 cm unna.
- **Røde segmenter:** Hindringen er nærmere enn 30 cm.

En orienteringslinje viser bilens antatte kjørebane når du kjører forover eller rygger.

Er hindringen i bilens kjøreretning, høres en varsellyd.

Når det nest siste segmentet vises, har du nådd kollisjonsområdet. I kollisjonsområdet vises hindringer – både i og utenfor kjørebane – i rødt. Ikke kjør videre! >>> **Δ** i *Beskrivelse* på side 185

Automatisk parkeringssystem

Innledning til temaet

Det automatiske parkeringssystemet er en tilleggsfunksjon til parkeringssensorene >>> s. 185. Det hjelper deg å finne en parkeringsluke og parkere bilen på følgende måter.

- Rygge inn i en egnet parkeringsluke parallelt med eller på tvers av veibanen.
- Kjøre forover inn i en egnet parkeringsluke på tvers av veibanen.
- Kjøre forover ut av en parkeringsluke parallelt med veibanen.
- Kjøre forover inn i en egnet parkeringsluke på tvers av veibanen, der bilen allerede har kjørt delvis inn i luken. Systemet sentrerer bilen i parkeringsluken.
- Overta parkeringen der føreren har begynt å rygge bilen inn i en parkeringsluke (parallelt med veibanen).

På biler med automatisk parkeringssystem og fabrikkmontert infotainmentsystem vises området foran, bak og på sidene av bilen, samt hindringers relative plassering i forhold til bilen.

Det automatiske parkeringssystemet har noen systembetingede begrensninger. Det er veldig viktig at du er oppmerksom >>> ⚠.

⚠ ADVARSEL

Teknologien til det automatiske parkeringssystemet har en rekke begrensninger som er knyttet til selve systemet og bruken av ultralydsensorer. Selv om parkeringsassistenten hjelper deg, må du ikke ta unødige sjanser. Systemet kan ikke erstatte oppmerksomheten din.

- Hver ubetenksomme bevegelse av bilen kan forårsake alvorlige personskader.
- Tilpass alltid hastigheten og kjøremåten etter sikt-, vær-, vei- og trafikforhold.
- Visse typer overflater på gjenstander og klær kan ikke reflektere signalene fra ultralydsensorene. Gjenstander eller personer som er dekket av slike klær, kan ikke registreres av systemet, eller de registreres feil.
- Signalene fra ultralydsensorene kan bli påvirket av eksterne lydkilder. Dette kan under bestemte forhold forhindre at personer eller objekter registreres.
- Ultralydsensorene har blindsoner der verken personer eller gjenstander blir registrert.
- Små barn, dyr og visse gjenstander kan ikke alltid registreres av ultralydsensorene. Følg derfor alltid med på området rundt bilen.

⚠ ADVARSEL

Under parkering med automatisk parkeringssystemet dreies rattet raskt. Dette kan medføre alvorlige personskader.

- Ikke hold i rattet under parkeringen/utkjøringen før systemet ber deg om det. Ellers blir systemet slått av, og parkeringen/utkjøringen avbrytes.

❗ MERK

- I noen tilfeller registrerer radarsensorene ikke gjenstander som f.eks. tilhengerkuler, stenger, gjerder, stolper, tynne trær og bakluker som er åpne eller i ferd med å åpnes. Det kan føre til skader på bilen.
- Ettermontert utstyr, f.eks. sykkelstativ, kan påvirke funksjonen til det automatiske parkeringssystemet og føre til skader.
- Det automatiske parkeringssystemet bruker parkerte biler, fortauskanten og andre ting til å orientere seg. Pass på at dekk og felger ikke blir skadet under parkeringen. Hvis nødvendig må du avbryte parkeringen i tide for å unngå skader på bilen.
- Ultralydsensorene i støtfangeren kan bli skadet eller feiljustert som følge av støt, f.eks. under parkeringen.
- Ikke rett strålen fra en høytrykksspyler eller dampvasker rett mot ultralydsensorene. Hold alltid en avstand på minst 10 cm.
- Hvis nummerskiltet eller nummerskiltholderen foran eller bak er for stor, eller hvis nummerskiltet er bøyd eller deformert, kan følgende oppstå:
 - Sensorene registrerer feil.
 - Sensorenes registreringsevne reduseres.
 - Parkeringen utføres feil eller blir avbrutt.
- Hvis en ultralydsensor svikter, deaktiveres dette sensorområdet (foran eller bak). Det kan ikke aktiveres igjen før feilen er utbedret. Sensorene i den andre støtfangeren fungerer fortsatt som normalt. Ta kontakt med et au-

torisert verksted hvis det er feil på systemet. CUPRA anbefaler at du oppsøker et CUPRA- eller SEAT-verksted.

Informasjon

- Hold alltid ultralydsensorene i støtfangerne rene og fri for is og snø, og ikke dekk dem til med klistremerker eller andre gjenstander.
- Støykilder – f.eks. grov asfalt, brostein og støy fra andre kjøretøy – kan føre til feilmeldinger fra det automatiske parkeringssystemet og parkeringssensorene. Metalliske gjenstander kan påvirke manøvreringen.
- CUPRA anbefaler deg å øve på et sted eller en parkeringsplass med lite trafikk, slik at du kan gjøre deg kjent med systemet og dets funksjoner.

Beskrivelse av det automatiske parkeringssystemet

Det automatiske parkeringssystemet består av ultralydsensorer på støtfangeren foran og bak, tasten **P** som slår systemet på og av, og skjermvisninger i infotainmentsystemet.

Forutsetninger for parkering

- Antispinnreguleringen (TCS) må være slått på >>> s. 148.
- Hastigheten når du kjører forbi parkeringsluken, er maksimalt ca. **50 km/t**

- Avstanden når du kjører forbi parkeringsluken må være mellom **0,5 og 2,0 meter**.
- Parkeringslukens lengde (langsgående luke): **Bilens lengde + 1 meter**.
- Parkeringslukens bredde (tverrgående luke): **Bilens bredde + 1,1 meter**.

Forutsetninger for utkjøring fra parkeringsluken (kun luker parallelt med veibanen)

- Antispinnreguleringen (TCS) må være slått på >>> s. 148.
- Parkeringslukens lengde: **Bilens lengde + 0,5 meter**.

Avslutte parkeringen tidligere eller parkering/utkjøring avbrytes automatisk

Det automatiske parkeringssystemet avbryter parkering/utkjøring i følgende tilfeller:

- Du trykker på tasten **P** i infotainmentsystemet, **☞ > Assistenter > > Parkere > Automatisk parkeringssystem**.
- Du overtar styringen.
- Det er utført mer enn 8 manøvrer under parkeringen.
- Parkeringen blir ikke avsluttet i løpet av ca. 6 minutter etter at det automatiske styreinngrepet ble aktivert.
- Det er feil på systemet (systemet er midlertidig ikke tilgjengelig).
- Antispinnreguleringen slås av.

- Antispinnreguleringen eller ESP griper inn og regulerer.
- En dør eller bakluken åpnes.
- Parkeringssystemet støter på en uventet hindring.
- Parkeringssystemet registrerer høy rullemotstand, for eksempel en hindring (stein, hump, fortauskant e.l.).

Spesiell informasjon

Det automatiske parkeringssystemet har noen systembetingede begrensninger. Det er f.eks. ikke mulig å parkere eller kjøre ut ved hjelp av systemet i krappe svinger eller bratte bakker.

Etter hjulskift

Hvis parkeringssystemet virker dårlig etter at du har skiftet hjul, kan det hende at systemet må tilpasses en ny hjulomkrets. Tilpasningen skjer automatisk under kjøring >>>  i *Innledning til temaet* på side 188.

Velge parkeringsmodus

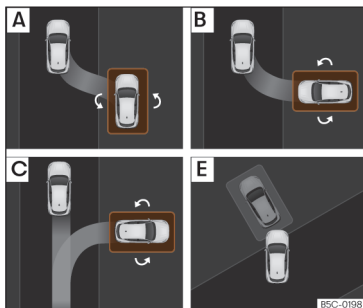


Fig. 144 På skjermen til infotainmentsystemet: Visning av parkeringsmodus.

Det automatiske parkeringssystemet har 5 parkeringsmoduser:

- A** Parkering på langs bakover.
- B** Parkering på tvers bakover.
- C** Parkering på tvers forover.
- D** Parkering på langs bakover, uten å ha kjørt forbi parkeringsluken først: "Help me".
- E** Parkering på tvers bakover eller forover, uten å ha kjørt forbi parkeringsluken først.

Velge parkeringsmodus der du kjører forbi parkeringsluken først

Etter at du har aktivert det automatiske parkeringssystemet, og systemet har registrert en parkeringsluke, vises en foreslått parkeringsmodus på skjermen til infotainmentsystemet. Det automatiske parkeringssystemet velger parkeringsmodusen automatisk. Valgt modus vises på skjermen til infotainmentsystemet >>> **fig. 144**.

- Forutsetningene for parkering med det automatiske parkeringssystemet må være oppfylt >>> s. 189.
- Trykk på tasten **P** i infotainmentsystemet, **> Assisterter**.
- Når systemet er slått på, er symbolet **P** fremhevet på skjermen til infotainmentsystemet. I tillegg vises den valgte parkeringsmodusen. Du kan bytte parkeringsmodus på skjermen til infotainmentsystemet.
- Er flere parkeringsluker tilgjengelige, kan du velge en annen luke på skjermen til infotainmentsystemet.
- Følg meldingene på skjermen til infotainmentsystemet og kjør forbi parkeringsluken. Ta hensyn til trafikken rundt deg.

Parkering på langs bakover, uten å ha kjørt forbi parkeringsluken først (type **D**)

I parkeringsmodus **D** trykker du på tasten **P**, slik at systemet kan avslutte den påbegynte parkeringen. Systemet aktiveres kun når par-

keringen er tilstrekkelig fremskredet (sensoren på siden må kunne registrere referansekjøretøyet). Er det ikke mulig å fullføre den påbegynte parkeringen, manøvrerer systemet bilen ut for å starte en parkering av type **A**.

Spesielle tilfeller: Parkering på langs bakover eller forover, uten å ha kjørt forbi parkeringsluken først (type **E**)

- Forutsetningene for parkering med det automatiske parkeringssystemet må være oppfylt >>> s. 189.
- Kjør fremover mot parkeringsluken og stans bilen med fronten delvis inne i luken. Ta hensyn til trafikken rundt deg.
- Trykk én gang på tasten **P** i infotainmentsystemet, **> Assisterter**.
- Når systemet er slått på, er symbolet **P** fremhevet på skjermen til infotainmentsystemet. I tillegg vises den valgte parkeringsmodusen uten forminsket visning.
- Slipp rattet >>> **△ i Innledning til temaet på side 188**.

Parkere med automatisk parkeringssystem

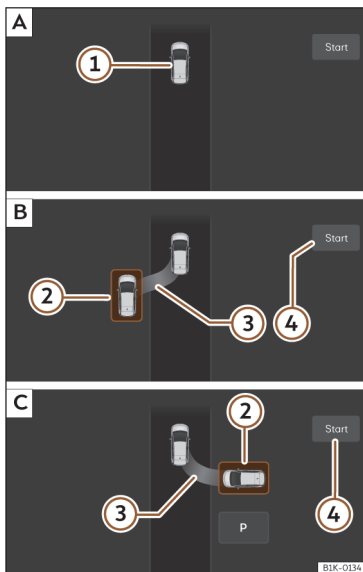


Fig. 145 På skjermen til infotainmentsystemet. **A**: Finne en parkeringsluke. **B**: Posisjon for parkering på langs. **C**: Posisjon for parkering på tvers.

- ① Egen bil
- ② Registrert parkeringsluke
- ③ Visning av foreslått parkeringsmanøver
Forutsetningene for parkering med automatisk parkeringssystem må være oppfylt >>> s. 189 og parkeringsmodus må være valgt >>> s. 190.

Parkere

- Se på skjermen til infotainmentsystemet om parkeringsluken er egnet og om bilen står i riktig posisjon for parkering >>> **fig. 145 B** eller **C**. Stans bilen og følg instruksjonene i infotainmentsystemet.
- Stans bilen, brems og trykk på funksjonsfeltet **Start** ④ i infotainmentsystemet etter en kort stund.
- Slipp rattet >>> **Δ i Innledning til temaet** på side 188.

- Se følgende melding:

Bilen parkeres... aktivt styreinngrep

- Det automatiske parkeringssystemet parkerer bilen ved å overta kontrollen over styringen (bilens tverrgående bevegelser) og bremse- og gasspedalen (bilens langsgående bevegelser).
- Du hører et lydsignal og ser en melding i infotainmentsystemet når parkeringen er fullført. Bilen er nå parkert og sikret mot å rulle (kjøretrekk **P** er aktivert), og motoren slås av.

Fremdriftsindikator



Fig. 146 På skjermen til infotainmentsystemet: Fremdriftsindikator

Fremdriftsindikatoren ⑤ på skjermen til infotainmentsystemet viser gjenværende relativt avstand ved hjelp av symboler. Jo lenger indikatoren beveger seg, desto kortere er avstanden til enden av parkeringsluken.

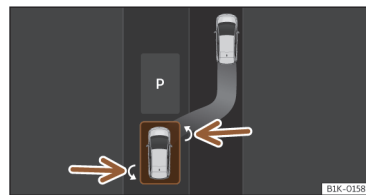


Fig. 147 På skjermen til infotainmentsystemet: Parkeringsluke

Informasjon

Vises en parkeringsluke med piler på sidene, betyr det at du kan parkere i denne parkeringsluken med en annen parkeringsmodus. For å gjøre det må du trykke på den fremhevede parkeringsluken >>> **fig. 147**.

Informasjon

Avsluttes manøvreringen for tidlig, kan det hende at bilen ikke er parkert optimalt.

Kjøre ut av parkeringsluken ved hjelp av det automatiske parkeringssystemet (kun parkeringsluker parallelt med veibanen)

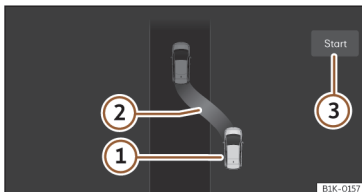


Fig. 148 På skjermen i kombiinstrumentet: Kjøre ut av en langsgående parkeringsluke.

- ① Egen bil
- ② Foreslått manøvrering ut av luken

Manøvrere ut av luken (langsgående parkeringsluke)

Forutsetningene for utkjøring med det automatiske parkeringssystemet må være oppfylt >>> s. 189.

- Trykk på tasten **P** i infotainmentsystemet: **Assistenten**. Når systemet er slått på, er symbolet **P** fremhevet på skjermen til infotainmentsystemet.
- Slå på blinklyset til den siden av veien der du vil kjøre ut av luken, og trå inn bremsepedalen.
- Trykk på tasten **Start** ③ i infotainmentsystemet.
- Slipp rattet >>> **Δ i Innledning til temaet** på side 188. Se følgende melding:

Bilen kjøres ut... Aktivt styreinngrep.

- Det automatiske parkeringssystemet kjører ut bilen ved å overta kontrollen over styringen (bilens tverrgående bevegelser) og bremse- og gasspedalen (bilens langsgående bevegelser).
- Du kan kjøre ut fra parkeringsluken når du ser en melding om det på skjermen til infotainmentsystemet (**Utkjøring avsluttet. Overta kontrollen over bilen**). Det høres ev. også et lydsignal. Overta styringen med rattvinkelen som allerede er foreslått.
- Kjør ut fra parkeringsluken mens du følger med på trafikken rundt deg.

Automatisk parkeringssystem med minnefunksjon

Innledning til temaet

Det automatiske parkeringssystemet med minnefunksjon hjelper deg å parkere på parkeringsplasser du bruker ofte. Bilen manøvrerer automatisk fra en lagret rute til denne parkeringsplassen.

Det automatiske parkeringssystemet med minnefunksjon avhenger av utstyr.

Virkemåte

Det automatiske parkeringssystemet med minnefunksjon er en utvidelse av det automatiske parkeringssystemet.

Dette parkeringssystemet registrerer omgivelsene med frontkameraet og lagrer ruten til parkeringsluken med en maksimal avstand på 50 meter. Straks parkeringen er lagret i assistenten, kan bilen kjøre inn i luken automatisk. Du må hele tiden overvåke området rundt bilen >>> **Δ**.

Bilen kan bremses automatisk hvis det er en hindring i bilens kjørebane eller det oppstår en farlig situasjon.

Forutsetninger

- GPS-koordinatene for bilens posisjon er tilgjengelige.
- Det er tilstrekkelig plass til å manøvrere bilen. Det kan hende at bilen må kjøre noen meter før den når den programmerte parkeringsruten.

⚠ ADVARSEL

Den intelligente teknologien i parkeringssystemene kan ikke overvinne begrensningene som fysikken setter, og fungerer kun innenfor systemets begrensninger. Hvis du ikke tar hensyn til dette, kan det oppstå ulykker og alvorlige personskader.

- Følg med på parkeringen og området rundt bilen. Se alltid i den retningen bilen parkerer.
- Ikke bruk det automatiske parkeringssystemet med minnefunksjon på parkeringsplasser uten avgrensning, f.eks. parkeringsplasser som ligger nær vannkanten eller elver eller bakker uten beskyttende gjerde.

⚠ ADVARSEL

Du som fører er alltid ansvarlig for den automatiske parkeringen. Det er fare for ulykke.

- Du må ha gyldig førerkort for å parkere bilen.
- Følg forskriftene i det landet du kjører.
- Ikke forlat førerstedet mens prosessen pågår.

- Slå selv på blinklyset om nødvendig.
- Bruk bremsepedalen for å bremse eller stanse bilen i farlige situasjoner.

⚠ ADVARSEL

Systemet er ikke i stand til å reagere fullt ut på plutselige endringer i området rundt bilen. Det er fare for kollisjon med andre trafikanter.

- Ikke bruk parkeringssystemet hvis trafikken overskrider 80 km/t.
- Hold alltid minst en billengdes avstand i kryss.
- Ikke parker på motsatt side av veien eller flere felter unna.

⚠ ADVARSEL

Bilen kan komme over i motgående kjørefelt eller blokkere det.

- Følg med på parkeringen og området rundt bilen.
- Sørg for at du har kontroll over bilen. Brems bilen ved behov.

⚠ ADVARSEL

Når det er glatt, kan ikke parkeringen utføres korrekt, og bilen kan skli. Dette kan føre til ulykker og skader på bilen.

- Ikke bruk parkeringsassistenten på vinterføre.

Programmere en parkering

Finne en egnet parkeringsplass

- Parkeringsplassen er godt synlig og har ingen hindringer. Parkeringskjellere og parkeringshus i flere etasjer er ikke egnet.
- Du har god sikt, det er ikke f.eks. regn, tåke eller mørkt.

Det kan være vanskelig å programmere parkeringen hvis parkeringsplassen ikke er egnet.

Programmere veien frem til en parkeringsplass

1. Kjør den vanlige veien til parkeringsplassen.
2. Stans bilen.
3. Lagre parkeringen som parkeringsplass i infotainmentsystemet.

Følg anvisningene nedenfor for å parkere bilen på best mulig måte.

- Gjennomfør parkeringen så langsomt som mulig.
- Unngå å endre bilens kjørebane de siste meterne frem til parkeringsplassen.
- Ikke drei for kraftig eller for raskt på rattet, og ikke endre kjøreretning ofte.

Variant 1: Lagre en parkeringsplass i menyen til parkeringssystemet med minnefunksjon

1. Trykk på tasten  i infotainmentsystemet,  > **Assistenten** > **Parkeringsassistent med minnefunksjon**.
2. Trykk på symbolet .
3. Trykk på symbolet .
4. Velg funksjonsfeltet, tilordne ønsket symbol (>>> **fig. 149** ) og bekreft.

Du har nå lagret en ny parkeringsplass i menyen.

Variant 2: Lagre en parkeringsplass i utstigningsmenyen

Utgstigningsmenyen vises i infotainmentsystemet når du går ut av bilen.

- Trykk på symbolet  **Lagre parkering**.

Parkeringen lagres med GPS-koordinater som parkeringsplass.

Informasjon

Du kan erstatte GPS-koordinatene med et navn i parkeringssystemet.

Programmere en lagret parkeringsplass på nytt


Ønsker du å programmere en lagret parkering på nytt, for eksempel for å posisjonere bilen bedre eller kjøre inn til parkeringsplassen fra en annen retning, må du først slette den lagrede parkeringen i menyen.

1. Slett den lagrede parkeringsplassen i infotainmentsystemet.
2. Programmer parkeringen på nytt.

Informasjon

Når du sletter en lagret parkeringsplass, sletter du både inn- og utkjøring fra parkeringsluken.

Vise og redigere parkeringsplasser

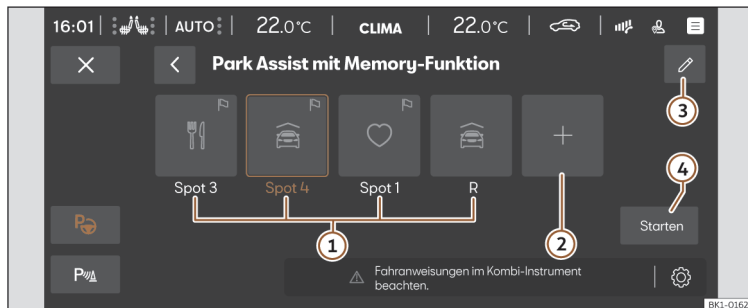

- ① Lagrede parkeringsplasser.
- ② Legge til siste parkering
- ③ Redigere lagrede parkeringsplasser.
- ④ Starte en parkering.

Åpne menyen

Alle parkeringer vises som favoritter i menyen til det automatiske parkeringssystemet med minnefunksjon.

1. I infotainmentsystemet trykker du på > **Parkeringsassistenter** > **Park Assist med minnefunksjon**

Redigere, sortere og slette parkeringsplasser

1. Trykk på >>> **fig. 149** ③.

Du kan redigere alle lagrede parkeringsplasser.

2. Vil du endre navnet på en parkeringsplass eller velge et annet symbol for den, trykker du på symbolet for denne parkeringsplassen.

Eller: Vil du sortere parkeringsplassene, holder du fingeren på funksjonsfeltet for en parkeringsplass og trekker den til ønsket plassering.

Eller: Vil du slette én parkeringsplass, trykker du på symbolet for den denne parkeringsplassen.

Vil du slette alle parkeringsplassene, trykker du på for alle parkeringsplassene.

Status for de lagrede parkeringsplassene

Fig. 149 Skjematisk fremstilling: Menyten til parkeringssystemet med minnefunksjon.

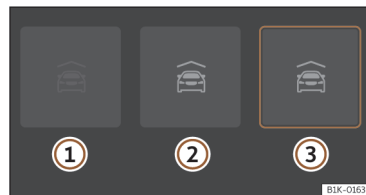


Fig. 150 Infotainmentsystem: Parkeringsplasser uten navigasjon

- ① Parkeringsplass ikke tilgjengelig.
- ② Parkeringsplass tilgjengelig.
- ③ Valgt automatisk parkering.



Fig. 151 Infotainmentsystem: Parkeringsplass med veivisning for navigasjonssystemet (avhengig av land og utstyr).

Kjøre til og fra en parkeringsluke

Når du nærmer deg en lagret parkeringsluke, viser systemet en parkering på skjermen til infotainmentsystemet.

- Stans bilen så nær den lagrede ruten som mulig, maks. én meter unna.
- Du må alltid nærme deg utgangsposisjonen for parkeringen fra samme retning.

Informasjon

Ved svært dårlig sikt, f.eks. i mørket, kan det være vanskelig å kjøre inn og ut av parkeringsluken.

Variant 1: Meny til det automatiske parkeringssystemet med minnefunksjon

1. Stans bilen i nærheten av parkeringsluken og hold den i ro med bremsepedalen.
2. Trykk ev. på symbolet som viser den ledige parkeringsluken i parkeringssystemets meny >>> **fig. 149 ①**. Funksjonsfeltet vises i blått.
3. Trykk på tasten **Start** >>> **fig. 149 ④**.
4. Slipp rattet og ta foten av bremsepedalen. Systemet starter parkeringen.
5. Vent alltid til parkeringssystemet er ferdig å dreie på rattet, slik at parkeringsresultatet blir best mulig >>> **△**.

Det høres et lydsignal og ses en melding i infotainmentsystemet når parkeringen er fullført.

Den elektroniske parkeringsbremsen slås på.

6. Slå av bilen.

Variant 2: Navigasjon med infotainmentsystemet

Det vises en melding i infotainmentsystemet når du har kommet frem til målet.

1. Stans bilen og hold den i ro med bremsepedalen.
2. Trykk på tasten **Start** i meldingen.
3. Slipp rattet og ta foten av bremsepedalen.

4. Følg med på bilene i infotainmentsystemet. Systemet starter parkeringen.
5. Følg anvisningene i variant 1 fra trinn 5.

⚠ ADVARSEL

Raske rattbevegelser kan føre til alvorlige personskader.

- Ikke hold i rattet under parkeringen, med mindre systemet ber deg om det.
- Overta rattet hvis det oppstår en farlig situasjon.

Navigere til en parkeringsplass

Hvilke parkeringsplasser kan brukes som navigasjonsmål?

Parkeringsplasser som er >>> **fig. 151** lagret med et navigasjonssymbol kan overføres til navigasjonssystemet som mål. Denne funksjonen avhenger av land og utstyr.

Starte veivisning

1. Velg et mål ved gå inn i menyen for parkeringssystemet og trykke på en tast med et navigasjonssymbol **■**.
 2. Bekreft meldingen i infotainmentsystemet. Veivisningen starter til dette målet. Menyene for parkeringssystemet lukkes.
- Eller:** Følg anvisningene fra parkeringssystemet.

3. Les meldingen i infotainmentsystemet når bilen er kommet frem til målet.

Parkeringsystemet med minnefunksjon er klart for automatisk parkering.

Ryggekamera (Rear View Camera)

Innledning til temaet

Et kamera i støtfangeren bak hjelper deg når du rygger inn i en parkeringsluke eller manøvrerer bilen >>> s. 153.

Kamerabildet vises sammen med orienteringslinjene på skjermen til infotainmentsystemet. En del av støtfangeren vises nederst og fungerer som referanse.

Ryggekameraets moduser

Avhengig av utstyr har systemet følgende moduser:

- **Tverrgående parkeringsluke:** Rygge inn i parkeringsluker på tvers av veibanen.
- **Kryssende trafikk:** Kryssende trafikk overvåkes.

Forutsetninger

Følgende forutsetninger må være oppfylt før du kan parkere med ryggekameraet:

- Ikke overskrid en hastighet på ca. **15 km/t**.
- Parkeringslukens bredde: **Bilens bredde + 0,15 m** (uten spill).

For at bildet skal være realistisk, må følgende forutsetninger være oppfylt:

- Bakluken er lukket.
- Området rundt bilen har en jevn overflate.
- Bilen har ikke for mye last bak i bilen.

⚠ ADVARSEL

- Ryggekameraet kan ikke beregne avstanden til hindringer nøyaktig, og kan heller ikke overvinne systemets begrensninger. Uaktsom eller ukonsentrert bruk av systemet kan derfor føre til ulykker og alvorlige personskader. Du som fører må alltid følge med på omgivelsene for å ivareta kjøresikkerheten.
- Kameralinsen forstørrer og forvrenger synsfeltet og får objekter til å fremstå som endret og unøyaktige. Avstandsvurderingen forvrenges også.
- På grunn av skjermoppløsningen eller lysforholdene kan gjenstander vises uskarpt eller ikke i det hele tatt. Vær oppmerksom på master, gjerder, gitre eller tynne trær som kanskje ikke vises på skjermen, men som likevel kan skade bilen.
- Ryggekameraet har blindsoner der verken personer eller gjenstander blir registrert. Følg alltid med på området rundt bilen.

- Systemet kan ikke erstatte oppmerksomheten din. Følg alltid med på parkeringen og forholdene rundt bilen.

- Ikke la bildene på skjermen avlede oppmerksomheten din fra trafikken.

- Bildene vises kun todimensjonalt. Det kan for eksempel være vanskelig eller umulig å registrere gjenstander som stikker ut, eller fordypninger i veibanen.

- Bilens last endrer måten orienteringslinjene vises på. Linjenes bredde reduseres når bilens last øker. Følg med på området rundt bilen når det er mye last i kupeen eller bagasjerommet.

- I følgende situasjoner vises gjenstander eller andre kjøretøyer nærmere eller lenger unna enn de faktisk er. Vær spesielt oppmerksom:

- Når du rygger fra en loddrett flate og inn i en opp- eller nedoverbakke.
- Hvis bilen er for tungt lastet.
- Hvis bilen nærmer seg gjenstander som ikke befinner seg på bakken eller befinner seg over bakken. Disse kan forsvinne fra kameravinkelen når du rygger.

i Informasjon

- Vær spesielt forsiktig og oppmerksom hvis du ikke er kjent med systemet.
- Ryggekameraets referanselinjer forsvinner når bakluken er åpen.

Slå på og av

Slå på ryggekameraet

- Legg inn revers.
- **ELLER:** Velg  > Førerassistanse > Parke-
ringshjelp i infotainmentsystemet.

Slå av ryggekameraet

- Kjør forover i minst 15 km/t.

Skjermvisning

Funksjonene og visningene til systemet avhenger av utstyret.

Ryggekamera: funksjoner og symboler

Når ryggekameraet er slått på, kan du gjøre innstillinger ved hjelp av funksjonsfeltene. Hvilke innstillinger du kan gjøre, avhenger av utstyret.

 Gå ut av den aktuelle visningen

 Bytte til tverrgående parkeringsluke
>>> s. 198

 Bytte til kryssende trafikk

 Stille inn visningen: lysstyrke, kontrast og farge

 Bytte til parkeringssensorene >>> s. 185

Vise/skjule visning fra parkeringssensorene

Orienteringslinjer

Grønne horisontale linjer: forlengelse av bilen.

Gule linjer: Bilens kjørebane basert på rattutslaget.

Kryssende trafikk

Denne visningen hjelper deg å overvåke trafikken bak bilen og kan brukes for eksempel når du kjører ut av garasjer eller smale utkjørsler.

Parkere på tvers

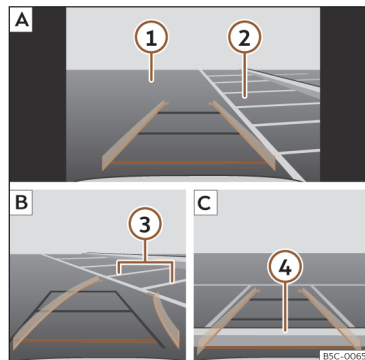


Fig. 152 Visning på skjermen til infotainmentsystemet: Parkere med ryggekamera.

Forklaring til >>> **fig. 152:**

- A** Lete etter en parkeringsluke
- B** Styre mot den valgte parkeringsluken
- C** Sentrere bilen i parkeringsluken
- 1** Veibane
- 2** Parkeringsluke
- 3** Begrensning på siden av parkeringsluken
- 4** Begrensning bak parkeringsluken

Parkere

• Velg  > **Førerassistanse > Parkeringshjelp** før du kjører forbi valgt parkeringsluke.

• Trykk på funksjonsfeltet  når ryggekameraet er slått på og fungerer som det skal.

• Plasser bilen foran parkeringsluken

>>> **fig. 152** .

• Rygg mens du dreier rattet slik at de gule linjene peker inn i parkeringsluken. De grønne og gule linjene må stemme overens med kantlinjene på hver side av parkeringsluken .

• Stans bilen når den røde linjen når begrensningen bak .

Løse problemer

Systemet virker ikke som forventet

Det kan ha ulike årsaker:

• Kameraet er skittent >>> s. 304. I tillegg til skitt og snø kan såperester eller belegg redusere kamerasikten.

• Systemets forutsetninger må være til stede >>> s. 197.

• Kameraet er tildekket av vann.

• Bilen er skadet i området ved kameraet, f.eks. en parkeringsskade.

• Kameraets synsfelt blokkeres av en tilbehørsdel, f.eks. et sykkelstativ.

• Det er utført lakkarbeid i området rundt kameraet eller konstruksjonsmessige endringer, f.eks. på understellet.

Kamera uten sikt, melding om skade, systemet slås av

• Rengjør kameraet og fjern eventuelle klistremerker eller tilbehørsdeler >>> s. 304.

• Kontroller synlige skader.

Forslag til løsning

• Slå av systemet midlertidig.

• Kontroller om feilen skyldes en av de ovennevnte årsakene.

• Du kan slå systemet på igjen straks feilen er utbedret.

• Hvis systemet fortsatt ikke fungerer som det skal, må du få det kontrollert av et autorisert verksted.

Områdevisning

Innledning til temaet

Systemet lager en visning ved hjelp av flere kameraer, og denne vises på skjermen til infotainmentsystemet. Kameraene sitter i grillen, sidespeilene og på bakluken.

Funksjonene og visningen av området rundt bilen varierer alt etter om bilen er utstyrt med parkeringssensorer.

ADVARSEL

Kamerabildet gjør det ikke mulig å beregne avstanden til hindringer (personer, kjøretøy osv.) nøyaktig. Bruk av systemet medfører derfor fare for ulykker og alvorlige personskader.

• Kameralinsene forstørrer og forvrenger synsfeltet og får objekter på skjermen til å fremstå som forvrengte og unøyaktige.

• På grunn av skjermoppløsningen eller lysforholdene kan noen gjenstander vises uskarpt eller ikke i det hele tatt, f.eks. stolper eller tynne gjerder.

• Kameraene har blindsoner der verken personer eller gjenstander blir registrert.

ADVARSEL

Den intelligente teknologien i områdevisningen kan ikke overvinne begrensningene som fysikken setter, og fungerer kun innenfor systemets begrensninger. Selv om områdevisningen gir økt komfort, må du aldri la den lede deg til å ta unødige sjanser. Brukes funksjonen uaktsomt eller feil, kan det føre til ulykker og alvorlige personskader. Systemet kan ikke erstatte oppmerksomheten din.

• Tilpass alltid hastigheten og kjøremåten etter sikt-, vær-, vei- og trafikkforhold.

• Ikke la bildene på skjermen avlede oppmerksomheten din fra trafikken.

- Små barn, dyr og visse gjenstander kan ikke alltid registreres av kameraene. Følg derfor alltid med på området rundt bilen.
- Det er ikke sikkert at alle områder vises like tydelig.

! MERK

- Kamerabildene vises kun todimensjonalt. På grunn av utilstrekkelig romdybde kan det for eksempel være vanskelig eller umulig å registrere gjenstander som stikker ut, eller fordypninger i veibanen.
- I visse situasjoner kan kameraet ikke registrere gjenstander som f.eks. bomber, gjerder, stolper eller tynne trær som kan forårsake skader på bilen.
- Systemet viser hjelpelinjene og -boksene uavhengig av området rundt bilen. Ingen gjenstander registreres. Du må selv vurdere om det er plass til bilen i parkeringsluken.

Områdevisning

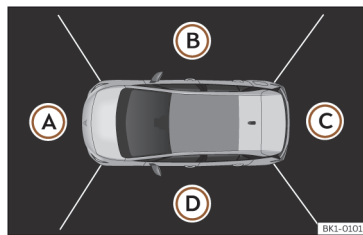


Fig. 153 Områdevisning: Fugleperspektiv.

Systemet har fire forskjellige visninger >>> **fig. 153:**

- Ⓐ Området ved det fremre kameraet
- Ⓑ Området ved det høyre kameraet
- Ⓒ Området ved det bakre kameraet
- Ⓓ Området ved det venstre kameraet

Funksjonsfelt:

✕ Lukk visningen.

☼ Stille inn visningen: lysstyrke, kontrast og farge.

🔊 Avhengig av utstyr: Slå på og av lyden for parkeringssensorene.

Kombinasjonen av alle kameraene gir fugleperspektiv >>> **fig. 153**. Du kan velge fugleperspektiv ved å trykke på bilen innenfor området.

Avhengig av kjøretretningen bytter systemet automatisk mellom visningen fra frontkameraet og det bakre kameraet.

Ved å trykke på de ulike områdene >>> **fig. 153** Ⓐ til Ⓓ kan du velge ønsket visning, som så utheves i oransje.

Forutsetninger for bruk av områdevisningen

- Dørene og bakluken skal være lukket.
- Bildet skal være klart og tydelig. Kameralin-sen må blant annet være ren.
- Området rundt bilen må vises klart og tydelig.
- Området der du skal parkere og manøvrere, må være jevnt.
- Bilen skal **ikke** ha for mye last bak i bilen.
- Føreren må vite hvordan systemet fungerer.
- Bilen skal ikke ha skader i kameraområdene. Hvis bilen for eksempel har blitt påkjørt bakfra, skal et autorisert verksted kontrollere kameraenes posisjon og vinkel.

Spesiell informasjon

Kamerabildene til områdevisningen vises kun todimensjonalt. På grunn av utilstrekkelig romdybde kan det være vanskelig eller umulig å

registrere fordypninger i veibanen, eller gjenstander som stikker ut fra kjørebane eller ut fra andre kjøretøy.

I følgende situasjoner vises gjenstander eller andre kjøretøyer nærmere eller lenger unna enn de faktisk er:

- Når du kjører fra en vannrett flate og over til en opp- eller nedoverbakke.
- Når du kjører fra en opp- eller nedoverbakke og over til en vannrett flate.
- Når bilen er for tungt lastet bak.
- Når bilen nærmer seg gjenstander som stikker ut. Disse gjenstandene kan finne seg utenfor kameraenes synsvinkel.

Informasjon

CUPRA anbefaler deg å øve på et sted eller en parkeringsplass med lite trafikk, slik at du kan gjøre deg kjent med områdevisningen og dens funksjoner.

Slå på og av

Slå på

- Legg inn revers.
- **ELLER:** Velg  > **Assistenten > Park.assist. > Parkeringshjelp** i infotainmentsystemet.

Slå av

- Kjør forover i minst 15 km/t.
- **ELLER:** Trykk på funksjonsfeltet X.

Områdevisning (moduser)

De røde linjene viser en avstand på ca. 40 cm til bilen.

Visning fra fugleperspektiv

Hovedmodus:

-  Bilen og området rundt vises ovenfra. Avhengig av utstyr kan også strekningen for parkeringssensorene vises.

Visninger fra frontkameraene (frontvisning)

Kryssende trafikk

-  Denne visningen hjelper deg å overvåke trafikken til venstre, foran og til høyre for bilen og kan brukes for eksempel når du kjører ut av garasjer eller smale utkjørsler.

Parkere på tvers

-  Den fremre delen av bilen vises. Det vises hjelpelinjer.

Visninger fra sidekameraene (sidevisning)

Venstre og høyre side

-  Områdene på sidene av bilen vises ovenfra, slik at du kan se og unngå eventuelle hindringer mer presist.

Visninger fra kameraene bak (visning av området bak bilen)

Parkere på tvers

-  Området bak bilen vises. Det vises hjelpelinjer.

Kryssende trafikk

-  Denne visningen hjelper deg å overvåke trafikken til venstre, bak og til høyre for bilen og kan for eksempel brukes når du kjører ut av garasjer eller smale utkjørsler.

Utmanøvreringsassistent (RCTA)

Virkemåte



Fig. 154 Skematisk fremstilling av utmanøvreringsassistenten: Overvåket område rundt bilen som skal manøvrere ut.

Ved hjelp av radarsensorer i den bakre støtfangeren >>> s. 152 overvåker utmanøvreringsassistenten kryssende trafikk bak bilen når du manøvrerer eller rygger ut av en parkeringsluke, f.eks. i uoversiktlige trafikksituasjoner.

Det høres et lydsignal hvis systemet registrerer en bil som nærmer seg bakparten på din bil >>> **fig. 154**.

I tillegg til lydsignalet ser du en visning på skjermen til infotainmentsystemet. Visningen er en rød stripe på bakparten til bilen på skjermen. Stripen er på den siden av bilen der det nærmer seg kryssende trafikk¹⁾.

Automatisk bremseinngrep for å forhindre skader

>>> s. 183.

Slå på og av

Du kan slå utmanøvreringsassistenten på og av i **assistentmenyen** i infotainmentsystemet. Du finner den også i **innstillingsmenyen** til parkeringsassistenten.

Systemet husker den valgte innstillingen også neste gang du slår på tenningen.

⚠ ADVARSEL

Den intelligente teknologien i utmanøvreringsassistenten kan ikke overvinne begrensningene som fysikken setter, og fungerer kun innenfor systemets begrensninger. Selv om parkeringsassistenten hjelper deg, må du ikke ta unødige sjanser. Systemet kan ikke erstatte oppmerksomheten din.

- Ikke bruk systemet ved dårlig sikt eller vanskelige trafikkforhold, f.eks. på veier med mye trafikk eller dersom du skal krysse flere kjørefelt.
- Følg alltid med på området rundt bilen. Systemet kan ikke alltid registrere fotgjengere og syklist.
- Utmanøvreringsassistenten bremser ikke alltid bilen helt ned på egen hånd.

Døråpningsassistent (Exit Assist)

Virkemåte

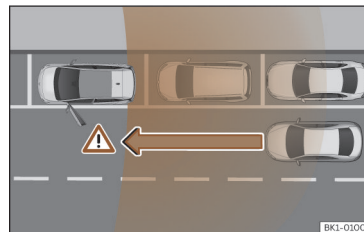


Fig. 155 Grafisk eksempel.

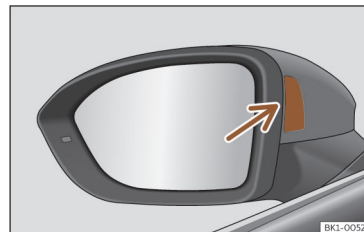


Fig. 156 På speilet: Varsellampe.

¹⁾ Det er kun biler med parkeringssystem som har dette meny punkt.

Når bilen har stanset, varsler dørråpningsassistenten (Exit Assist) om mulig kollisjonsfare når en dør åpnes.

Ved hjelp av de bakre sensorene overvåker systemet (innenfor systemets begrensninger) området bak og på sidene av bilen >>> s. 152. Systemet registrerer objekter, f.eks. biler, som nærmer seg bakfra >>> **fig. 155**.

Er det fare for kollisjon når en dør åpnes, høres et lydsignal fra høyttaleren i døren på den aktuelle siden >>> **fig. 156**. I tillegg blinker kontrollampen for feltskifteassistenten for den aktuelle døren. Er døren allerede åpnet, og det registreres en kritisk situasjon, lyser kontrollampen for feltskifteassistenten på den aktuelle siden.

Lysstyrken for dørråpningsassistenten kan ikke justeres.

Når du åpner en dør på en bil med lukkede og låste dører, er funksjonen aktiv i tre minutter etter at den første døren ble åpnet. Funksjonen er aktiv så lenge tenningen er på og bilen står i ro.

Funksjonen er aktiv i omtrent tre minutter etter at tenningen er slått av. Deretter lyser kontrollampene for å varsle om at funksjonen deaktiveres.

Slå på og av

Du kan slå dørråpningsassistenten på og av i **assistentmenyen** i infotainmentsystemet. Du finner den også i **innstillingsmenyen** til parkeringsassistenten.

Systemet husker den valgte innstillingen også neste gang du slår på tenningen.

⚠ ADVARSEL

- Følg alltid med på trafikken og forholdene rundt bilen. Dørråpningsassistenten (Exit Assist) kan ikke erstatte oppmerksomheten til personene i bilen. Det er alltid personene i bilen som har ansvaret når de åpner dørene og går ut av bilen.
- Dørråpningsassistenten (Exit Assist) fungerer så lenge tenningen er på. Ellers vil systemet bli deaktivert og kontrollampene lyser kort.
- Det er mulig at systemet kan feiltolke trafiksituasjonen og ikke varsle om alle objekter som nærmer seg, f.eks. fotgjengere. Følg alltid med på trafikken og forholdene rundt bilen.

⚠ ADVARSEL

Dørråpningsassistenten (Exit Assist) er underlagt systemets begrensninger og kan ikke advare om kollisjon i alle tilfeller:

- Hvis du har parkert langt inn i parkeringsluken, slik at bilen er skjult bak bilene rundt.
- Det kan forekomme at objekter eller personer som nærmer seg, f.eks. på sykkel eller moped, ikke registreres.
- Systemet registrerer ikke objekter som står i ro.

Praktisk utstyr

Oppbevaringsrom

Innledning til temaet

Oppbevaringsrommene skal bare brukes til å oppbevare lette eller små gjenstander.

⚠ ADVARSEL

Løse gjenstander kan bli kastet gjennom kupeen ved brå kjøre- eller bremsemanøvrer. Det kan føre til alvorlige personskader eller til at du mister kontrollen over bilen.

- Ikke oppbevar dyr, harde, tunge eller skarpe gjenstander i åpne oppbevaringsrom i bilen, instrumentpanelet, på bagasjeromstildekningen bak baksetene, i klesplagg eller vesker i kupeen.
- Oppbevaringsrom skal alltid være lukket under kjøring.
- Ikke heng klær som er tyngre enn 2,5 kg på kleskrokene i bilen. Ikke la det ligge tunge og harde gjenstander eller gjenstander med skarpe kanter i lommene.

⚠ ADVARSEL

Lightere i bilen kan bli skadet eller antenne uten at noen merker det. Dette kan forårsake alvorlige forbrenninger og skader på bilen.

- Forsikre deg alltid om at det ikke er lightere i områder med bevegelige setedeler før du justerer et sete.
- Kontroller at det ikke er lightere i lukkeområdet før du lukker et oppbevaringsrom.
- Legg aldri lightere i oppbevaringsrom eller på flater i bilen. Høye overflatetemperaturer, spesielt om sommeren, kan få lightere til å antenne.

ⓘ MERK

- Ikke oppbevar gjenstander som er ømfintlige for varme, matvarer eller medikamenter i kupeen. Varme og kulde kan skade dem eller føre til at de ikke kan brukes mer.
- Hvis gjenstander av gjennomskinnelige materialer (f.eks. briller, forstørrelsesglass eller transparente sugesupper på vinduene), blir liggende i bilen, kan de konsentrere solstrålene og forårsake skader på bilen.

Hanskerom

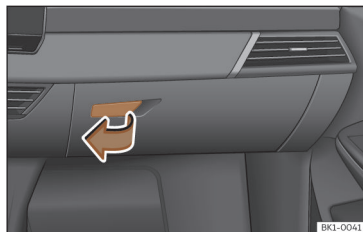


Fig. 157 På passasjersiden foran: Hanskerom.

Åpne og lukke hanskerommet

Åpne: Dra i håndtaket >>> **fig. 157** og åpne hanskerommet.

Lukke: Trykk lokket igjen.

⚠ ADVARSEL

Et åpent hanskerom på passasjersiden kan øke faren for alvorlige personskader ved en ulykke eller brå kjøre- og bremsemanøvrer.

- Hanskerommet skal alltid være lukket under kjøring.

Koppholdere



Fig. 158 I midtarmlenet bak: Koppholdere.

Bilen har flaskeholdere i oppbevaringsrommene i fordørene.

Koppholdere foran

Det er to koppholdere foran i midtkonsollen.

Koppholdere i midtarmlenet bak

Bruk: Slå ned midtarmlenet >>> **fig. 158**.

Slå opp midtarmlenet når koppholderne ikke lenger skal brukes.

⚠ ADVARSEL

Feil bruk av koppholderen kan føre til personskader.

- Plasser aldri varm drikke i en koppholder. Under kjøring kan varm drikke fra koppholderen sprute ut og forårsake forbrenninger ved plutselige bremsemanøvrer eller ulykker.
- Pass på at flasker og andre gjenstander ikke kan havne på gulvet foran føreren under kjøring og hindre tilgangen til pedalene.
- Sett aldri tunge begre, tung mat eller andre tunge gjenstander i koppholderne. Ved en ulykke kan slike tunge objekter kastes gjennom kupeen og forårsake alvorlige personskader.

⚠ ADVARSEL

Lukkede flasker kan eksplodere i bilen på grunn av varme eller frost.

- Ikke la lukkede flasker ligge i en veldig varm eller kald bil.

⚠ MERK

Ikke la åpen drikke stå i koppholderen når du kjører. Drikke som søles ut ved f.eks. bremsing, kan skade bilen og det elektriske anlegget.

i Informasjon

Koppholderne kan tas ut for rengjøring.

Stikkontakter

Innledning til temaet

Du kan koble elektrisk utstyr til stikkontaktene i bilen.

Det elektriske utstyret må være uten feil. Ikke bruk utstyr med feil eller skader.

12-voltskontakten virker bare når tenningen er slått på.

⚠ ADVARSEL

Feil bruk av stikkontaktene og elektrisk tilbehør i bilen kan føre til brann og alvorlige personskader.

- Ikke la barn sitte i bilen uten tilsyn. Stikkontaktene og tilkoblet utstyr kan brukes når tenningen er slått på.
- Hvis det elektriske utstyret blir for varmt, må det slås av med en gang og kobles fra.

⚠ MERK

• For å unngå skader på det elektriske anlegget skal aldri utstyr som avgir strøm, f.eks. solcellepaneler eller batteriladere, kobles til 12-voltskontakten for å lade 12-voltsbatteriet.

- Bruk bare elektrisk utstyr der den elektromagnetiske kompatibiliteten er kontrollert etter gjeldende retningslinjer.

- Slå av elektrisk utstyr før du slår tenningen på eller av, og før du starter motoren. Da unngår du skader på grunn av spennings-svingninger.
- Ikke koble elektrisk utstyr til en 12-volt-skontakt hvis det har et høyere strømforbruk enn det som er oppgitt for kontakten. Maksimalt strømforbruk må ikke overskrides. Da kan bilelektronikken bli skadet.
- Les bruksanvisningen for det elektriske utstyret!

Informasjon

- 12-voltsbatteriet lades ut når tenningen er slått på, bilen er satt i kjørebereidskap og elektrisk utstyr er slått på.
- Uisolert utstyr kan føre til forstyrrelser på radioen, infotainmentsystemet og bilens elektronikk.

Stikkontakter i bilen

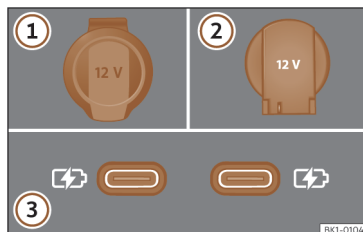


Fig. 159 12-volts stikkontakter i bilen

>>> fig. 159

- 1 / 2 12-volts stikkontakter til høyre i bagasjerommet.
- 3 12-volts stikkontakter i bakre del av midt-konsollen mellom forsetene.

Sørg for at den maksimale effekten i stikkontaktene ikke overskrides. Strømforbruket til enhetene står oppført på typeskiltet.

Samlet varig effekt for alle 12-volts stikkontaktene i bilen er 120 watt.

Maksimal effekt for hver 12-voltskontakt **når bilen er i kjørebereidskap** er totalt 180 watt.

Avhengig av utstyr og land kan bilen også ha USB-porter med **bare lade- eller stikkontakt-funksjon** >>> fig. 159 ③.

USB-portene befinner seg i bakre del av midt-konsollen mellom forsetene.

! MERK

Når en 12-volts stikkontakt brukes med maksimal effekt over en lengre periode enn den oppgitte, kan sikringen gå.

- Ikke bruk 12-volts stikkontakten lenger enn 10 minutter med maksimal effekt.
- Bruk alltid kun én 12-volts stikkontakt på maksimal effekt.

Dataoverføring

Cybersikkerhet

Innledning til temaet

Hva er cybersikkerhet?

Cybersikkerhet er tiltak som reduserer faren for at uvedkommende kan skaffe seg tilgang ved hjelp av skadelig programvare eller netttangrep på bilfunksjoner, data og styreenheter.

Hva er tilkoblingskomponenter?

Styreenheter for dataoverføring, grensesnitt, medie- og diagnosetilkoblinger er tilkoblingskomponenter som kan brukes til å utveksle informasjon mellom bilen og eksterne enheter eller Internett. Ikke alle biler er utstyrt med alle tilkoblingskomponentene, det gjelder spesielt:

- Diagnosekontakt.
- Styreenhet med innebygd eSIM-kort (styreenhet for nødalarmsmodul og kommunikasjonshet).
- Telefongrensesnitt.
- Full Link.
- Trådløs kommunikasjonsteknologi NFC.
- Bluetooth-grensesnitt®.
- USB-port.
- Transceiver-modul.

Tilkoblingskomponentene er nøkkelkomponentene i forbindelse med cybersikkerhet. Også tilkoblingskomponenter er utstyrt med sikkerhetsmekanismer som minimerer faren for at uvedkommende skal kunne skaffe seg tilgang til bilsystemene.

Sikkerhetsmekanismer

Sikkerhetsmekanismene og programvaren i bilen er under kontinuerlig utvikling. Som programvare på datamaskiner og operativsystemer på mobiltelefoner kan programvaren og sikkerhetsmekanismene i bilen oppdateres fra tid til annen. Programvareoppdateringer forbedrer sikkerheten, påliteligheten og utføringshastigheten til bilsystemene i biler som har forlatt fabrikken.

Minimere risiko

Du kan bidra til å redusere risikoen for at uvedkommende skal få tilgang til bilsystemer og funksjoner.

- Ikke bruk lagringsmedier, Bluetooth-enheter® og mobiltelefoner som inneholder manipulerede data eller skadelig programvare, i bilen.
- Installer straks oppdateringene fra CUPRA.
- La alltid et autorisert verksted utføre vedlikeholds- og reparasjonsarbeid på bilen. CUPRA anbefaler at du oppsøker et CUPRA-verksted.

⚠ ADVARSEL

Selv om det er bygd inn sikkerhetsmekanismer i bilen, kan det ikke utelukkes at uvedkommende kan skaffe seg tilgang på bilfunksjoner, data og styreenheter ved hjelp av skadelig programvare. Skadelig programvare kan påvirke, deaktivere eller overta kontrollen over styreenheter og bilfunksjoner, og føre til alvorlige ulykker og livstruende personskader.

- Hvis bilen fungerer, reagerer eller oppfører seg annerledes enn vanlig, må du (om mulig) straks redusere hastigheten på en kontrollert måte og oppsøke nærmeste autoriserte verksted eller kontakte fagkyndig hjelp.
- Skadelig programvare kan også få tilgang til informasjon som er lagret i styreenheter, i infotainmentsystemet og tilkoblede lagringsmedier og mobiltelefoner.

⚠ ADVARSEL

Datamaskiner, lagringsmedier og mobiltelefoner som har internettforbindelse eller brukes i offentlige eller private nettverk, kan bli infisert med manipulerede data og skadelig programvare.

- Beskytt datamaskiner, lagringsmedier og mobiltelefoner med et egnet antivirusprogram, og ta vanlige forholdsregler.
- Oppdater antivirusprogrammet med oppdateringer og nye versjoner som er tilgjengelige fra leverandøren.

Car2X-kommunikasjon

Innledning til temaet

Slik virker Car2X¹⁾

Car2X muliggjør kommunikasjon mellom flere biler samt mellom biler og veiinfrastrukturen (heretter kalt deltakere) i nærheten. Kommunikasjonen mellom deltakerne foregår iht. standardene fra Car2X og wifi, uavhengig av de enkelte produsentene. Car2X fungerer kun i enkelte land.

Når Car2X er slått på, overføres kontinuerlig data mellom deltakerne. Det spiller ingen rolle om bilen din er i online-modus eller offline-modus.

For å forhindre misbruk og signere Car2X-data med skiftende ID-er må en avsender av Car2X-data ha gyldige sertifikater. På denne måten kan alle mottakere kontrollere om Car2X-dataene er ekte og om de stammer fra en rettmessig deltaker.

Sertifikatene til bilen kan kun fornyes automatisk i online-modus.

Car2X-dataene har kontinuerlig skiftende, midlertidige ID-er for å minimere muligheten for at dataene som sendes, kan knyttes til deg.

Symbolets betydning



Betyr at Car2X, når det er slått på, sender og mottar data også i offline-modus.

Dataoverføring

Når Car2X er slått på, sendes og mottas følgende data via Car2X-antennene:

- Bildata, for eksempel hastighet.
- Posisjonsdata.
- Hendelsesdata, for eksempel ulykker.

Har bilen Car2X?

Er det mulig å aktivere Car2X-kommunikasjon i infotainmentsystemet under **Innstillinger**, har bilen Car2X-teknologi.



Informasjon

Nærmere informasjon om databehandling finner du under juridiske merknader i infotainmentsystemet samt på nettstedet til CUPRA.

Begrensninger for Car2X

Datautveksling

Car2X i bilen din utveksler kun data med deltakere som har kompatibel og driftsklar Car2X-teknologi.

Deltakere med Car2X som er deaktivert, skadet eller ikke kompatibel, registreres ikke.

Rekkevidde

Avhengig av værforhold og forhold i omgivelsene kan deltakere med Car2X kommunisere innen en radius på 800 meter. Ikke alle funksjoner som er basert på Car2X, utnytter hele den mulige rekkevidden.

Begrenset funksjon

I følgende tilfeller kan Car2X ha begrenset funksjon:

- Forhold i omgivelsene forhindrer deltakeren i å motta data.
- Kjøretøyets karosseriet forhindrer deltakeren i å motta data.
- Hendelsen registreres ikke alltid riktig hos deltakerne.



ADVARSEL

Car2X kan ikke erstatte oppmerksomheten din. Stoler du utelukkende på Car2X-teknologien, er det fare for ulykker og alvorlige personskader.

- Kjør alltid oppmerksomt og vær alltid klar til å gripe inn.
- Tilpass alltid kjøremåten etter sikt-, vær-, vei- og trafikforholdene.

¹⁾ Leveres ikke i alle land.

Slå på og av Car2X

Slå på

- Åpne menyen **Personverninnstillinger**.
- Aktiver Car2X.

Slå av manuelt

- Åpne menyen **Personverninnstillinger**.
- Slå av Car2X.

Slå av automatisk


Car2X kan slås av automatisk i enkelte tilfeller >>> s. 210, *Løse problemer*. Car2X slås på igjen straks årsaken for den automatiske utkoblingen er utbedret.

ADVARSEL

Når Car2X er slått på, skal det være en avstand på minst 20 cm mellom Car2X-antennene og personer utenfor bilen.

- Car2X-antennene befinner seg på bilens tak samt ev. i trekanten på det innvendige speilet.

Farevarsel

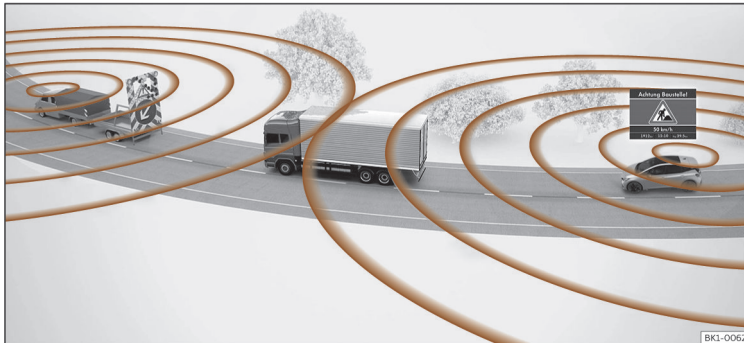

Farevarselet fungerer i forbindelse med Car2X og varsler avhengig av situasjonen om farepunkter i nærheten av bilen. Denne modusen kan forhindre ulykker og gi bedre trafikkflyt.

Farepunktene sender data

Når deltakerne mottar Car2X-data, kan de få informasjon om følgende farepunkter:

- Utrykningskjøretøyer under utrykning.
- Veiarbeid.
- Biler som har fått stopp, ulykker og ende på kø.
- Inngrep fra et assistentsystem i et kjøretøy som kjører foran.

Visning av farevarsel

Avhengig av type farepunkt, bilens hastighet og avstand fra bilen varsler systemet om farepunkter på følgende måte:

- Varsellyd.
- Henvisning eller varselmelding.

Skjule et farevarsel

Trykk på tasten **OK** på multifunksjonsrattet.

ADVARSEL

Tar du ikke hensyn til farevarslene, kan det føre til ulykker og alvorlige personskader.

- Ta alltid hensyn til farevarslene.

Fig. 160 Grafisk illustrasjon: Farevarsel på grunn av veiarbeid.

Løse problemer

Car2X slås automatisk av

- Car2X er ikke tillatt i landet du er i.
- Bilen har vært uten nettilgang så lenge at sertifikatene ikke er oppdatert. Tilpass personverninnstillingene slik at det kan opprettes nettforbindelse og sertifikatene kan oppdateres.
- Det er en feil på systemet. Kontakt et autorisert verksted.

Det vises ingen Car2X-data

- Car2X har begrenset funksjon.
- Det er ingen deltakere i området som sender data.
- Det er deltakere i området som sender data, men disse er ikke relevante for din bil.
- Car2X-antennene er blokkert av tilbehør eller deler. Hold alltid Car2X-antennene fri for hindringer.
- Værforhold begrenser eller forhindrer data-utveksling mellom deltakerne.
- Føreren har reagert på en farlig situasjon som nærmer seg.

CUPRA CONNECT

Innledning til temaet

Bruk av CUPRA CONNECT Gen4¹⁾ krever at du inngår en CONNECT-avtale med SEAT S.A. Avtalen er tidsbegrenset i noen land.

Både CUPRA CONNECT Gen4-tjenesteporteføljen som CUPRA tilbyr, og enkeltjenester kan uten forhåndsvarsel endres, avsluttes, deaktiveres, gjenaktiveres, omdøpes og utvides.

I My CUPRA-appen kan du blant annet opprette brukerkonto, lese tjenestebeskrivelsen samt fjernstyre lading og klimaregulering av el-bilen.

Hvilke tjenester som inngår i CUPRA CONNECT Gen4-tjenesteporteføljen avhenger av land og bilens utstyr.

Tjenestebeskrivelse

Les tjenestebeskrivelsen før du tar i bruk tjenestene i CUPRA CONNECT Gen4. Beskrivelsene oppdateres fra tid til annen og gjøres tilgjengelige i My CUPRA-appen.

- Bruk alltid den nyeste utgaven av tjenestebeskrivelsen.

⚠ ADVARSEL

På steder med dårlig mobil- og GPS-dekning er det ikke mulig å foreta nødanrop og telefonsamtaler eller overføre data.

- Flytt deg om mulig til et annet sted.

❗ MERK

Det kan oppstå skader på bilen på grunn av faktorer som ligger utenfor CUPRAS kontroll. Eksempler på slike er:

- Feil bruk av mobile enheter.
- Datatap under overføring.
- Uegnete applikasjoner eller applikasjoner med feil fra tredjeparter.
- Skadelig programvare på lagringsmedier, datamaskiner, nettbrett og mobiltelefoner.

Tjenesteportefølje

Denne oversikten viser det maksimale omfanget som kan leveres. Maksimalt omfang leveres kun til et fåtall bilmodeller. Omfanget som vises her, kan bli endret i løpet av bilens levetid.

Etter at Administrer tjenester er aktivert i infotainmentsystemet, kan du sjekke hvilke tjenester som eventuelt finnes i bilen >>> s. 214.

I noen land og etter forlenget avtale kan kombinasjonen av tjenester være annerledes enn det denne oversikten viser.

Talegjenkjennings- og søketeknologien til CUPRA CONNECT Gen4 gjenkjenner ikke alle ord, og viser ikke treff for alle ord. Talegjenkjenningen til Google har for eksempel en Safe Search-funksjon som forhindrer visning av søkeresultater med innhold som anses å være upassende.

¹⁾ Leveres ikke i alle land.

Tjenester i CUPRA CONNECT Gen4

Har bilen din Media System +, leveres den med CUPRA CONNECT-pakken med nettbaserte tjenester. Denne omfatter følgende tjenester²⁾:

- Administrering av brukere og brukerroller, sletting av brukere og tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.
- Juridisk informasjon.
- Privat modus (deaktivering av tjenestene).
- Veitjeneste.
- Informasjonstjeneste/kundeservice.
- Servicetimeplanlegging.
- Fjernstyrt online-oppdatering.
- Personlig tilpasning.
- Kjøp av datapakker fra CubicTelecom.
- Datapakker.
- Nettbutikk.
- Fjernstyrt administrasjon av batteriladenivå med My CUPRA-appen.
- Fjernstyrt administrasjon av klimaregulering med My CUPRA-appen.
- Administrasjon av profiler for batteriladenivå, klimaregulering med My CUPRA-appen.
- Bilstatus.
- Biltilstandsrapport.

- Parkeringsposisjon.
- Batterisparemodus.

Har bilen din Navi System +, leveres den med CUPRA CONNECT PLUS-pakken med nettbaserte tjenester. I tillegg til SEAT CONNECT-tjenestene angitt i forrige avsnitt, omfatter pakken følgende tjenester²⁾:

- Områdeadministrasjon
- Online-søk etter spesialmål.
- Online-navigasjon: Dynamiske spesialmål (ladestasjoner og spesialmål).
- Online-kartoppdatering.
- Online-ruteberegning.
- Online-trafikkinformasjon.
- Informasjon om lokale farer på strekningen.
- Import av reisemål fra My CUPRA-appen til navigasjonssystemet.
- Online-stemmestyring.
- Nettradio.

Informasjon

I My CUPRA-appen finner du informasjon om hvilke tjenester som inngikk da tjenesten ble inngått. Dette gjelder også for mulige enkelt-tjenester fra CUPRA CONNECT Gen4. Du finner også informasjon om tilgjengelige tjenester på:

<https://www.cupraofficial.com/services/connect.html>

Aktivere CUPRA CONNECT

CUPRA CONNECT Gen4 aktiveres (og registreres) på følgende måte:

1. Slå på tenningen og infotainmentsystemet.
2. Aktiver online-modus >>> s. 215.
3. Velg:  > **Bruker** og trykk på funksjonsfeltet  for å legge til en ny bruker.
4. Last ned My CUPRA App ved å følge anvisningene på skjermen.
5. Opprett din egen CUPRA ID iht. anvisningene.
6. Godkjenn personvernerklæringen.
7. Kontroller dine personlige opplysninger.
8. Oppgi bilens identifikasjonsnummer (VIN) for å knytte bilen til kontoen din.
9. Velg online-servicepakken CUPRA CONNECT Gen4.
10. Bruk appen til å skanne den nye QR-koden som infotainmentsystemet har opprettet.

Etter at QR-koden er skannet og dataene er overført, er online-tjenestene fra CUPRA CONNECT Gen4 aktivert.

²⁾ Maksimalt omfang. Ikke tilgjengelig i alle bilmodeller og land. Noen tjenester leveres i forbindelse med en programvareoppdatering. Følg med på informasjonen om nye oppdateringer.

For å holde deg oppdatert anbefaler CUPRA at du legger ditt foretrukne verksted til i My CUPRA-appen.

Lovbestemmelser

Ved bruk av CUPRA CONNECT-tjenestene blir opplysninger om bilen overført og behandlet. Slike opplysninger kan også (i det minste indirekte) gi informasjon om føreren, for eksempel om kjøremåte og hvor føreren befinner seg. Som avtalepartner med SEAT S.A. (du har inngått CUPRA CONNECT-avtale) må du sørge for at personvernet og personlige rettigheter ivaretas når bilen brukes av andre førere (f.eks. familie eller venner). Du skal på forhånd informere den enkelte fører om at bilen sender og mottar data online, og at du har tilgang til disse dataene.

Unnlatelse av å overholde informasjonsplikten kan krenke rettighetene til personene i bilen.

Personopplysninger

CUPRA beskytter dine personopplysninger og bruker dem kun i tilfeller der det er tillatt eller du har gitt ditt samtykke. Du finner detaljert informasjon om databehandlingen i forbindelse med CUPRA CONNECT-tjenestene i personvernerklæringen. Nyeste versjon av denne finner du på nettstedet til CUPRA.

Overta bil fra en annen

Hvis du har kjøpt bilen brukt eller overtar den fra en annen, kan CUPRA CONNECT være aktivert. Den tidligere hovedbrukeren vil da kunne se data innhentet i forbindelse med CUPRA CONNECT, og også kunne styre visse funksjoner i bilen din.

Du kan registrere deg selv som hovedbruker av bilen. Den tidligere hovedbrukeren fjernes da automatisk. Du kan også tilbakestille infotainmentsystemet til fabrikkinnstillingene (**⚙ > Tilbakestill til fabrikkinnstillinger**) eller sette bilen i offline-modus (>>> s. 215) for å begrense kommunikasjonen mellom bilen og dataserverten til CUPRA og behandlingen av bil- og personrelaterte opplysninger.

Deaktivere CUPRA CONNECT-tjenester

Du kan deaktivere CUPRA CONNECT-tjenester på følgende måter:

- Tillate eller forhindre dataoverføring i infotainmentsystemet >>> s. 214, *Modus Personverninnstillinger*.
- Hvis mulig: Separat deaktivering og aktivering i brukerområdet ditt i My CUPRA-appen.

Du kan bruke tjenestene igjen etter at du har opphevet deaktiveringen.

Informasjon

Du kan ikke slå av eller deaktivere lovpålagte tjenester og dataoverføring i forbindelse med disse tjenestene, f.eks. nødnummer-tjenesten (eCall).

Feil

Selv om forutsetningene for bruk av CUPRA CONNECT-tjenestene er oppfylt, kan bruk av tjenestene forstyrres eller forhindres av faktorer som ligger utenfor CUPRAS kontroll. Eksempler på slike er:

- Vedlikehold, reparasjoner, deaktivering, programvareoppdateringer og tekniske utvidelser av telekommunikasjonsanlegg, satellitter, servere og databaser.
- Teleoperatører bytter mobilnettstandard, f.eks. fra LTE eller UMTS til EDGE eller GPRS.
- Teleoperatører slutter å bruke en mobilnettstandard.
- Det er forstyrrelser eller brudd i mobil- eller GPS-dekningen, for eksempel på grunn av høy hastighet, solstormer, værforhold, terrengforhold, forstyrrende utstyr og høy mobiltrafikk i dekningsområdet.
- Du er på et sted uten eller med dårlig mobildekning og GPS-mottak. Dette kan også være i tunneler, mellom høyhus, i garasjer, parkeringshus og underganger, på fjell og i daler.

- Informasjon fra tredjepartsleverandører, f.eks. kartvisninger, er bare begrenset tilgjengelig, ufullstendig eller feilaktig.
- CUPRA CONNECT tilbys ikke i landet eller regionen.

Administrere tjenester

Alt etter teknisk utførelse er det mulig å administrere tjenester i infotainmentsystemet. Det kan da være mulig å gjøre følgende:

- Se hvilke CUPRA CONNECT-tjenester som er tilgjengelige i bilen.
- Se hvilke CUPRA CONNECT-tjenester som er aktivert eller deaktivert.
- Aktivere eller deaktivere tjenester i My Cupra-appen.

Du finner mer informasjon i My CUPRA-appen.

Informasjon

Selv om du deaktiverer alle CUPRA CONNECT-tjenester, kan nødalarmtjenesten (eCall) fortsatt sende data.

Kundeservice

Liste over telefonnumre til kundeservice

Land	CUPRA iCall
DE Germany	+49 61 50 10 79 992

Land	CUPRA iCall
BE Belgium	+32 2 237 90 07
CZ Czech Republic	+420 800 400 200
DK Denmark	+45 8060 6000
FI Finland	+358 10 5338 300
SE Sweden	+46 8 120 810 63
FR France	+33 9 69 36 61 01
GB UK + North Ireland	+44 800 1 976 451
IE Ireland (Eire)	+353 1 619 3606
AT Austria	+43 1 251 1919 459
CH Switzerland	+41 564 63 9964
IT Italy (San Marino & Vatican City)	+39 045 9691254
ES Spain	+34 91 901 90 75
PT Portugal	+351 219 429 150
PL Poland	+48 61 628 5736
HU Hungary	+36 13 451 795
GR Greece	+30 210 626 3711
NL Netherlands	+31 20 303 92 10
LU Luxembourg	+352 40 3333 5427
SI Slovenia	+386 158 25 028
SK Slovakia	+421 232 121 218
BA Bosnia	+387 33 257 082

Land	CUPRA iCall
CY Cyprus	+357 77 771 111
RO Romania	+40 372 122 215
HR Croatia	+385 1 6262 027
NO Norway	+47 24 03 35 70
MT Malta	+356 23476100

Modus Personverninnstillinger

Innledning til temaet

Med funksjonen Personverninnstillinger kan du tillate eller forhindre overføring av data mellom bilen og Internett.

Ønsket modus kan stilles inn i bilinnstillingene i infotainmentsystemet.

Dataoverføring fra eksterne enheter og kommunikasjon mellom eksterne enheter og bilen kan **ikke** forhindres med funksjonen Personverninnstillinger.

Du kan ikke slå av eller deaktivere lovpålagte tjenester og dataoverføring i forbindelse med disse tjenestene, f.eks. nødalarmtjenesten (eCall).

! MERK

Vær oppmerksom på at alle bilens brukere kan gjøre personlige innstillinger med funksjonen Personverninnstillinger. Disse innstillingene må ikke nødvendigvis samsvare med innstillingene som bilens eier ønsker.

Personverninnstillinger

Aktiver eller deaktiver offline-modus i infotainmentsystemet for å tillate eller forhindre dataoverføring.

Offline-modus er aktivert

I denne modusen skjer følgende:

- Alle CUPRA CONNECT-tjenester er deaktivert. Ingen data overføres.
- Det integrerte modemmet er deaktivert (alle funksjoner i bilen som krever internettforbindelse, er deaktivert).
- Det er ikke mulig å aktivere verken informasjon eller data i styreenhetene, for eksempel digitale sertifikater. Som følge av dette kan det hende at funksjoner og tjenester ikke kan brukes eller kun kan brukes i begrenset grad.
- Lovpålagte tjenester kan ikke deaktiveres. De sender fortsatt data.

Offline-modus er deaktivert (online-modus)

1)

I denne modusen skjer følgende:

- Alle CUPRA CONNECT-tjenester kan sende og motta data iht. innstillingene på brukerkontoen (brukeren kan se bilens posisjonsdata i CUPRA CONNECT).
- Den integrerte SIM-koden er aktivert (dataoverføring er tilgjengelig for alle funksjoner i bilen som krever internettforbindelse).

Statusvisning

Følgende symboler viser status for dataoverføringen i infotainmentsystemet.



Det er opprettet internettforbindelse. Posisjonen er **ikke** aktivert.



Det er opprettet internettforbindelse. Posisjonen er aktivert.



Det kan for øyeblikket ikke opprettes internettforbindelse, eller forbindelsen opprettes.



Ingen internettforbindelse (offline-modus).

ikke noe symbol Ingen tilkobling, ingen tjenester er tilgjengelige.

Lovpålagte tjenester kan påvirke statusvisningen for dataoverføring, uavhengig av om offline-modus er aktivert.

i Informasjon

Sikkerhetsrelevante eller lovpålagte tjenester kan aktivere online-modus for et kort øyeblikk, selv om offline-modus er aktivert.

Innvirkning på bilens online-funksjoner

Begrenset dataoverføring medfører at f.eks. følgende av bilens online-funksjoner ikke fungerer.

Bilens online-funksjoner

- Online-stemmestyring.
- Online-kartoppdatering.
- Online-trafikkinformasjon.
- Systemoppdatering.
- Pålogging og aktivering av CUPRA CONNECT.

Brukeradministrasjon

Beskrivelse av brukerrollen

Både bilens eier samt alle andre brukere som har tilgang til bilen kan bestille og aktivere CUPRA CONNECT-tjenester.

Hver bil har én hovedbruker, inntil fire gjestebbrukere og en anonym gjestebbruker. De ulike brukerrollene forklares nærmere her:

1) Leveres ikke i alle land.

- **Hovedbruker:** Den første brukeren som registrerer seg som bruker av bilen samt bestiller og aktiverer CUPRA CONNECT-tjenester, blir automatisk tildelt rollen som hovedbruker. Dette er den eneste brukeren som kan foreta nettkjøp (data og andre tjenester). Han har tilgang til alle bilens tjenester.

- **Gjestebruker:** Det kan legges til inntil fire gjestebrukere for en bil der tjenestene er aktivert av en hovedbruker. I infotainmentsystemet har gjestebrukere tilgang til de samme tjenestene som hovedbrukeren, bortsett fra tjenester som krever kjøp. Gjestebrukere har ikke tilgang til tjenestene i appen.

- **Anonym gjestebruker:** Brukes av personer som ikke vil bruke online-tjenestene og derfor ikke vil registrere seg som hoved- eller gjestebruker.

Opprette og slette en brukerrolle

Opprette bruker

Logg deg på CUPRA CONNECT. Deretter kan du inngå en CUPRA CONNECT-avtale med CUPRA, knytte bilen til kontoen din og følge fremgangsmåten i appen for å legitimere deg som hovedbruker eller ny gjestebruker.

Slette bruker

Du kan slette hovedbrukeren ved å tilbake- stille infotainmentsystemet til fabrikkinnstillingen. Skal en gjestebruker slettes, kan dette gjøres manuelt av hovedbrukeren eller av gjestebrukeren selv.

Informasjon

Brukeren slettes ikke fra serveren dersom infotainmentsystemet tilbakestilles til fabrikkinnstillinger mens systemet er i offline-modus.

Wifi-tilgangspunkt

Innføring

✓ Ikke tilgjengelig på biler uten CUPRA CONNECT og uten navigasjon

Du kan koble opptil 8 wifi-enheter til infotainmentsystemet samtidig >>> s. 216, *Konfigurasjon for å dele en wifi-forbindelse*.

Infotainmentsystemet kan også bruke wifi-tilgangspunktet til en ekstern wifi-enhet for å gi internettforbindelse til enhetene (wifi-klient) som er tilkoblet via tilgangspunktet >>> s. 217.

Informasjon

- **Dataoverføringen** som kreves, kan koste penger. På grunn av den store datamengden anbefaler CUPRA fast pris på dataoverføring. Nettverksoperatøren har nærmere informasjon. Du kan også kjøpe datapakker til bilen på nettet fra Cubic: <https://seat.cubiclecom.com/es/>
- Det kan påløpe ekstra kostnader ved overføring og kjøp av datapakker, spesielt i utlandet (f.eks. roaming-gebyrer), avhengig av mobilabonnementet ditt.

Konfigurasjon for å dele en wifi-forbindelse

Opprette forbindelse med trådløst nett (wifi)

- Trykk på tasten **HOME** > .
- Aktiver det trådløse nettet. Trykk på funksjonsfeltet **Wifi > Infotainmentsystem som hotspot**.
- Aktiver det trådløse nettet (wifi) på enheten du vil koble til. Les mer om dette i bruksanvisningen fra produsenten.
- Aktiver tilordning av mobiltelefonen i infotainmentsystemet. Trykk på funksjonsfeltet **Bruk som hotspot** og hak av i boksen.
- Tast inn nettnavn og passord som vises på enheten, og bekreft.

I menyen **Infotainmentsystem som hotspot** kan du også gjøre følgende innstillinger:

- **Sikkerhetsnivå:** Med WPA2-kode opprettes automatisk en nettverksnøkkel.
- **Nettverksnøkkel:** Automatisk generert nettverksnøkkel. Trykk på funksjonsfeltet for å endre nettverksnøgkelen manuelt. Nettverksnøgkelen må bestå av mellom 8 og 63 tegn.
- **SSID:** Navn på wifi-nettverket (maks. 32 tegn).

Wifi-forbindelsen (trådløs) opprettes. For å avslutte forbindelsen må du ev. taste inn flere data på enheten.

Bruk samme fremgangsmåte for å koble til flere enheter.

Det er mulig å opprette en direkte forbindelse mellom enheten og infotainmentsystemets wifi-nettverk uten å taste inn passord. Du kan i stedet skanne en QR-kode: Trykk på **Innstillinger > Wifi > Hurtigtilkobling til infotainmentsystemet**.

I samme meny som QR-koden er det også mulig å overføre data til en annen enhet via WPS (mobil trådløssone).

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

✓ Avhenger av enhet og land.

Wi-Fi Protected Setup kan raskt og enkelt lage et trådløst lokalt nettverk med kode (**Innstillinger > Wifi > Wifi > WPS-hurtigtilkobling**).

- Opprett forbindelsen med det trådløse nettverket (wifi).

- Trykk på tasten WPS på wifi-ruteren til kontrollampen på ruteren blinker. Hvis wifi-ruteren ikke støtter WPS, må nettet konfigureres manuelt.

- **ELLER:** Hold wifi-tasten på wifi-ruteren inne til kontrollampen for wifi på ruteren blinker.

- Trykk på WPS-tasten på wifi-enheten. Wifi-forbindelsen (trådløs) opprettes.

Bruk samme fremgangsmåte for å koble til flere enheter.

Konfigurere internetttilgang

Infotainmentsystemet kan opprette internettforbindelse ved hjelp av wifi-tilgangspunktet til en ekstern enhet.

Opprette forbindelse med trådløst nett (wifi)

- Aktiver og del et trådløst tilgangspunkt med Internett på den eksterne enheten. Les mer om dette i bruksanvisningen fra produsenten.

- Trykk på tasten **HOME** > .

- Trykk på menyen **Wifi > Forbindelse via wifi** og sett en hake i boksen.

- Trykk på funksjonsfeltet **Søk etter wifi-nettverk** og velg enhet fra listen.

- Tast om nødvendig inn enhetens nettverksnøkkel i infotainmentsystemet og bekreft med **OK**.

Manuelle innstillinger:

- Taste inn nettverksinnstillinger for en ekstern enhet (wifi) manuelt.

Wifi-forbindelsen (trådløs) opprettes. For å avslutte forbindelsen må du ev. taste inn flere data på enheten.

Informasjon

Fordi det finnes så mange forskjellige enheter kan det ikke garanteres at alle funksjonene kan utføres feilfritt.

Full Link

Innledning til temaet

Med Full Link kan innhold og funksjoner fra mobiltelefoner vises på skjermen til infotainmentsystemet.

Mobiltelefonen må være tilkoblet infotainmentsystemet via en USB-port.

Noen teknologier kan også brukes med Wireless Full Link via Bluetooth®-grensesnittet og en wifi-forbindelse.

Følgende teknologier kan være tilgjengelige:

- Apple CarPlay™
- Apple CarPlay™ Wireless
- Android Auto™

- Android Auto™ Wireless
- MirrorLink®

Hvilke teknologier som er tilgjengelige i Full Link, avhenger av mobiltelefonen og det enkelte land.

Du finner mer informasjon på nettstedet til CUPRA.

Tilgang til hovedmenyen Full Link

Navigasjonen til hovedmenyen Full Link avhenger av infotainmentsystemet.

- Trykk på **Home > Full Link**

Konfigurere Wireless Full Link

For å kunne bruke Wireless Full Link, må du først koble mobiltelefonen til infotainmentsystemet. Fremgangsmåte:

Koble til mobiltelefonen.

- Lås opp mobiltelefonen.
- Slå på wifi og Bluetooth® på mobiltelefonen.
- Koble mobiltelefonen til infotainmentsystemet med en USB-kabel eller via Bluetooth®.
- Gå til hovedmenyen **Full Link**, hvis den ikke vises automatisk.
- Velg mobiltelefonen og ønsket teknologi.
- Bekreft autentiseringsspørsmål på mobiltelefonen for å gi infotainmentsystemet tillatelsene som kreves.

- Koble fra USB-forbindelsen og koble deg til infotainmentsystemet på nytt via wifi eller Bluetooth®. Wireless Full Link er konfigurert.

Tilkoblingen er fullført. Den tilkoblede mobiltelefonen kan fra nå av bruke Wireless Full Link uten USB-forbindelse.

Hvis popup-menyer avvises under tilkoblingen, vil Full Link ikke være tilgjengelig. CUPRA anbefaler i så fall å slette enhetene i innstillingene på telefonen og i infotainmentsystemet, og starte tilkoblingen på nytt.

⚠ ADVARSEL

Bruk av apper under kjøring kan avlede oppmerksomheten fra det som skjer i trafikken. Hvis føreren blir forstyrret, kan det føre til ulykker og personskader.

- Kjør alltid på en oppmerksom og ansvarfull måte.

⚠ ADVARSEL

Apper som er uegnede eller brukes på feil måte, kan føre til skader på bilen, ulykker og alvorlige personskader.

- Beskytt mobiltelefonen og appene på den mot misbruk.
- Ikke gjør endringer i appene.
- Følg bruksanvisningen for mobiltelefonen.

! MERK

CUPRA er ikke ansvarlig for skader på bilen som oppstår som følge av dårlige apper eller apper med feil, mangelfull programmering av apper, dårlig nettforbindelse, datatap under overføring av data eller feil bruk av mobiltelefonen.

i Informasjon

- Det kan hende at Wireless Full Link ikke er kompatibel med alle teknologier.
- Når du passerer grensen til land som bruker andre radiofrekvenser enn ditt eget land, kan Wireless Full Link fungere begrenset, eller den kan ikke brukes i det hele tatt. Det kan vises en melding om dette i infotainmentsystemet. Når Full Link er tilkoblet med ledningsforbindelse, omfattes den ikke av disse begrensningene og kan fortsatt brukes.

Apper

Med Full Link kan du vise innholdet fra CUPRA-apper og andre apper som er installert på mobiltelefonen, på skjermen til infotainmentsystemet.

Det er ikke sikkert at apper fra tredjepartsleverandører er compatible.

Det kan hende du må betale for apper, for å bruke dem og for forbindelsen med mobiltelefonen.

Det finnes et stort utvalg av apper, og noen av dem kan være utviklet for en bestemt bil eller et bestemt land. Appenes innhold og omfang varierer, og leverandørene er mange. Noen apper er avhengige av tjenester fra tredjepartsleverandører.

Det kan ikke garanteres at alle appene som tilbys, er kompatible med alle mobiltelefoner og alle operativsystemer.

Appene som CUPRA tilbyr, kan uten forhåndsvarsel endres, avsluttes, deaktiveres, gjenaktiveres og utvides.

For at føreren ikke skal bli distraheret, er det kun tillatt å bruke sertifiserte apper under kjøring.

Symboler og innstillinger for Full Link

-  Vis nærmere informasjon.
-  Åpne menyen med innstillinger for Full Link.
-  Velg Apple CarPlay.
-  Velg Android Auto™.
-  Velg MirrorLink®.

Apple CarPlay™

Følgende forutsetninger må være oppfylt for at Apple CarPlay skal kunne brukes:

- iPhone™ **må** være kompatibel med Apple CarPlay™.
- Stemmestyringen (Siri™) **må** være aktivert på iPhone™.
- Apple CarPlay™ **må** være aktivert uten begrensninger i innstillingene på iPhone™.
- Hvis det ikke er mulig å bruke Apple CarPlay™ Wireless, **må** iPhone™ ha forbindelse med infotainmentsystemet gjennom en USB-port. Kun USB-porter med dataoverføring er egnet for bruk av Apple CarPlay™.
- USB-kabelen som brukes, **må** være en originalkabel fra Apple™.

Apple CarPlay™ Wireless: Bluetooth® og wifi må være aktivert på iPhone™.

Opprette forbindelse

Følg instruksjonene på skjermen til infotainmentsystemet og iPhone™ første gang du kobler til en iPhone™.

Følgende forutsetninger må være oppfylt for at Apple CarPlay™ skal kunne brukes.

Starte Apple CarPlay™:

- Trykk på **HOME** > **Full Link** for å åpne hovedmenyen Full Link.
- Trykk på Apple CarPlay™ for å opprette forbindelse med iPhone™.

Bryte forbindelsen

- Gå til hovedmenyen Full Link ved å trykke på symbolet **CUPRA** i Apple CarPlay™-modus.
- Trykk på X for å bryte den aktive forbindelsen.

Visningen av funksjonsfeltene på skjermen kan variere.

Spesiell informasjon

Når en Apple CarPlay™-forbindelse er aktiv, gjelder følgende:

- Det er **ikke** mulig å opprette Bluetooth®-forbindelser mellom iPhone™ og infotainmentsystemet.
- En aktiv Bluetooth®-forbindelse avsluttes automatisk.
- Telefonfunksjonene kan bare brukes via Apple CarPlay™. Infotainmentfunksjonene som er beskrevet, er ikke tilgjengelige.
- iPhone™ med forbindelse kan **ikke** brukes som medieenhet i hovedmenyen **Medier**.
- Det er **ikke** mulig å bruke det interne navigasjonssystemet og navigasjonsfunksjonen til Apple CarPlay™ samtidig. Når du aktiverer en rute, avsluttes den som eventuelt var aktivert tidligere.
- Avhengig av infotainmentsystemet som benyttes, kan du se data fra telefonmodusen på skjermen i kombiinstrumentet.

- Skjermen i kombiinstrumentet viser ikke informasjon om avkjørslar.
- Du kan motta anrop og avslutte telefonsamtaler med multifunksjonsrattet.

Stemmestyring

- Trykk kort på  for å aktivere stemmestyringsfunksjonen til infotainmentsystemet.
- Trykk lengre på tasten for å starte stemmestyringen (Siri™) på den tilkoblede iPhone™.

Informasjon

- Om teknologien er tilgjengelig, avhenger av land.
- Informasjon om tekniske forutsetninger, kompatible iPhone, sertifiserte apper og tilgjengelighet får du på nettstedene til CUPRA og Apple CarPlay™ samt hos CUPRA- og SEAT-forhandlere.

Android Auto™

Forutsetninger for Android Auto™

Følgende forutsetninger må være oppfylt for at Android Auto™ skal kunne brukes:

- Mobiltelefonen, heretter kalt smarttelefon, må være kompatibel med Android Auto™.
- Appen Android Auto™ må være installert på smarttelefonen.

- Er dette ikke mulig med Android Auto Wireless, må smarttelefonen være tilkoblet infotainmentsystemet via en USB-port med dataoverføring.

- USB-kabelen som brukes, må være en originalkabel fra produsenten av smarttelefonen.

Android Auto Wireless: Bluetooth® og wifi må være aktivert på smarttelefonen.

Opprette forbindelse

Følg instruksjonene på skjermen til infotainmentsystemet og smarttelefonen første gang du kobler til en smarttelefon.

Følgende forutsetninger må være oppfylt for at Android Auto™ skal kunne brukes.

Start Android Auto™:

- Trykk på **HOME > Full Link** for å åpne hovedmenyen Full Link.
- Trykk på Android Auto™ for å opprette forbindelse med smarttelefonen.

Bryte forbindelsen

- Gå til hovedmenyen Full Link ved å trykke på symbolet  / **Forlat** i Android Auto™-modus.
- Trykk på X for å bryte den aktive forbindelsen.

Spesiell informasjon

Når en Android Auto™-forbindelse er aktiv, gjelder følgende:

- En aktiv Android Auto™-enhet kan samtidig ha forbindelse med infotainmentsystemet via Bluetooth® (HFP-profil).
- Telefonfunksjonene kan brukes via Android Auto™. Hvis Android Auto™-enheten samtidig har forbindelse med infotainmentsystemet via Bluetooth®, kan du også bruke telefonfunksjonen til infotainmentsystemet.
- En aktiv Android Auto™-enhet kan **ikke** brukes som medieenhet i hovedmenyen **Medier**.
- Det er **ikke** mulig å bruke det interne navigasjonssystemet og navigasjonsfunksjonen til Android Auto™ på samme tid. Når du aktiverer en rute, avsluttes den som eventuelt var aktivert tidligere.
- Skjermen i kombiinstrumentet viser data fra telefon- og mediemodus.
- Du kan motta anrop og avslutte telefonsamtaler med multifunksjonsrattet.

Stemmestyring

- Trykk kort på  for å aktivere stemmestyringsfunksjonen til infotainmentsystemet.
- Trykk lenge på tasten for å starte stemmestyringen (Google Assistant) på den tilkoblede smarttelefonen.

Informasjon

- Om teknologien er tilgjengelig, avhenger av land.
- Informasjon om tekniske forutsetninger, kompatible mobiltelefoner, sertifiserte apper og tilgjengelighet får du på nettstedene til CUPRA og Android Auto™ samt hos CUPRA- og SEAT-forhandlere.

MirrorLink®

Forutsetninger for MirrorLink®

Følgende forutsetninger må være oppfylt for at MirrorLink® skal kunne brukes:

- Mobiltelefonen **må** være kompatibel med MirrorLink®.
- Mobiltelefonen **må** være tilkoblet infotainmentsystemet via en USB-port for dataoverføring.
- USB-kabelen som brukes, **må** være en originalkabel fra produsenten av mobiltelefonen.
- Avhengig av mobiltelefon **må** det være installert en egnet app Car-Mode for bruk av MirrorLink® på telefonen.

Opprette forbindelse

Følg instruksjonene på skjermen til infotainmentsystemet og mobiltelefonen første gang du kobler til en mobiltelefon.

Følgende forutsetninger må være oppfylt for at MirrorLink® skal kunne brukes.

Start MirrorLink®:

- Trykk på **HOME** > **Full Link** for å åpne hovedmenyen **Full Link**.
- Trykk på **MirrorLink** for å opprette forbindelse med mobiltelefonen.

Bryte forbindelsen

- Gå til hovedmenyen Full Link ved å trykke på  **APP** i MirrorLink®-modus.
- Trykk på **X** for å bryte den aktive forbindelsen.

Spesiell informasjon

Når en MirrorLink®-forbindelse er aktiv, gjelder følgende:

- En aktiv MirrorLink®-enhet kan samtidig ha forbindelse med infotainmentsystemet via Bluetooth®.
- Hvis MirrorLink®-enheten har forbindelse med infotainmentsystemet via Bluetooth®, kan du bruke infotainmentsystemets telefonfunksjon.
- En aktiv MirrorLink®-enhet kan **ikke** brukes som medieenhet i hovedmenyen **Media**.
- Skjermen i kombiinstrumentet viser data fra telefonmodus.
- Skjermen i kombiinstrumentet viser ikke informasjon om avkjørsler eller mediemodus.
- Du kan motta anrop og avslutte telefonsamtaler med multifunksjonsrattet.

Funksjonsfelt

Funksjonsfelt og deres funksjon:

-  **APP** Gå tilbake til hovedmenyen Full Link. Her kan du avslutte MirrorLink®-forbindelsen, opprette forbindelse til en annen mobiltelefon eller velge en annen teknologi.
-  Trykk for å lukke åpne apper. Trykk deretter på appene som skal lukkes, eller trykk på funksjonsfeltet  **Lukk alle** for å lukke alle åpne apper.
-  Trykk for å vise skjermbildet til mobiltelefonen på skjermen til infotainmentsystemet.
-  Åpne innstillingene for MirrorLink®.

Informasjon

Informasjon om tekniske forutsetninger, kompatible mobiltelefoner, sertifiserte apper og tilgjengelighet får du på nettstedene til CUPRA og MirrorLink® samt hos CUPRA- og SEAT-forhandlere.

Trådløse forbindelser og ledningsforbindelser

USB-port

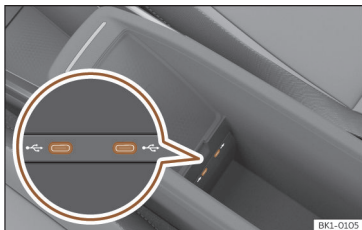


Fig. 161 I midtarmlenet foran: USB-port.

USB-porten er plassert i midtarmlenet

>>> **fig. 161.**

Infotainmentsystem

Innføring

Innledning til temaet

Funksjonene og innstillingene i infotainment-systemet avhenger av land og bilens utstyr.

Før systemet tas i bruk første gang

Les punktene under før du tar systemet i bruk, slik at du kan bruke funksjonene og innstillingene som tilbys, på best mulig måte:

- Se den grunnleggende sikkerhetsinformasjonen >>> s. 223.
- Tilbakestill infotainmentsystemet til fabrikkinnstillingene.
- Søk etter favorittradiostasjoner og lagre dem på stasjonstastene, slik at du har lett tilgang til dem.
- Bruk bare egnede lydkilder og lagringsmedier.
- Du må koble til en mobiltelefon for å kunne bruke telefonstyringen via infotainmentsystemet.
- Bruk oppdaterte kart til navigasjonen.
- Registrer deg hos CUPRA for å kunne bruke disse tjenestene.

Vedlagt dokumentasjon

I tillegg til instruksjonsboken, må du også lese følgende dokumenter når du skal bruke infotainmentsystemet og dets komponenter:

- Vedlegg til bilens instruksjonsbok.
- Bruksanvisningen for mobiltelefonen eller lydkildene.
- Bruksanvisningen for lagringsmedier og eksterne enheter.
- Bruksanvisninger for infotainmenttilbehør som er installert på et senere tidspunkt.
- Beskrivelse av bruk av CUPRA-tjenestene.

Sikkerhetsinformasjon

Noen funksjonsområder kan inneholde lenker til tredjeparters nettsted. CUPRA er ikke eier av slike nettsteder, og påtar seg intet ansvar for innholdet på disse nettstedene.

Noen funksjonsområder kan inneholder eksternt informasjon om tredjepartsleverandører. CUPRA påtar seg intet ansvar for at informasjonen er riktig, oppdatert eller fullstendig eller for brudd på tredjeparts rettigheter.

Radiostasjoner og eiere av lagringsmedier og lydkilder er ansvarlige for informasjonen som formidles.

Parkeringsplasser, tunneler, høye bygninger, fjell og annet elektronisk utstyr, f.eks. ladere, kan forstyrre mottaket av radiosignaler.

Folie eller metallbelagte klistremerker på antennen eller vindusrutene kan forstyrre mottaket av radiosignaler.

⚠ ADVARSEL

Infotainmentsystemets sentralenhet er forbundet med styreenhetene i bilen. Det er derfor stor fare for ulykker og personskader hvis det utføres reparasjoner på sentralenheten eller den ut- eller innmonteres på feil måte.

- Når sentralenhetens levetid er over, skal den aldri byttes ut med en brukt sentralenhet eller en sentralenhet som stammer fra en annen bil.
- Reparasjon samt ut- og innmontering av sentralenheten skal kun utføres av autoriserte verksteder. CUPRA anbefaler at du oppsøker et CUPRA- eller SEAT-verksted.

⚠ ADVARSEL

Hvis føreren blir forstyrret, kan det føre til ulykker og personskader. Å lese informasjon på skjermen og betjene infotainmentsystemet kan avlede oppmerksomheten fra trafikken og forårsake ulykker.

- Kjør alltid på en oppmerksom og ansvarsfull måte.

⚠ ADVARSEL

Å koble til, sette inn eller ta ut en lydkilde eller et lagringsmedium under kjøring kan avlede oppmerksomheten fra trafikken. Det kan føre til ulykker.

⚠ ADVARSEL

Velg en voluminnstilling som gjør at du alltid hører lyder utenfra godt (f.eks. sirener fra utrykningskjøretøy).

- For høyt volum, også kortvarig, kan skade hørselen.

⚠ ADVARSEL

Følgende forhold kan føre til at det ikke er mulig å foreta nødanrop, bruke telefonfunksjoner eller overføre data, eller at nødanropet, telefonsamtalen eller dataoverføringen avbrytes:

- Du er på et sted uten eller med dårlig mobildekning og GPS-mottak. Dette kan også være i tunneler, mellom høyhus, i garasjer, parkeringshus og underganger, på fjell og i daler.
- Det er tilstrekkelig mobildekning og GPS-mottak i området, men teleoperatørens nett er ute av drift eller utilgjengelig.

- Komponenter i bilen som trengs for å foreta nødanrop, bruke telefonfunksjoner eller overføre data, er skadet, virker ikke eller har for lite strøm.

- Batteriet til mobiltelefonen er utladet eller har for lavt ladenivå.

⚠ ADVARSEL

I noen land og mobilnett er det bare mulig å foreta nødanrop når mobiltelefonen har forbindelse med telefongrensesnittet i bilen, SIM-kortet på den mobile enheten er låst opp, det er tilstrekkelig ringetid igjen på den mobile enheten og det er mobildekning.

⚠ ADVARSEL

Les og følg anvisningene fra produsenten når du bruker mobiltelefoner, lagringsmedier, eksterne enheter og eksterne lyd- og mediekilder.

⚠ ADVARSEL

Når du bytter eller kobler til en lyd- eller mediekilde, kan det oppstå plutselige variasjoner i volumet.

- Senk volumet før du bytter eller kobler til en lyd- eller mediekilde.

⚠ ADVARSEL

Bruk av mobiltelefoner eller annet trådløst utstyr uten tilkobling til den utvendige antennen kan føre til at grenseverdiene for elektromagnetisk stråling overskrides i bilen, og dermed utgjøre en helseisiko for fører og passasjerer. Dette gjelder også hvis den utvendige antennen ikke er korrekt montert.

- Det skal være minst 20 centimeter mellom antennen til mobiltelefonen og et aktivt implantat, f.eks. en pacemaker, ettersom mobiltelefonen kan påvirke funksjonen til aktive implantater.
- Ikke oppbevar mobiltelefonen i umiddelbar nærhet av eller rett over et aktivt implantat, f.eks. i brystlommen, når den er slått på.
- Slå straks av mobiltelefonen hvis du tror at den kan påvirke et aktivt implantat eller annet medisinsk utstyr.

⚠ ADVARSEL

Løse eller ikke korrekt festede mobiltelefoner, eksterne enheter og tilbehør kan bli kastet rundt i kupeen ved en plutselig kjøreller bremsemanøver eller en ulykke og føre til personskader.

- Fest mobiltelefoner, eksterne enheter og tilbehør utenfor utløsningsområdet til kollisjonsputene, eller oppbevar dem på et trygt sted.
- Plasser ledninger til lydkilder og eksternt utstyr slik at de ikke er i veien for føreren.

⚠ ADVARSEL

Midtarmlenet kan begrense bevegelsesfriheten til føreren. Det kan føre til ulykker og alvorlige personskader.

- Oppbevaringsrom i midtarmlenet skal alltid være lukket under kjøring.

⚠ ADVARSEL

Når det er dårlig lys eller hvis skjermen er skadet eller skitten, kan det være vanskelig å se det som vises på skjermen.

- Innholdet på skjermen skal utgjøre en risiko for sikkerheten. Skjermen erstatter ikke førerens oppmerksomhet.

⚠ ADVARSEL

Radiostasjoner kan sende katastrofe- og farevarsler. Følgende forhold forhindrer at slike varsler kan mottas eller sendes:

- Du er på et sted uten eller med dårlig radiosignal. Dette kan også være i tunneler, mellom høyhus, i garasjer, parkeringshus og underganger, på fjell og i daler.
- Det er tilstrekkelig radiosignalmottak i området, men det er forstyrrelser i frekvensområdene eller frekvensområdene er ikke tilgjengelige.
- Komponenter i bilen som trengs for å motta radiosignaler, bruke telefonfunksjoner eller overføre data, er skadet, virker ikke eller har for lite strøm.

⚠ ADVARSEL

Slå av mobiltelefonen på steder der det er eksplosjonsfare!

⚠ ADVARSEL

Kjørebefalinger og trafikkskilt som vises i navigasjonssystemet, kan avvike fra den faktiske trafikksituasjoner.

- Trafikkskilt, signalanlegg og trafikkregler skal alltid overholdes uavhengig av kjørebefalingene og visningene i navigasjonssystemet. Ta også hensyn til lokale forhold.
- Tilpass alltid hastigheten og kjøremåten etter sikt-, vær-, vei- og trafikkforhold.
- Spesielle hendelser kan medføre at den opprinnelig beregnede kjøretiden og avstanden til reisemålet blir betydelig lengre, eller at det forbigående ikke er mulig å navigere dit, for eksempel på grunn at en vei er sperret for trafikk.

⚠ MERK

For høy eller forvrengt avspilling kan skade høyttalerne.

⚠ MERK

På steder med spesielle bestemmelser eller forbud mot å bruke mobiltelefoner må mobiltelefonen alltid slås av. Strålingen fra mobiltelefonen kan føre til interferens på følgende tekniske og medisinske apparater. Det kan føre til feil eller skader på apparatene.

Oversikt og betjeningslementer

Connect-systemet

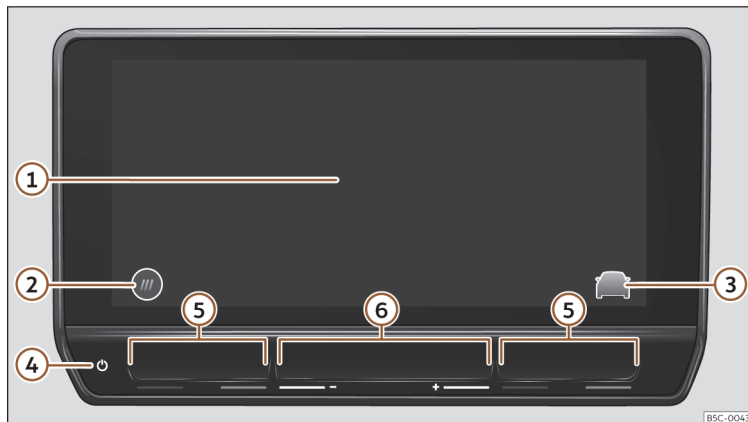


Fig. 162 Oversikt: Betjeningsenhet.

- ① Berøringsskjerm. Du kan styre infotainmentsystemfunksjoner på skjermen.
- ② HOME-tast.
 ☐: Hovedmeny med widget-visning.
 ☐: Hovedmeny for visningsmodus med mosaikk.
- ③ Tast for direkte tilgang til assistenter og bilinnstillinger.
- ④ Berøringstast på/av (slå infotainmentsystemet på og av).
- ⑤ Berøringsområder (øke og senke temperaturen på klimaanlegget).
- ⑥ Berøringsområder (øke og senke volumet).

Generell informasjon om bruk

Informasjon om bruk

- Det tar noen sekunder før infotainmentsystemet har startet helt. Det reagerer ikke på betjening i denne tidsperioden. Mens systemet starter, kan bare bildet fra ryggekameraet vises.
- Etter at infotainmentsystemet har startet, ses alle visninger, og funksjoner utføres. Hvor lang tid det tar for infotainmentsystemet å starte, avhenger av antallet infotainmentfunksjoner og kan ta lengre tid hvis det er veldig varmt eller veldig kaldt.
- Følg nasjonale lover og forskrifter når du bruker infotainmentsystemet og tilbehør, for eksempel headset eller hodetelefoner.
- Online-navigasjon, online-stemmestyring og nettradio (blant annet) krever at tjenestene i CUPRA CONNECT Gen4 (inngår i pakken CUPRA CONNECT PLUS) aktiveres, og at bilen har internettforbindelse. Dataoverføringen kan ikke være begrenset hvis funksjonene skal kunne utføres.
- For å bruke infotainmentsystemet trenger du kun å trykke på en tast eller på skjermen.
- For at infotainmentsystemet skal fungere feilfritt, må systemet være slått på og dato og klokkeslett i bilen må være korrekt innstilt.
- Mangler et funksjonsfelt på skjermen, skyldes det ikke en feil, men at funksjonsfeltet mangler i det enkelte landet eller for den enkelte versjonen.
- Noen infotainmentfunksjoner kan kun velges når bilen står i ro. I noen land må i tillegg kjørettrinvelgeren være i posisjon **P** eller posisjon **N** (fri). Dette er ingen funksjonsfeil, men er i henhold til lovfestede bestemmelser.
- I enkelte land kan det være begrensninger på bruken av Bluetooth®-enheter. Du kan få informasjon av lokale myndigheter.
- Hvis du kobler fra 12-voltsbatteriet, må du slå på tenningen før du slår på infotainmentsystemet igjen.
- Hvis du endrer innstillingene, kan visningene på skjermen variere, og infotainmentsystemet til dels reagere annerledes enn det som er beskrevet her.
- Infotainmentsystemet slås automatisk av når kjørebereidskap er avsluttet og ladenivået til 12-voltsbatteriet er lavt.
- Reparasjoner og endringer på infotainment-systemet skal bare utføres på et autorisert verksted. CUPRA anbefaler at du oppsøker et CUPRA- eller SEAT-verksted.
- Bruk av en mobiltelefon i kupeen kan føre til ulyder i høyttalerne.
- I noen biler med parkeringssensorer reduseres volumet til lydkilden når du legger inn revers. Du kan stille inn hvor mye volumet skal reduseres.

• Du finner informasjon om programvare og lisensvilkår i radiosystemet **Innstillinger > Copyright**.

• Hvis du selger eller låner bort bilen, må du passe på å slette alle lagrede data, filer og innstillinger, og ev. ta ut eksterne lydkilder og lagringsmedier. Du bør også gjenopprette fabrikkinnstillingene for å koble din CUPRA ID fra bilen. Det samme gjelder pakken CUPRA CONNECT Gen4.

Informasjon

Du finner mer informasjon og flere tips om bruk av infotainmentsystemet i menyen **Hjelp**.

HOME hjemskjerm

I visnings- og betjeningsenheten kan du tilpasse plasseringen av symboler og innhold. Du kan også velge mellom ulike layoutmaler fra fabrikk.

Mangler et symbol, skyldes det ikke en feil, men en spesifikasjon for det enkelte landet eller for den enkelte enheten.

Følgende menyer kan vises som symboler på startskjermen:

Hovedmenyer på hjemskjermen



Navigasjon >>> s. 241



Radio >>> s. 234, medier >>> s. 238

-  Telefon >>> s. 249
-  Full Link >>> s. 217
-  Innstillinger >>> s. 229
-  Bil >>> s. 35
-  Data >>> s. 34
-  Klimaregulering >>> s. 123
-  Lyd
-  Bruker
-  Store
-  Juridiske merknader.
-  Hjelp

Betjene infotainmentsystemet

Du styrer funksjoner og gjør innstillinger med infotainmentsystemets betjeningsselementer.

Infotainmentsystemet har forskjellige betjeningsselementer avhengig av bilens utstyr:

- Berøringsskjerm.
- Berøringsområder utenom skjermen, f.eks. volum (+ –).

Åpne hurtigveiledningen

Du finner mer informasjon og tips om betjening i hurtigveiledningen for infotainmentsystemet.

- Trykk på **HOME** >  **Hjelp**.

Slå infotainmentsystemet på og av

Hvis infotainmentsystemet ikke ble slått av manuelt, starter det automatisk når du slår på tenningen.

Infotainmentsystemet slås på med sist innstilte volum, hvis det ikke overskrider det forhåndsdefinerte maksimale innkoblingsvolumet.

Infotainmentsystemet slås automatisk av når du åpner førerdøren og tenningen ikke er på.

Forskyve objekter og regulere volumet

Forskyv objekter på skjermen for å endre innstillinger (f.eks. av glidebrytere) eller forskyve områder i en meny.

Du kan tilpasse menyer og visninger (utstyrsavhengig).

Forstørre og forminske bilder og kart

Tips: Bruk tommelen og pekefingeren.

- Trykk på kartet med begge fingrene samtidig, og hold fingrene på skjermen.

- Beveg tommel og pekefinger langsomt fra hverandre for å forstørre visningen. Beveg tommel og pekefinger langsomt mot hverandre for å forminske visningen.

Informasjon

Når du slår på infotainmentsystemet manuelt mens tenningen er av, slås det av automatisk etter ca. 30 minutter.

Informasjon

Som for det meste av moderne datautstyr og elektronisk utstyr kan det hende at systemet må startes på nytt i visse tilfeller for å fungere optimalt. Det gjør du ved å holde tasten On/Off på infotainmentsystemet (>>> [fig. 162](#)) inne i ca. 15 sekunder inntil CUPRA-logoen vises på skjermen.

Tilpasse infotainmentsystemet

Du kan tilpasse infotainmentsystemets menyer og innhold, slik at du får raskere tilgang til funksjonene du liker best eller bruker oftest.

I hovedmenyen finner du funksjonsfelt som gir tilgang til alle infotainmentfunksjoner.

Konfigurere personlige menyer

I alle visninger (unntatt Main Menu, StandBy, Parking, Speller og Full Link) har du direkte tilgang til alle funksjonene nederst på skjermen. Her kan du slette, bytte eller endre plasseringen av funksjonene.

- Hold en finger på et av symbolene (eller trykk på symbolet for en ledig posisjon). Et tilleggs-vindu åpnes.
- Velg et symbol fra listen.
- Trykk på X for å slette et symbol.
- Trykk på et av symbolene i tilleggsvinduet for å endre verdien.
- Hold en finger på et av symbolene og dra det til ønsket posisjon.
- Trykk på X i tilleggsvinduet for å lukke redigeringsmodus.

Innstillinger (system og tone)

Antallet mulige innstillinger avhenger av land, bilens utstyr og den enkelte enhet.

Endre innstillinger

Betydningen til symbolene under gjelder alle system- og toneinnstillinger.

Endringene lagres automatisk når du lukker en meny.



Innstillingen er valgt og aktivert eller slått på.

	Innstillingen er ikke valgt, deaktivert eller slått av.
	Åpne en rullegardinliste.
	Øke en innstillingsverdi.
	Redusere en innstillingsverdi.
	Spole et trinn tilbake.
	Spole et trinn forover.
	Endre en innstillingsverdi trinnløst med glidebryteren.

Toneinnstillinger

- Tilgang til toneinnstillinger: **HOME** >

Følgende funksjoner, informasjon og innstillingsmuligheter kan være tilgjengelige i toneinnstillingene:

- Equalizer.
- Posisjon.
- Innstillinger.

Systeminnstillinger

- Tilgang til systeminnstillinger: **HOME** >

Følgende funksjoner, informasjon og innstillingsmuligheter kan være tilgjengelige i systeminnstillingene:

- Skjerm.
- Klokkeslett og dato.

- Språk.
- Ekstra tastaturspråk.
- Enheter.
- Stemmestyring.
- Wifi.
- Car2X-kommunikasjon.
- Administrere mobiltelefoner.
- Tilbakestill til fabrikkinnstilling.
- Systeminformasjon.
- Copyright.
- Konfigureringsassistent.

Tilpasse volumet for eksterne lydkilder

Hvis avspillingsvolumet for en ekstern lydkilde skal økes, må du først senke volumet på infotainmentsystemet.

Hvis en tilkoblet lydkilde spilles av **for svakt**, øker du først **utgangsvolumet** på den eksterne lydkilden. Hvis det ikke er tilstrekkelig, setter du **inngangsvolumet** til **middels** eller **høyt**.

Hvis en tilkoblet ekstern lydkilde spilles av **for høyt eller forvrengt**, reduserer du **utgangsvolumet** på den eksterne lydkilden. Hvis det ikke er tilstrekkelig, setter du **inngangsvolumet** til **middels** eller **dempet**.

Rengjøre skjermen

Fjern vanskelige flekker forsiktig og uten å bruke sterke rengjøringsmidler. Vi anbefaler følgende når du skal rengjøre skjermen:

- Infotainmentsystemet er slått av.
- Bruk en myk, ren klut som er fuktet med vann >>> s. 303.
- Vanskelige flekker: Løs opp flekkene med litt vann. Fjern dem deretter med en ren, myk klut.

❗ MERK

Hvis du rengjør skjermen med uegnede rengjøringsmidler eller med tørr klut, kan du skade skjermen.

- Bruk bare et lett trykk.
- Ikke bruk sterke rengjøringsmidler eller løsemidler. Slike produkter kan føre til skader og ødelegge skjermen.

Registrerte varemerker, lisenser og opphavsrett

Registrerte varemerker og lisenser

Noen begreper i dette dokumentet er merket med symbolet ® eller ™. Symbolene markerer varemerker eller registrerte varemerker. Selv om symbolet mangler, betyr det ikke at begrepet kan brukes fritt.

Andre produktbetegnelser er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører den enkelte rettighetshaver.

- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- Android Auto™ er et beskyttet varemerke for Google Inc.
- Apple CarPlay™ er et beskyttet varemerke for Apple Inc.
- Bluetooth® er registrert varemerke for Bluetooth® SIG, Inc.
- iPod®, iPad® og iPhone® er varemerker for Apple Inc.
- MirrorLink® og MirrorLink®-logoen er registrerte varemerker for Car Connectivity Consortium LLC.
- Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i Redmond i USA.
- Teknologien og patentene til MPEG-4 HE-AAC lydkoding tilhører Fraunhofer IIS.
- Dette produktet er beskyttet av visse av Microsoft Corporations immaterielle rettigheter. Bruk eller salg av slik teknologi atskilt fra dette produktet uten lisens fra Microsoft eller en autorisert Microsoft-avdeling er forbudt.

Opphavsrett

Lyd- og bildefiler som er lagret på lagringsmedier og lydkilder, er i prinsippet beskyttet av opphavsrett i henhold til internasjonale og nasjonale bestemmelser. Følg gjeldende lover og regler!

Tekniske data

Sentralenhet med betjenings- og visningsenhet¹⁾

Bilens fabrikkmonterte sentralenhet inneholder landsspesifikke komponenter og landsspesifikk programvare som brukes til å opprette forbindelser og til å utføre infotainment-, komfort- og bilfunksjoner.

Innholdet vises på skjermen for betjenings- og visningsenheten og delvis i kombiinstrumentet.

- Kapasitiv fargeskjerm
- Betjening med:
 - Berøringsområder. Berøringsstyrt betjening.
 - Taster på multifunksjonsrattet.
 - Fingersensorer og håndbevegelser.

HOME > ⚙ Innstillinger > Skjerm.

¹⁾ Enhetens betegnelse: Connect-systemet

Bil- og komfortfunksjoner

- Innstillinger for førerassistentsystemer.
- Innstillinger for varme- og klimaanlegg.
- Innstillinger for lys og sikt.
- Innstillinger for komfortfunksjoner.
- Innstillinger for parkering og manøvrering.

Lydsystem (basisversjon):

Det fabrikkmonterte infotainmentsystemet er utstyrt med følgende:

- Høytalere på forskjellige steder og med ulik effekt (watt).
- Intern forsterker alt etter system:
 - 5 høytalere: 3 x 20 W

Innstillingsmuligheter:

- Equalizer:
 - 4 forhåndsinnstillinger av equalizeren og 1 brukerdefinert innstilling.
- Lydfordeling (balance) venstre/høyre
- Lydoptimering etter soner:
 - Manuell (fører og alle).
 - Automatisk for seter det sitter noen i.

Lydsystem som ekstrautstyr

Infotainmentsystemet kan suppleres med et lydsystem som er ekstrautstyr:

- 9 høytalere på forskjellige steder og med ulik effekt (watt).
 - Ekstern forsterker (340 W Ethernet) som behandler lydsignalene som sendes fra sentralenheten.
 - Styring av høytalerkanaler via sluttrinn klasse AB.
 - Behandling av lydsignaler i en intern, digital signalprosessor (DSP).
 - Separat subwoofer i bagasjerommet.
- Innstillingsmuligheter:
- 4 lydmoduser for lydoptimering.
 - Ekstra equalizer: 5 bånd.
 - Lydfordeling: Balance (venstre/høyre) + fader (foran/bak).
 - Lydoptimering etter soner:
 - Manuell (fører, foran og alle)
 - Automatisk for seter det sitter noen i.
 - Subwoofer-volum.
 - Surround-innstillinger.

Wifi

- Wifi iht. IEEE 802.11 b/g/n.
- Overføring på 2,4 og 5 GHz.
- To wifi-moduser samtidig:
 - Tethering (2,4 GHz).
 - Tilgangspunkt på 2,4 GHz.
- Tilkobling av opptil 8 wifi-enheter samtidig.

- Internettforbindelse via wifi:
 - Tethering via kundetelefon.
 - Tilgangspunkter for klienter i bilen.
- Apple CarPlay og Android Auto via wifi.
- Forenklet tilkoblingsprosess via WPS eller QR-kode.

Bluetooth-profiler®

Maks. to mobile enheter kan kobles til Bluetooth®-håndfriapplegget, og en tredje kan kobles til Bluetooth® som musikkspiller.

Når en mobiltelefon er koblet til telefonstyringen, kan datautvekslingen foregå via en av Bluetooth-profilene®.

- **Profil for håndfri telefonbruk (HFP):** Med HFP-profilen kan du ringe via infotainmentsystemet.
- **Audio-profil (A2DP):** Denne profilen gir lydoverføring i stereokvalitet. Det brukes muligens ekstra profiler som styrer og overvåker avspillingen.
- **Phone Book Access Profile (PBAP):** Gjør det mulig å laste ned kontakter fra telefonboken på mobiltelefonen.
- **Profil for meldinger (MAP):** Gjør det mulig å laste ned og synkronisere meldinger (SMS) og e-post.

Stemmestyring

Innledning til temaet

Stemmestyringen kan brukes online ¹⁾ og offline. Se informasjonen i avsnittet **Mulige språk**. I online-modus er flere opplysninger tilgjengelige, og systemet forstår flere kommandoer.

Stemmestyringen forstår spørsmål og uttrykk, uten å måtte lære talekommandoer. Du kan formulere kommandoene fritt og bruke dagligtale. Infotainmentsystemet inneholder forslag til talekommandoer, f.eks. i menyen **Hjelp > Stemmestyring**.

Funksjonene er redusert i offline-modus.

Høye lyder i eller utenfor bilen kan føre til funksjonsfeil samt forårsake forvirrende setninger og svar.

Gjenkjenner hvem som snakker

Takket være ekstra mikrofoner kan stemmestyringen registrere om det er føreren eller passasjeren foran som snakker. For språk som er tilgjengelige online, kan det dermed gis kommandoer som gjelder for det enkelte sete, for eksempel om å slå på setevarmen.

Mulige språk

- **Online og offline:** Tysk, amerikansk engelsk, britisk engelsk, fransk, italiensk, spansk, tsjekkisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, svensk, dansk og norsk. For disse språkene gjelder utvidede funksjoner som online-kommandoer, styring av klimaanlegget, naturlig interaksjon osv.

- **Offline:** Bulgarsk, finsk, fransk (Canada), gresk, portugisisk (Brasil), russisk, spansk (Mexico) og tyrkisk.

De andre språkene til infotainmentsystemet omfatter **ikke** styring av klimaanlegget eller naturlig interaksjon.

Forutsetninger

- **Online og offline:** Infotainmentsystem med stemmestyring i bilen.
- **Online:** gyldig CUPRA CONNECT Plus-avtale.

Informasjon

- **Stemmestyringen gjenkjenner bare kommandoer på språket som er stilt inn i infotainmentsystemet.**
- **Test stemmestyringen mens bilen står i ro for å gjøre deg kjent med hvordan den fungerer.**

- I online-modus fungerer stemmestyringen raskere og bedre når du velger personverinnstillingen "Bruk min posisjon" og samtykker i bruk av data om bilens posisjon på mobiltelefonen.

- **Stemmestyringen kan kun styre funksjoner som hører til bilens utstyr.**

Aktiveringsord og kommandoer

Aktiveringsord for stemmestyringen

Stemmestyringen starter når infotainmentsystemet har gjenkjent aktiveringsordet.

Når stemmestyringen er aktivert med aktiveringsordet, svarer infotainmentsystemet med "Hva vil du gjøre?".

- **ELLER:** Si en talekommando etter aktiveringsordet, for eksempel: "Hola Hola" og deretter "Oppvarming".

Systemet søker etter aktiveringsordet blant ordene som blir sagt i bilen.

Slå aktiveringsord på og av

- Trykk på **HOME > ⚙ Innstillinger > Stemmestyring > Aktivere/deaktivere aktiveringsord**.

Aktiveringsord

Hola Hola

¹⁾ Leveres ikke i alle land.

Kommandoer

For at stemmestyringen skal forstå talekommandoene best mulig:

- Snakk tydelig. Systemet gjenkjenner ikke forvirrende talekommandoer. Snakk med vanlig stemme. Snakk litt høyere ved økt hastighet.
- Unngå støy utenfra. Åpne vinduer og dører kan påvirke stemmestyringen.
- Unngå annen støy, f.eks. samtaler i bilen. Ikke rett luftstrømmen fra luftdysene mot mikrofoner eller taket.
- Ikke ta lange pauser når du snakker.



Stemmestyringen er aktivert og gjenkjenner ordene du sier.

Åpne forslag til talekommandoer

- Trykk på **HOME** >  > .

Informasjon

- Hvis aktiveringsordet er slått av, kan ikke infotainmentsystemet slås på ved hjelp av aktiveringsordet. Du kan fortsatt aktivere stemmestyringen med tasten  på multifunksjonsrattet.
- Tilgjengeligheten avhenger av land og utstyr.

Starte og avslutte stemmestyring

Avhengig av bilens utstyr kan du starte stemmestyringen på ulike måter.

Starte stemmestyring

- **Aktivere stemmestyringen:** Si ordet som aktiverer stemmestyringen.
- **Multifunksjonsratt:** Trykk på tasten for stemmestyringen .

I noen tilfeller kan også stemmestyringen til en tilkoblet mobiltelefon bli aktivert når du holder inne tasten for stemmestyringen.

Avslutte stemmestyring manuelt

Du kan avslutte stemmestyringen med kommandoen **Avbryt**.

- **Multifunksjonsratt:** Trykk på stemmestyringstasten  to ganger etter hverandre eller hold den inne.

Stemmestyringen avsluttes automatisk når du bruker funksjoner i infotainmentsystemet, aktiverer parkeringssystemet eller mottar innkommende anrop.

Radiomodus

Innledning til temaet



Fig. 163 Skjematisk fremstilling: Radiovisning.

I radiomodus kan du motta tilgjengelige radiostasjoner på ulike frekvensbånd og lagre favorittene dine på stasjonstaster, slik at du har lett tilgang til dem.

Hvilke mottakstyper og frekvensområder som er tilgjengelige, avhenger av land og bilens utstyr. I enkelte land kan frekvensområder være slått av eller lagt ned.

Tilgang til menyen RADIO

- Trykk på **HOME** > ► > >>> **fig. 163**.

Tilgang til innstillinger

- Trykk på **HOME** > ► > .

Online-funksjoner i radiomodus¹⁾

I radiomodus er online-funksjonene kun tilgjengelige under følgende betingelser:

- Bilen er utstyrt med CUPRA CONNECT Plus.
- Du har en aktiv CUPRA CONNECT-bruker-konto.
- Bilen er lagt til brukerkontoen din.

- Du har kjøpt en egnet datapakke i nettbutikken til CUPRAs offisielle dataleverandør, eller har data på din egen mobiltelefon som er tilkoblet via et wifi-tilgangspunkt.

Informasjon

- Det er radiostasjonene som er ansvarlige for informasjonen som formidles. Elektrisk utstyr som er koblet til i bilen, kan forstyrre mottaket av radiosignalene og føre til ulyder i høyttalerne.

¹⁾ Leveres ikke i alle land.

- Folie eller metallbelagte klistremerker på vindusrutene kan begrense mottaket på biler med vindusantenne.

Utstyr og symboler for radio

Hvilke funksjoner, mottakstyper og frekvensområder som er tilgjengelige, avhenger av land og bilens utstyr.

- AM-tuner.
- FM-dobbeltuner (diversityantenne).
- Sammenfattet stasjonsliste.
- Listeoversikt over DAB- og FM-stasjoner.
- Listeoversikt over stasjoner som er lagret på stasjonstaster. Maksimalt 36 stasjoner.
- Stasjonslogoer.
- DAB-slideshow. Bilder som vises i rekkefølge.
- Nettradio: Mer enn 10 000 radiostasjoner og podkaster fra hele verden, inkludert i CUPRA CONNECT PLUS.

Universelle symboler i radiomodus

AM Velge frekvensområdet AM.

FM/DAB Velge frekvensområdet FM/DAB.

Nettradio Velge nettradio.

TP Står ved siden av stasjonsnavnet, etterfulgt av aktiverte trafikkradiostasjoner (PT).

Symboler i frekvensområdet FM/DAB

- III Viser frekvensområdet, manuelt valg av FM-frekvensen. Kun mulig når den sammenfattede stasjonslisten er slått av.
- ✂ DAB-mottak ikke mulig.
- ☞ Slideshow som støttes av DAB-stasjonen.

Symboler i frekvensområdet AM

- Oppdatere stasjonslisten manuelt.
- III Viser frekvensområdet, manuelt valg av AM-frekvensen.

Menyer i nettradiomodus¹⁾

- ☰ Vis stasjoner.
- 🔍 Åpne tekstsøket.
- 📶 Vis de forrige innstilte nettradiostasjoner.
- TOP 100 Vis de 100 mest hørt radiostasjoner og podkastene.
- 📍 Vis postkaster som er tilgjengelig for nettradio.
- 🌐 Vis nettradiostasjoner etter land.
- 🌐 Vis nettradiostasjoner etter språk.
- 🎧 Vis nettradiostasjoner med programmer i ønsket sjanger.

Velge, stille inn og lagre stasjon

Velge frekvensområde

Du må velge frekvensområde og mottakstype før du velger stasjon. Du kan velge blant ulike stasjoner alt etter valgt frekvensområde og mottakstype.

Hvilke frekvensområder og mottakstyper du kan velge mellom, avhenger av land samt av bilens utstyr.

- Velg frekvensområde og mottakstype. AM, FM/DAB, FM (for enheter uten DAB), nettradio.

Finne og velge stasjon

Du kan velge radiostasjoner på flere måter. Mulighetene varierer alt etter frekvensområde og mottakstype.

Velge via frekvensområde (AM og FM)

1. Aktiver frekvensområdet.
2. Trykk på markøren, før den gjennom frekvensområdet og slipp den når du har nådd ønsket frekvensområde.

ELLER: Trykk på et punkt i frekvensområdet. Markøren hopper automatisk til denne frekvensen.

Stasjonen på valgt frekvens aktiveres.

¹⁾ Leveres ikke i alle land.

Velge stasjonsliste (AM og FM/DAB)

Stasjonslisten viser tilgjengelige stasjoner. På AM-frekvensen kan det hende du må oppdatere stasjonslisten hvis du ikke er på samme sted som forrige gang du åpnet stasjonslisten. På FM/DAB-frekvensen oppdateres stasjonslisten automatisk.

1. Åpne stasjonslisten.
2. Trykk på ønsket stasjon.

Valgt stasjon stilles inn. For FM/DAB og tilgjengelige stasjoner velges automatisk den beste mottakstypen.

Søke etter og filtrere stasjoner (nettradio)

For nettradio kan du filtrere stasjoner etter kategorier eller søke med tekst.

1. Åpne stasjonsvalget.
2. Velg hvilken kategori stasjonene skal filteres etter.

ELLER: Trykk på Q for å starte tekstsøket. Inntastingsfeltet vises.

3. Tast inn ønsket stasjonsnavn. Listen over stasjoner oppdateres mens du taster inn navnet.
4. Trykk på ønsket stasjon.

Valgt stasjon stilles inn.

Søke i SCAN-modus (AM og FM/DAB)

I SCAN-modus stilles stasjonene automatisk inn etter hverandre. Hver stasjon spilles i ca. 5 sekunder.

- Trykk på **SCAN** for å starte SCAN-modus.

SCAN-modus starter, og innstilt stasjon vises på skjermen. Funksjonsfeltet SCAN vises ved siden av.

- Trykk på SCAN for å velge stasjon.

SCAN-modus stanser, og stasjonen er stilt inn. Funksjonsfeltet SCAN skjules.

Lagre radiostasjoner på stasjonstastene

Du kan lagre inntil 36 stasjoner fra ulike frekvensområder og mottakstyper som favoritter på stasjonstastene.

1. Still inn ønsket stasjon.
2. Gå til stasjonstastene.
3. Trykk på stasjonstasten og hold den inne til stasjonen er lagret.

ELLER: Trykk på stasjonen på stasjonslisten og hold den inne. Stasjonstastene vises.

4. Trykk på stasjonstasten.

Stasjonen lagres på valgt stasjonstast.

Var det allerede lagret en stasjon på stasjonstasten, fjernes denne stasjonen og erstattes av den nye.

Spesielle funksjoner i radiomodus

TP (trafikkradio)

TP-funksjonen overvåker meldingene fra en trafikkradiostasjon og spiller dem automatisk av i radiomodus eller i valgt mediemodus. Dette forutsetter at det er mulig å stille inn en trafikkradiostasjon.

Noen radiostasjoner uten egen trafikkradio, støtter TP-funksjonen ved at de korresponderer med en trafikkradiostasjon (EON).

Så lenge en trafikkradiostasjon kan mottas, er den automatisk innstilt i bakgrunnen på AM-frekvensen eller i mediemodus.

Er det ikke mulig å stille inn trafikkradiostasjoner, søker radioen automatisk etter trafikkradiostasjon som kan stilles inn.

Trafikkradiostasjoner ikke tilgjengelig i alle land.

Slå TP-funksjonen på og av

- Trykk på  > **Trafikkradio (TP)** i radio- eller mediemodus.

DAB-slideshow

Slideshow-funksjonen er en funksjon for DAB-stasjoner som gjør det mulig å vise et slideshow med bilder, f.eks. stasjonslogoen.

Slå SLS-funksjonen på og av

Du kan deaktivere slideshow-funksjonen for DAB-stasjoner på følgende måte:

- Menyen  > **Slideshow** (slå på, slå av).

Nettradio.¹⁾

Med nettradio kan du lytte til podkaster og nettradiostasjoner på AM, FM og DAB. Sendingene overføres via Internett, og er ikke regionalt begrenset.

Nettradio er kun tilgjengelig når online-tjenestene i CUPRA CONNECT PLUS er aktivert og når online-modus er aktivert. Bruk av nettradio kan medføre kostnader for overføring av data fra Internett.

- I nettradiomodus trykker du på og justerer opp/ned lydkvaliteten for å stille inn nettradioen.

Stasjonslogoer

På noen frekvensområder kan stasjonslogoer allerede være installert i infotainmentsystemet.

Er **Automatisk valg av stasjonslogoer** aktivert i innstillingene på FM/DAB-frekvensområdet, tilordnes stasjonslogoene automatisk stasjonene.

Når du lytter til nettradio, har infotainmentsystemet tilgang til stasjonslogoer i en nettdatabase som automatisk tilordnes stasjonene.


Tilordne stasjonslogoer manuelt

1. Trykk på **stasjonslogoer** i FM/DAB.
2. Trykk på symbolet  og velg deretter stasjonen som stasjonslogoen skal tilordnes.
3. Velg stasjonslogoen. Gjenta om ønskelig fremgangsmåten med andre stasjoner.
4. **ELLER:** I menyen  > **Stasjonslogoer**.

¹⁾ Leveres ikke i alle land.

Mediemodus

Innledning til temaet

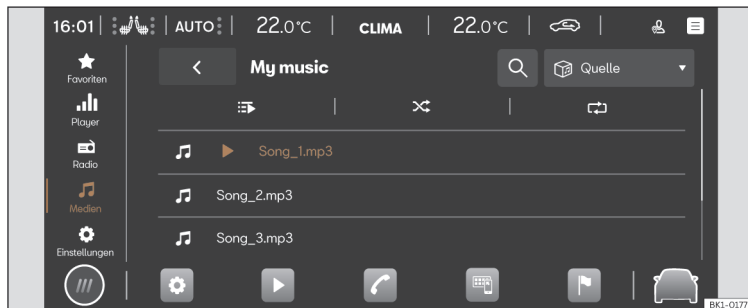

I mediemodus kan du spille multimediefiler fra lagringsmedier via infotainmentsystemet.

Avhengig av utstyr kan følgende lagringsmedier brukes:

- USB-minner (f.eks. en minnepinne, en mobiltelefon som er tilkoblet via USB).
- Bluetooth®-enheter (f.eks. en mobiltelefon eller et nettbrett).

Avhengig av utstyr kan følgende filtyper spilles:

- Lydfiler.
- Videofiler (systemavhengig).

Gå til menyen MEDIER

- Trykk på **HOME** > ► > 🎵 >>> **fig. 164.**

Tilgang til innstillinger

- Trykk på **HOME** > ► > ⚙️.

Begrensninger og visninger for lagringsmedier

Det kan hende at lagringsmedier som har vært utsatt for høy temperatur eller er skadet, ikke fungerer. Se informasjonen fra produsenten.

Kvalitetsforskjeller på lagringsmedier fra forskjellige produsenter kan føre til forstyrrelser i avspillingen.

Fig. 164 Skjematisk fremstilling: Medievisning.

Hvis et lagringsmedium er konfigurert feil, kan det eventuelt ikke leses.

Spillelister fastsetter bare en avspillingsrekkefølge og viser til stedet der mediefiler er lagret i mappestrukturen. En spilleliste inneholder ingen lagrede mediefiler. Mediefilene må være lagret på stedene som spillelisten viser til på lagringsmediet, for at spillelisten skal kunne spilles.

Informasjon

CUPRA fraskriver seg alt ansvar for skadde eller tapte filer på lagringsmediene.

Utstyr og mediesymboler

Lyd, medier og tilkoblingsmuligheter:

- Avspilling og betjening av medier med Bluetooth®.
- Lydavspilling i følgende formater: AAC, ALAC, AVI, FLAC, MP3, MP4, WMA.
- Videoavspilling i følgende formater: MPEG-1 og MPEG-2 (.mpg, .mpeg), ISO MPEG4, DivX 3, 4 og 5 Xvid (.avi), ISO MPEG4 H.264 (.mp4, .m4v, .mov), Windows Media Video 10 (.wmv, .asf).
- Spillelister for alle enhetstyper.
- Mediesøk.

Universelle symboler i mediemodus

- ▶ Starte avspillingen.
- || Sette avspillingen på pause.
- ◀ Gå til forrige spor.
- ▶ Gå til neste spor.
- ⌂ Gjenta sporet.
- ⌂ Gjenta alle spor.
- ⌂ Aktivere avspilling i tilfeldig rekkefølge.
- ★ Vise liste over favoritter.
- ⊕ Legge til mediefil som favoritt.
- ▼ Oppe til høyre: Velge mediekilde.
- ⚙ Tilgang til innstillinger.
- 🔍 Åpne søk.

- ◀ Gå tilbake til overordnet mappe i mediekilden.

Velge og spille av en mediekilde

Velge mediekilde

For å kunne spille av mediefiler, må du først koble til en mediekilde.

- Koble til en ekstern mediekilde.
- Velg den tilkoblede mediekilden som skal brukes til avspilling.

Spille av lyd- og videofiler

Du kan søke etter og spille av mediefiler fra en tilgjengelig mediekilde på ulike måter.

Søke i mappestrukturen

Mediefiler kan være sortert i kategorier (f.eks. album, artist, spor). I **Mine medier** vises alltid disse kategoriene. Den klassiske mappestrukturen for USB-enheter er å finne under **Mine medier**.

1. Aktiver mappestrukturen.

Mappestrukturen for valgt mediekilde vises. Er **Mine medier** valgt, vises **først** kategorier (musikk, videoer, spillelister) og tilkoblede mediekilder.

2. Søk etter ønsket spor i mappestrukturen.

ELLER: Trykk på Q for å starte tekstsøket. Inntastingsfeltet vises.

3. Tast inn ønsket spor. Listen over spor oppdateres mens du taster inn navnet.

4. Trykk på ønsket spor.

Ligger valgt spor i en mappe på en mediekilde når du starter avspillingen, vil mediefilene i mappen bli spilt av.

Hvis du spiller en spilleliste, vil alle spor på spillelisten bli spilt av.

5. Bekreft valget med X.

Velge favoritter

Du kan lagre spor, sjangre, artister og album som favoritter.

- Gå til favoritter ★.
- Trykk på ønsket favoritt.

Alle spor som hører til favoritten, vil bli spilt av.

Lagre favoritter

Bare mediefiler fra **Mine medier** i infotainmentsystemet kan lagres som favoritter. Du kan lagre maksimalt 36 spor, album, artister og sjangre som favoritter.

1. Start avspillingen.
2. Gå til favoritter.
3. Trykk på en favoritt som ikke er tilordnet.

ELLER: Trykk på en eksisterende favoritt og hold den inne i omtrent 3 sekunder.

4. Velg fra valglisten: Spor, album, sjanger, spilleliste.

Valget ditt lagres i stedet for den tidligere valgte favoritten. Var favoritten allerede tilordnet, overskrives favoritten som var lagret.

Listens valgmuligheter avhenger av dataene i mediefilen. Er for eksempel musikkjangeren ikke angitt i musikkfilene, kan du ikke lagre musikkjangeren som favoritt.

Spilles en videofil, er det kun denne videoen som kan lagres som favoritt.

Spille av underholdningsinnhold i infotainmentsystemet

Avhengig av infotainmentsystemet kan du spille av videoer.

Videomodus

I videomodus kan du vise videoer fra lagringsmedier, fra **Mine medier** på skjermen til infotainmentsystemet. Videolyden høres via bilens høyttalere.

Bildet vises bare når bilen står stille. Skjermen til infotainmentsystemet slås av når bilen kjører. Videolyden kan fortsatt høres.

Navigasjon

Innledning til temaet



Fig. 165 Skematisk fremstilling: Navigasjon.

Et globalt satellittsystem beregner bilens posisjon, og sensorer i bilen analyserer kjørte ruter. Alle målte verdier og mulige trafikkhendelser sammenlignes med tilgjengelig kartmateriale for at navigasjonen til reisemålet skal bli best mulig.

Navigasjonsmeldinger og grafiske visninger fører deg til reisemålet.

Du betjener navigasjonssystemet på skjermen.

I enkelte land er det fra og med en bestemt hastighet ikke mulig å velge visse funksjoner for infotainmentsystemet på skjermen. Dette er ingen funksjonsfeil, men er i henhold til lovfestede bestemmelser.

Navigasjonsmeldinger

Navigasjonsmeldinger er talemeldinger som gis under veivisning.

Hvilke navigasjonsmeldinger som gis og hvor ofte, avhenger av innstillingene og kjøresituasjonen, for eksempel start av veivisning, kjøring på motorvei eller i rundkjøring.

Hvis det nøyaktige målet ikke kan nås fordi det er i et område som ikke er digitalisert, vises informasjon om avstanden til målet og i hvilken retning det ligger, på skjermen.

Under dynamisk veivisning tas det hensyn til meldinger om trafikkproblemer på ruten. Beregnes ruten på nytt på grunn av et trafikkproblem, får du melding om dette.

Du kan regulere volumet på en navigasjonsmelding mens den gis. De neste navigasjonsmeldingene gis med innstilt volum.

Begrensninger under navigasjon

Hvis infotainmentsystemet ikke kan motta data fra GPS-satellitter, for eksempel i en tunnel eller i en kjellergarasje, kan du navigere videre ved hjelp av sensorsystemene i bilen.

I områder som ikke er eller bare delvis er digitalisert i minnet til infotainmentsystemet, forsøker likevel infotainmentsystemet å vise vei.

Navigasjonsdata som mangler eller er ufullstendig, kan gjøre det vanskelig å bestemme nøyaktig bilposisjonen. Det kan føre til at navigasjonssystemet ikke er så nøyaktig som forventet.

Veinettet endres hele tiden, f.eks. nye veier, veiarbeid, sperringer, endringer i veinavn og husnumre. Utdaterte navigasjonsdata kan føre til feil eller unøyaktigheter under veivisningen.

Bruke navigasjonskartet

Det er også mulig å betjene navigasjonskartet med fingerbevegelser for å få en optimal visning.

Flytte kartet

Tips: Bruk pekefingeren

- Forskyv kartet med fingeren.

Forstørre visningen

Tips: Bruk pekefingeren

- Trykk på kartet to ganger i rask rekkefølge for å forstørre visningen av en bestemt posisjon.

Forminske visning

Tips: Bruk peke- og langfingeren

- Trykk på kartet med to fingre samtidig.

Endre visning

Tips: Bruk pekefingeren

- Trykk på kartet to ganger i rask rekkefølge, og hold fingeren på skjermen.

- Beveg fingeren oppover for å forminske kartvisningen. Beveg fingeren nedover for å forstørre kartvisningen.

Endre visning

Tips: Bruk tommelen og pekefingeren

- Trykk på kartet med to fingre samtidig, og hold fingrene på skjermen.
- Beveg fingrene mot hverandre for å forminske kartvisningen. Beveg fingrene fra hverandre for å forstørre kartvisningen.

Endre vinkelen på visningen

Tips: Bruk peke- og langfingeren

- Trykk begge fingrene vannrett mot hverandre på kartet, og hold fingrene på skjermen.
- Beveg fingrene oppover for å vippe kartvisningen forover. Beveg fingrene nedover for å vippe kartvisningen bakover.

Dreie kartet

Tips: Bruk tommelen og pekefingeren

- Trykk på kartet med to fingre samtidig, og hold fingrene på skjermen.
- Dreie fingrene med eller mot klokken for å dreie kartvisningen.

Lagrede data

Infotainmentsystemet lagrer bestemte data, for eksempel ruter du kjører ofte, og posisjonsdata, for at det skal gå raskt å legge inn reise-mål og for å optimere veivisningen.

Slette lagrede data

- Trykk på **Innstillinger > Innstillinger grunnfunksjoner > Slett** og deretter på **OK**.

⚠ ADVARSEL

Du må bare gjøre innstillinger, legge inn mål og gjøre endringer når bilen står i ro.

i Informasjon

- Oppstår det en omkjøring under veivisningen, blir ruten muligens beregnet på nytt.
- Kvaliteten på kjørebefalingene avhenger av de tilgjengelige navigasjonsdataene og eventuelle trafikkmeldinger.
- Det høres ingen navigasjonsmeldinger når lyden er slått av i infotainmentsystemet.

Navigasjonssystem: Funksjoner og symboler

Navigasjon

Navigasjonsfunksjonen avhenger av utstyr og land.

Alle navigasjonsfunksjoner krever at online-tjenesten CUPRA CONNECT PLUS er aktivert.

Funksjoner

- Målangivelse og ruteberegning (offline og online¹⁾).
- Visning av to navigasjonskart samtidig (skjerm og kombiinstrument).
- Online-kartoppdatering¹⁾.
- Prediktiv navigasjon.
- Bykart i 3D.
- Online-trafikkinformasjon¹⁾.
- Dynamiske spesialmål.

Symboler på kartet

Taster og visninger avhenger av innstillingene og kjøresituasjonen.

På kartet ses symboler for trafikkhendelser og spesialmål, f.eks. bensinstasjoner, togstasjoner og interessante mellommål, hvis navigasjonssystemet har tilgang til disse opplysningene >>> s. 246.

- ▲ Nåværende posisjon.
- 📍 Søk etter mål.
- 📍 Mål langs ruten.
- 📍 Endelig mål.
- 🏠 Hjemmeadresse.

- 📍 Forretningsadresse.
- ☆ Foretrukne mål.
- ≡ Tilleggsvindue med flere alternativer.
- 📍 Tilleggsvindue med rutealternativer.
- 📍 Sentrere kart rundt bilens posisjon.
- 📍 Endre visning: 2D-kart mot nord eller 2D-kart i kjøreretning eller 3D-kart i kjøreretning.
- I Informasjon om aktiv veivisning.
- 500m Kartets målestokk.

Symboler i tilleggsvinduet

- Trykk på ≡ for å åpne tilleggsvinduet.
- 📍 Gjenta siste navigasjonsmelding.
- 🔊 Volumet til navigasjonsmeldinger.
- 🕒 Automatisk kartbelysning, dag eller natt.
- 📍 Foreslå nye ruter til målet.
- 📍 360°-rekkeviddevisning.

Andre symboler

- 📍 Detaljert målangivelse for en adresse.
- 🔍 Søk etter mål.
- 🕒 Ofte brukte mål.
- 🕒 Siste mål.
- ☆ Foretrukne mål.

- ◀ Tilbake.

Symboler i ruteplanen

- ▲ Nåværende posisjon.
- 📍 Mål for aktiv veivisning.

Symboler for spesialmål

Kartet viser spesialmål hvis navigasjonssystemet har opplysninger om disse.

Trykk på ønsket spesialmål for å starte veivisningen >>> s. 244.

- 🚚 Ladestasjon.
- 📍 Bensinstasjon.
- P Parkeringsplass.
- i Turistkontorer.
- 🚆 Togstasjon.
- 🍽 Restaurant.

Trafikkinformasjon

Kartet viser trafikkinformasjon hvis navigasjonssystemet har opplysninger om dette >>> s. 246.

Trykk på en trafikkhendelse for å åpne et tilleggsvindue med mer informasjon >>> s. 247.

- 🚧 Saktegående trafikk.

¹⁾ Leveres ikke i alle land.

-  KØ.
-  Ulykke.
-  Defekt bil.
-  Glatt veibane (is eller snø).
-  Veisperring.
-  Fare for glatt veibane.
-  Fare.
-  Veiarbeid.
-  Sterk vind.
-  Redusert sikt.

Navigasjonsdata

Infotainmentsystemet har et internt minne for navigasjonsdata. I noen land er de nødvendige navigasjonsdataene installert på forhånd.

Infotainmentsystemet bør oppdateres jevnlig, slik at du er sikret riktig veivisning og fullt utbytte av funksjonene.

Bruk av gamle data kan føre til at navigasjonen ikke fungerer optimalt. Det kan hende systemet ikke finner bestemte ruter, eller viser vei til feil mål.

Sørg for at navigasjonsdataene alltid er oppdatert.

Oppdatere navigasjonsdata online¹⁾

Navigasjonsdata for regioner der du kjører ofte, oppdateres automatisk i bakgrunnen hvis bilen har internettilkobling og personverninnstillingene tillater det.

- Navigasjonsdataene oppdateres automatisk når tenningen er på.

Oppdatere navigasjonsdata manuelt

Oppdaterte navigasjonsdata for store regioner, for eksempel Vest-Europa, kan lastes ned fra www.seat.com og lagres på en minnepinne.

- Last ned navigasjonsdataene og lagre dem på en minnepinne.
- Slå på tenningen.
- Koble minnepinnen til infotainmentsystemet. Navigasjonsdataene oppdateres automatisk i bakgrunnen.

Du kan se kartversjonen under **HOME** >  > **Systeminformasjon**.

Informasjon

Automatisk oppdatering av navigasjonsdata avhenger av at personverninnstillingene tillater det. I inkognito-modus utføres ingen oppdateringer.

Starte veivisning

Avhengig av land og bilens utstyr kan du legge inn mål på ulike måter.

De ulike funksjonene for å legge inn mål finner du i hovedmenyen for navigasjon.

Åpne hovedmenyen for navigasjon

- Trykk på **HOME** > .

Velge mål og starte navigasjon

1. Trykk på .
2. Velg ønsket mål. Du kan velge mellom  Ofte brukte mål,  Siste mål, eller  Foretrukne mål.

ELLER: Trykk på  og oppgi adressen i inn-datafeltet.

ODER: Nøyaktig adresse.

3. Trykk på **Start**.

¹⁾ Leveres ikke i alle land.



Ofte brukte mål

Måloversikten foreslår mulige mål ved hjelp av lagrede data.

Velge mål og starte navigasjon:

1. Trykk på og deretter .
2. Velg ønsket mål. Veivisningen starter automatisk.

Hurtigstart: Trykk på ønsket mål i noen sekunder.



Siste mål

Navigasjonssystemet lagrer de siste målene, slik at de kan brukes i veivisningen.

Velge mål og starte navigasjon:

1. Trykk på og deretter .
2. Trykk på ønsket mål.
3. Trykk på **Start**.

Hurtigstart: Trykk på ønsket mål i noen sekunder.



Foretrukne nå

Du kan lagre inntil 20 mål som favoritter.

Mens du legger inn målet, trykker du på for å lagre målet som favoritt.

Velge mål og starte navigasjon:

1. Trykk på og deretter .
2. Trykk på ønsket mål.
3. Trykk på **Start**.



Informasjon

Angi målet så nøyaktig som mulig. Angir du feil mål, vil veivisningen ikke starte, eller den leder deg til feil mål.

Velge mål på kartet

Navigasjonskartet inneholder aktive områder som kan brukes til å legge inn et mål. Trykk på ønsket posisjon eller sted på kartet. Hvis det finnes kartdata for dette stedet, kan du starte veivisning.

Om det er mulig å legge inn et mål fra navigasjonskartet avhenger av hvilke data som er tilgjengelige. Det er ikke mulig å legge inn alle posisjoner som mål.

Trykk på et ledig område uten posisjonsdata for å starte offroad-navigasjon.

Starte navigasjon:

1. Trykk på .
2. Skyv på kartet inntil du kan velge ønsket posisjon. Du kan betjene kartet ved hjelp av ulike fingerbevegelser >>> s. 241.
3. Trykk på ønsket mål på kartet.
4. Trykk på **Rute**.

Offroad-navigasjon

Offroad-navigasjon beregner ruter til utvalgte mål med ukjente data. Hvis et mål ligger utenfor kjente veier eller mangler posisjonsdata,

beregner navigasjonssystemet ruten til neste punkt på kjente veier og fullfører strekningen til målet med en direkte forbindelse.

Starte navigasjon:

1. Skyv på kartet inntil du kan velge ønsket posisjon. Du kan betjene kartet ved hjelp av ulike fingerbevegelser >>> s. 241.
2. Trykk på et punkt uten posisjonsdata på kartet.
3. Trykk på **Rute**.

Starte veivisning med kontaktopplysninger

Du kan starte veivisning med adresseopplysningene som er lagret for en kontakt. Hvis det ikke er lagret adresseopplysninger for en kontakt, kan du ikke bruke denne kontakten til å starte veivisning.

Starte navigasjon:

1. Trykk på .
2. Trykk på ønsket kontakt.
3. Trykk på **Rute**.



Informasjon

Systemet viser vei til den lagrede adressen, også når denne er utdatert. Kontroller om adresseopplysningene er oppdatert.

Legge til ladestopp automatisk

Aktiver automatisk inkludering av nødvendige ladestasjoner langs ruten i rutealternativene for å legge til ladestopp automatisk.

Under ruteberegningen kan det legges til et visst antall mellomstopp:

- Maks. 5 ladestopp som inkluderes automatisk av systemet.
- Maks. 3 mellomstopp som brukeren legger til.
- Alle mulige kombinasjoner av disse to, som ikke overskrider det maksimale antallet.

Inneholder den planlagte ruten flere stopp enn det som er tillatt, blir ruteplanleggingen avbrutt.

Informasjon

Hvorvidt systemet kan planlegge en optimal rute med automatiske ladestopp, avhenger av antallet ladestasjoner som er tilgjengelig og som er lagret i navigasjonssystemet.

Ønsket betalingsmetode for ladestasjonen kan lagres i innstillingene. De relevante ladestasjonene vises og legges inn langs ruten på kartet, avhengig av de valgte innstillingene og tilgjengelige data.

Maksimal batteriladegrense for bilen kan tilpasses i hovedmenyen  **Bil**.

Velge alternative ladestasjoner

For planlagte ruter kan du velge alternative ladestasjoner i stedet for de automatisk valgte ladestasjonene.

1. Legg inn eller velg mål.
2. Trykk på **Start**.
3. Åpne ruteplanen.
4. Trykk på en planlagt ladestasjon i ruteplanen. Det vises detaljert informasjon om den planlagte ladestasjonen.
5. Trykk på **Vis flere ladestasjoner**.
Andre ladestasjoner i nærheten vises på kartet.
6. Trykk på en alternativ ladestasjon i nærheten på kartet eller på listen. Det vises detaljert informasjon om den alternative ladestasjonen.
7. Trykk på **Lad her**.

ELLER: Trykk på **Legg til som mellommål**. Den planlagte ladestasjonen erstattes av den nye ladestasjonen du har valgt, og ruten tilpasses.

Informasjon

Når du velger Legg til som mellommål, beholdes den valgte ladestasjonen hvis ruten endres.

Trafikkinformasjon

Infotainmentsystemet mottar automatisk detaljert trafikkinformasjon¹⁾ når bilen har internettforbindelse. Informasjonen vises med symboler, og veinettet fremheves med farger.

Trafikkhendelser

Symboler på navigasjonskartet viser trafikkhendelser, for eksempel kø eller saktegående trafikk.

Under veivisning vises trafikkhendelser langs ruten i ruteplanen. Det er mulig å kjøre rundt trafikkhendelsene >>> s. 247, *Beskrivelse av funksjonene*.

Faremeldinger

Fare vises på navigasjonskartet med symboler, på samme måte som trafikkmeldingene. I dette tilfellet er informasjonsskilden en annen bil som har registrert faren og lastet informasjonen opp til tjenesteleverandøren.

De viste farene er: defekt bil og glatt veibane.

Visning av trafikk

Navigasjonskartet viser trafikkflyten med aktuelle trafikkhendelser og fargemerking av veinettet.

- **Gul:** Saktegående trafikk.
- **Rød:** Kø.

¹⁾ Leveres ikke i alle land.

Informasjon

Mottak av trafikkinformasjon avhenger av at personverninnstillingene tillater det. I modusen Maksimalt personvern mottas ikke trafikkinformasjon. Du trenger Nivel Tracking eller Location.

Beskrivelse av funksjonene

Ruteplan

Ruteplanen inneholder informasjon om alle hendelser, blant annet startpunkt, mellommål, trafikkhendelser, spesialmål og reisemål, så fremt navigasjonssystemet har tilgang til disse opplysningene.

Trykk på en hendelse for å åpne et tilleggs-vindu med flere alternativer. Hvilke alternativer som er tilgjengelige, avhenger av hendelsen og innstillingene.

Åpne og lukke en ruteplan

- Trykk på eller flytt | for å åpne.
- Trykk på eller flytt | for å lukke.

Redigere veivisning

Du kan redigere veivisningen ved å flytte mellommål eller reisemålet i TripView.

- Hold inne ønsket mål til det utheves.
- Flytt målet til ønsket posisjon.
- Ta fingeren av skjermen. Ruten beregnes på nytt.

Kjøre rundt et trafikkproblem

Ruteplanen viser meldinger om relevante trafikkhendelser, så fremt navigasjonssystemet har tilgang til disse opplysningene. Rediger ruteplanen for å kjøre rundt trafikkhendelsene >>> s. 247.

- Trykk på en trafikkhendelse.
- Trykk på **Kjør rundt**. Ruten beregnes på nytt.

Tilleggsvindu

Når du betjener navigasjonsfunksjonene, åpnes muligens et tilleggsvindu med flere alternativer. Hvilke alternativer som er tilgjengelige, avhenger av funksjonen.

Lukke tilleggsvindu

- Trykk på et tomt område utenfor tilleggsvinduet.
- **ELLER**: Trykk på X.
- **ELLER**: Trykk på OK.

Funksjoner i tilleggsvinduet:

Vis på kart Viser hva som er valgt på kartet.

Funksjoner i tilleggsvinduet:

Legg til mellommål	Legger et mellommål til veivisningen.
Direkte rute	Starter veivisningen direkte til målet.
Slett	Sletter et mellommål fra veivisningen.
Kjør rundt	Kjører rundt et trafikkproblem. Ruten beregnes på nytt.
Stopp veivisning	Avslutter veivisningen.
X	Lukker tilleggsvinduet.
☆	Lagrer et mål som favoritt.

Funksjonen Lær brukeratferd

Under kjøring lagrer navigasjonssystemet rutene du kjører, og målene du kjører til. Disse dataene bruker systemet til å foreslå mål. Navigasjonssystemet lærer seg mål avhengig av tid på døgnet og ukedag.

Navigasjonssystemet kan foreslå inntil 5 ruter samtidig. De foreslåtte rutene kan avvike fra rutene ved vanlig veivisning.

Velg et at de foreslåtte målene for å starte veivisning til dette målet.

Veivisningen følger den valgte ruten inntil du avviker fra denne. I så fall beregnes ruten på nytt og følger korteste vei til målet.

Veivisningen tar hensyn til store trafikkproblemer og velger en alternativ rute for å unngå dem, så fremt navigasjonssystemet har tilgang til disse opplysningene.

Du kan aktivere og deaktivere funksjonen etter ønske.

Aktivere og deaktivere Lær brukeratferd

Du finner innstillingene i den tilhørende menyen i navigasjonssystemet  > **Innstillinger grunnfunksjoner**.

- Aktiver funksjonen ved å aktivere **Lær brukeratferd**.
- Deaktiver funksjonen ved å deaktivere **Lær brukeratferd**.
- Slett lagrede data ved å trykke på **Slett brukeratferd**.

360°-rekkeviddevisning

360°-rekkeviddevisning viser den mulige rekkevidden med det nåværende ladenivået til høyenergi-batteriet.

Aktivere 360°-rekkeviddevisning

- Åpne tilleggsvinduet og trykk på .

Deaktiver 360°-rekkeviddevisning ved å velge: **Meny Navigasjon > Rekkevidde > Deaktiver**.

Informasjon

- Rekkeviddevisningen lukkes automatisk når batterinivået er svært lavt. Rekkeviddevisningen vises igjen når batteriet er ladet.
- Tilpass om nødvendig kartvisningen slik at hele rekkevidden ses på kartet.

Telefongrensesnitt

Innledning til temaet



Du kan bruke telefongrensesnittet til å opprette forbindelse mellom en mobiltelefon og infotainmentsystemet og styre telefonfunksjonene fra infotainmentsystemet. Lyden høres over høyttalerne i bilen.

Inntil to mobiltelefoner kan ha forbindelse med infotainmentsystemet samtidig.

Høy hastighet, dårlige vær- og veiforhold og mye støy (også utenfra) samt kvaliteten på mobilnettet kan påvirke lyd kvaliteten og mottaket under en telefonsamtale i bilen.

Informasjon

- Du trenger bare koble til en enhet, f.eks. en mobiltelefon, én gang. Du kan opprette Bluetooth®- eller wifi-forbindelse mellom enheten og infotainmentsystemet uten å koble til enheten på nytt.
- Noen telefonfunksjoner avhenger av mobiltelefonen som er koblet til infotainmentsystemet.

Fig. 166 Skjematisk fremstilling: Telefonvisning.

Telefongrensesnitt: Utstyr og symboler

Utstyr

- Håndfrifunksjon
- Bruk av to telefoner samtidig.
- Telefonbok med maks. 5000 kontakter.
- SMS-funksjoner med Bluetooth®: Lese og skrive SMS (inkl. maler), opplesing av SMS, meldingstråder.
- E-post-funksjoner med Bluetooth®: Lese og skrive e-post.
- Forbindelse til trådløs lading.
- Forbindelse til mikrofon montert i bilen.

Symboler i hovedmenyen

-  Kontakter.
-  Liste over innkommende og utgående anrop.
-  Velge telefonnummer.
-  Tekstmeldinger (SMS og e-post).
-  Innstillinger for telefongrensesnitt.

Symboler for anrop

Symbolene kan se litt forskjellige ut i de ulike infotainmentsystemene.

-  Ringe og flytte samtalen til forgrunnen.
-  Avslutte samtale eller avbryte anrop.
-  Åpne kontaktliste eller starte telefonmøte.
-  Velge telefonnummer.
-  Sette håndfrianlegg på lydløs.
-  Sette samtale på vent.
-  Fortsette samtale.
-  Sette samtale i privatmodus.
-  Foreta nødanrop.
-  Talepostkasse.

Symboler i anropslister

- Trykk på  for å åpne anropslistene.
-  Innkommende anrop.
-  Utgående anrop.
-  Ubesvarte anrop.

-  Telefonnummer (jobb).
-  Telefonnummer (privat).
-  Mobilnummer (jobb).
-  Mobilnummer (privat).
-  Faks (privat).
-  Faks.

Symboler for tekstmeldinger

Symbolene kan se litt forskjellige ut i de ulike infotainmentsystemene.

- Trykk på  for å åpne tekstmeldinger.
-  Aktiver bruk av talekommandoer
 >>> s. 232.
-  Maler for tekstmeldinger.

Steder med spesielle bestemmelser

Slå av telefonen og telefongrensesnittet på steder med eksplosjonsfare. Disse stedene er ikke alltid tydelig merket. Slike steder er for eksempel:

- Områder rundt rør og tanker som inneholder kjemikalier.
- Under dekk på skip og ferger.
- Områder rundt kjøretøyer som drives med flytende gass, f.eks. propan eller butan.

- Steder der det er kjemikalier eller partikler i luften, f.eks. mel, støv eller metallpulver.
- Alle andre steder der bilens kjørebereidskap eller telefonen må slås av.

⚠ ADVARSEL

Slå av telefonen på steder der det er eksplosjonsfare!

i Informasjon

På steder med spesielle bestemmelser eller forbud mot å bruke telefoner må telefonen alltid slås av. Strålingen fra telefonen kan føre til interferens på følsomme tekniske og medisinske apparater. Det kan føre til feil eller skader på apparatene.

Koble til, opprette forbindelse og administrere

Forutsetninger for tilkobling:

- Bluetooth® er aktivert på mobiltelefonen.
- Bluetooth® er aktivert i infotainmentsystemet.
- For at enheten skal være synlig i infotainmentsystemet må du enten åpne Bluetooth®-menyen eller aktivere funksjonen **Synlighet**.
- Du skal kun utføre tilkoblingen når bilen står stille, eller få personen i passasjeretset foran til å gjøre det.

Du må koble en egnet mobiltelefon til infotainmentsystemet for å kunne bruke funksjonene til telefongrensesnittet. Første gang det opprettes en forbindelse, kobles mobiltelefonen til infotainmentsystemet. En brukerprofil lagres >>> s. 251, *Brukerprofiler*.

Tilkoblingen kan ta noen minutter. Hvilke funksjoner som er tilgjengelige, avhenger av mobiltelefonen og operativsystemet.

Koble til en mobiltelefon

1. Åpne listen over tilgjengelige Bluetooth®-enheter på mobiltelefonen og velg navnet på infotainmentsystemet.
2. Følg meldinger som vises på mobiltelefonen og i infotainmentsystemet, og bekreft dem om nødvendig. Når tilkoblingen er fullført, lagres telefondataene i brukerprofilen.
3. *Eventuelt:* Bekreft meldingen på mobiltelefonen om dataoverføring.

Aktiv og passiv forbindelse

Minst én mobiltelefon må ha forbindelse med infotainmentsystemet for at du skal kunne bruke funksjonene til telefongrensesnittet. Når flere mobiltelefoner har forbindelse med infotainmentsystemet, kan du bytte mellom aktive og passive forbindelser. Opprett en aktiv forbindelse med infotainmentsystemet hvis du vil betjene telefongrensesnittet med mobiltelefonen.

Ulike forbindelsestyper

Aktiv Mobiltelefonen er tilkoblet og har forbindelse. Funksjonene til telefongrensesnittet utføres med dataene til denne mobiltelefonen.

Passiv Mobiltelefonen er tilkoblet og har forbindelse. Du kan administrere anropene, men telefonbok, meldinger og andre funksjoner er ikke aktivert.

Tilkoblede mobiltelefoner er lagret i infotainmentsystemet, også når de ikke har forbindelse.

Koble til en mobiltelefon

Forutsetning: Mobiltelefonen er koblet til infotainmentsystemet.

- Aktiver Bluetooth® på mobiltelefonen.

Opprette aktiv forbindelse

Forutsetning: Flere mobiltelefoner har forbindelse med infotainmentsystemet samtidig.

- Velg mobiltelefon i rullegardinmenyen. Andre mobiltelefoner får automatisk passiv forbindelse.

Brukerprofiler

Det opprettes automatisk en brukerprofil for hver enkelt mobiltelefon som kobles til. I brukerprofilen lagres mobiltelefonens data, for eksempel

sempel kontaktopplysninger eller innstillinger. Opptil fire brukerprofiler kan være lagret samtidig i infotainmentsystemet.

⚠ ADVARSEL

Hvis tilkoblingen utføres under kjøring, kan det føre til ulykker eller personskader.

- Tilkoblingen må bare utføres når bilen står stille.

i Informasjon

- Når menyen **Kjente mobiltelefoner** i infotainmentsystemet er åpen, er trådløs lading deaktivert. Den trådløse ladefunksjonen aktiveres igjen når du går ut av menyen.
- Ved tilkobling av enkelte mobiltelefoner vises en PIN-kode på skjermen til mobiltelefonen. Legg inn denne koden i infotainmentsystemet for å fullføre tilkoblingen.

Basic- og Comfort-telefon

Avhengig av utstyr kan du bruke to typer telefongrensesnitt.

- Telefongrensesnitt Basic.
- Telefongrensesnitt Comfort.

Telefongrensesnitt Basic

Telefongrensesnittet Basic bruker profilen Bluetooth® HFP til overføring. Med dette grensesnittet kan du bruke telefonfunksjonene gjennom infotainmentsystemet og høre lyden over bilens høyttalere.

Telefongrensesnitt Comfort

Akkurat som telefongrensesnittet Basic, bruker også telefongrensesnittet Comfort profilen Bluetooth® HFP.

Telefongrensesnittet Comfort kan ha trådløs ladefunksjon >>> s. 253.

Du må ha en kompatibel mobiltelefon og plassere den korrekt i oppbevaringsrommet for å kunne bruke den trådløse ladefunksjonen. Da blir mobiltelefonen koblet til bilens antenne. Dette forbedrer mottaket og lyd kvaliteten på samtalen.

Ringte og sende meldinger

Åpne telefongrensesnittet

- Trykk på **HOME** > .

Bruke telefonen

Velg et telefonnummer for å starte et anrop. Du kan velge telefonnummer på flere måter:

Kontakter

Er en kontakt lagret med flere telefonnumre, må du velge ett av dem.

- Start anropet ved å trykke på  og et telefonnummer i listen.

ELLER: Søk etter en kontakt ved å trykke på **Q** og skrive inn navnet på kontakten. Trykk på kontakten for å starte et anrop.

ELLER: Start anropet ved å trykke på en favoritt i hovedmenyen for telefongrensesnittet.

Anrop

Telefongrensesnittet viser anropslisten til mobiltelefonen. Start et anrop fra anropslisten.

- Start anropet ved å trykke på  > **Alle** og et nummer i listen.

ELLER: Trykk på  og filtrer oppføringene i anropslisten (f.eks. ubesvarte anrop eller oppringte numre). Trykk på et nummer i listen for å starte anropet.

Ringe

Tast inn et telefonnummer for å starte et anrop. Mens nummeret tastes inn, viser infotainmentskjermen kontaktene som stemmer overens med nummeret.

- Trykk på  og tast inn telefonnummeret.

Trykk på  for å starte et anrop.

Hold inne tasten  på multifunksjonsrattet for å velge det forrige ringte telefonnummeret.

Sende melding

Hvorvidt du kan sende og motta SMS og e-post via telefongrensesnittet avhenger av mobiltelefonen og infotainmentsystemet.

Sende en SMS:

- Trykk på  > **SMS** > **Legg inn ny melding**, og skriv meldingen på skjermen.
- Skriv inn kontakten i søkefeltet.
- Trykk på **OK** for å sende en melding.

Sende en e-post:

- Trykk på  > **E-post** > **Legg inn ny melding**, og skriv meldingen på skjermen.
- Skriv inn kontakten i søkefeltet.
- Trykk på **OK** for å sende en melding.

Telefonbok, favoritter og hurtigta-ster

Telefonboken lagres i infotainmentsystemet første gang telefonen kobles til infotainmentsystemet. Det kan hende du må bekrefte overføring av data på telefonen.

Telefonboken oppdateres hver gang telefonen kobles til.

Hvis systemet støtter telefonmøter, kan du åpne telefonboken under en telefonsamtale. Hvis det er lagret et bilde for en kontakt, kan det vises i listen ved siden av oppføringen.

Favoritter

Du kan lagre favoritter fra telefonboken på inn-til seks hurtigtaster. Hvis det er lagret et bilde for en kontakt, vises det på hurtigtasten.

Hurtigtastene må programmeres manuelt og blir da tilordnet en brukerprofil >>> s. 250.

Programmere en hurtigtast

- Trykk på **+** i menyen **Favoritter**. Telefonboken åpnes. Her kan du velge en kontakt som favoritt. Er det lagret flere telefonnumre for en kontakt, trykker du på ønsket nummer på listen.

Redigere en hurtigtast

- Trykk på symbolet  på skjermen i menyen **Favoritter** hvis du vil redigere eller slette en favoritt. Du kan slette en eller flere favoritter.

Ringe til en favoritt

- Trykk på hurtigtasten.

Informasjon

Favoritter oppdateres ikke automatisk. Hurtigtasten må programmeres på nytt dersom telefonnummeret til en kontakt endres.

Connectivity Box



Fig. 167 I midtkonsollen: Tilkobling for mobiltelefon.

Connectivity Box har mange funksjoner som gjør det enklere å bruke den mobile enheten. Disse er:

- Trådløs lading (Wireless Charger)¹⁾.
- Signalforsterker (Mobile Signal Amplifier).

Trådløs lading (Wireless Charger)

Takket være Qi-teknologien²⁾ kan du lade mobile enheter trådløst.

Trådløs lading av mobiltelefon:

- Legg mobiltelefonen midt på oppbevaringsplassen. Skjermen skal være opp >>> **fig. 167**, >>> .

Forsikre deg om at det ikke er gjenstander mellom oppbevaringsplassen og mobiltelefonen.

Ladingen av mobiltelefonen starter automatisk. Mobiltelefonens bruksanvisning og nettstedet til CUPRA inneholder nærmere informasjon om hvorvidt mobiltelefonen din støtter Qi-teknologien.

Signalforsterker (Mobile Signal Amplifier)

Denne kan redusere stråling i bilen og gi bedre dekning.

Av sikkerhetsmessige årsaker anbefales det å koble mobiltelefonen til systemet via Bluetooth® og plassere den i Connectivity Box. Dette gir best mulig dekning uten at du må betjene mobiltelefonen.

Opprette forbindelse til bilens utvendige antenne:

- Legg mobiltelefonen midt på oppbevaringsplassen. Skjermen skal være opp >>> **fig. 167**, >>> .

Forsikre deg om at det ikke er gjenstander mellom oppbevaringsplassen og mobiltelefonen.

Mobiltelefonen kan automatisk bruke den utvendige antennen.

¹⁾ Består kun av trådløs lading.

²⁾ Qi-teknologien muliggjør trådløs lading av mobiltelefoner.

⚠ ADVARSEL

Meldinger på skjermen til mobiltelefonen kan distrahere føreren og øke faren for alvorlige ulykker.

- Plasser kun én egnet mobiltelefon (som ev. er kompatibel med Qi-teknologien) på oppbevaringsplassen. For at mobiltelefonen skal fungere ordentlig, må den være uten deksel og ikke være større enn 80 x 140 mm (bredde x lengde). Plasser den i Connectivity Box iht. anvisningene.
- Det kan hende at mobiltelefonen ikke registreres eller ikke lades hvis den plasseres på feil måte i Connectivity Box eller er større enn de angitte målene. Det kan forekomme at infotainmentsystemet melder om at det befinner seg en ukjent gjenstand på oppbevaringsplassen. Du opphever feilen ved å legge en egnet mobiltelefon i riktig posisjon på oppbevaringsplassen.
- Fjern om nødvendig gjenstander som hindrer lukking av dekslet.
- La alltid dekslet i armlenet være lukket under kjøring, slik at mobiltelefonskjermen er helt skjult.

⚠ ADVARSEL

- Mobiltelefonen kan bli varm som følge av den trådløse ladingen. Vær oppmerksom på dette når du plukker opp mobiltelefonen, og ta den forsiktig opp fra oppbevaringsplassen.
- Det skal ikke befinne seg metalliske gjenstander eller andre gjenstander mellom mobiltelefonen og oppbevaringsplassen. Dette kan redusere funksjonen til Connectivity Box.

i Informasjon

- Mobiltelefonen må være kompatibel med Qi-standarden for at induktiv lading skal fungere.
- Ladetid og temperatur kan variere for ulike enheter.
- Maksimal ladekapasitet er 5 W.
- Det er ikke mulig å lade flere mobile enheter samtidig med Qi-teknologien.
- Bedre dekning er ikke garantert hvis det ligger flere mobiltelefoner på oppbevaringsplassen samtidig.
- For at den trådløse ladingen skal fungere korrekt, anbefaler vi at du lar bilen være i kjørebereidskap.
- Kobler du til en telefon med Qi-teknologi via USB, lades den avhengig av spesifikasjonene fra produsentene.

Plassering av bagasje

Plassering av bagasje og last

Brukertips

Sikker plassering av all bagasje i bilen

- Lasten må alltid plasseres jevnt fordelt og så lavt i bilen som mulig.
- Plasser bagasje og tunge gjenstander så langt frem i bagasjerommet som mulig >>> ⚠.
- Ta hensyn til tillatt aksellast og totalvekt for bilen >>> s. 319.
- Fest gjenstandene til surrekrokene ved hjelp av stropper eller festereimer >>> s. 258.
- Sikre også små gjenstander.
- På biler med dynamisk lyshøyderegulering tilpasses lysene automatisk.
- Tilpass alltid dekktrykket etter hvor tungt bilen er lastet. Se dekktrykkmerkelappen >>> s. 288.
- Still om nødvendig inn bilens endrede last hvis bilen har dekktrykkkontrollsystem >>> s. 296.

⚠ ADVARSEL

Last som ikke er sikret, eller som er feil sikret, kan forårsake alvorlige personskader ved brå kjøre- og bremsemanøvrer eller ulykker. Dette gjelder spesielt gjenstander som kan bli truffet av utløsende kollisjonsputer og dermed bli kastet gjennom kupeen. Gjør følgende for å redusere faren for personskader:

- Sikre all bagasje ordentlig i bilen.
- Sikre også små og lette gjenstander.
- Plasser gjenstander i kupeen på en slik måte at de ikke kan komme inn i kollisjonsputenes virkeområde under kjøring.
- Oppbevaringsrom skal alltid være lukket under kjøring.
- Ikke plasser gjenstander slik at passasjerer må sitte i feil sittestilling.
- Det skal ikke sitte personer i seter som blokkeres av gjenstander.
- Ikke la harde, tunge eller skarpe gjenstander ligge løst i åpne oppbevaringsrom i bilen, heller ikke på bagasjeromstildekningen bak bakseteryggen eller på instrumentpanelet.
- Ta harde, tunge eller skarpe gjenstander ut av klær og lommer i kupeen, og plasser dem på en sikker måte.

⚠ ADVARSEL

Transport av tunge gjenstander endrer bilens kjøreegenskaper og forlenger bremselengden. Tung last som ikke plasseres eller festes ordentlig, kan gjøre at du mister kontrollen over bilen og føre til alvorlige personskader.

- Ikke last bilen for tungt. Både mengden last og måten den er fordelt på, påvirker bilens kjøreegenskaper og bremselengde.
- Transport av tunge gjenstander forskyver bilens tyngdepunkt, slik at bilens kjøreegenskaper endres.
- Lasten må alltid plasseres jevnt fordelt og så lavt i bilen som mulig.
- Plasser alltid lasten i bagasjerommet så langt foran bakakselen som mulig.
- Gjenstander i bagasjerommet som ikke er festet, kan plutselig bevege seg og endre bilens kjøreegenskaper.
- Tilpass alltid hastigheten og kjøremåten etter sikt-, vær-, vei- og trafikkforhold.
- Kjør veldig forsiktig og oppmerksomt.
- Unngå brå bremse- og kjøremanøvrer.
- Brems tidligere enn vanlig.

ⓘ MERK

Varmetrådene eller antennen i bakruten (hvis bilen har dette) kan bli skadet eller ødelagt av gjenstander som gnisser mot ruten.

i Informasjon

Egnede stropper for å feste last til surrekro-
kene fås kjøpt fra forhandlerne.

Bagasjerom

Bagasjeromstildekning

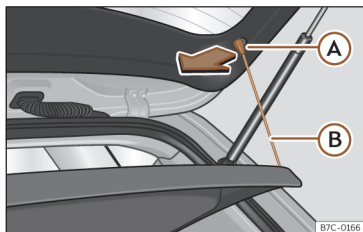


Fig. 168 I bagasjerommet: Ta ut og sette
inn bagasjeromstildekningen.

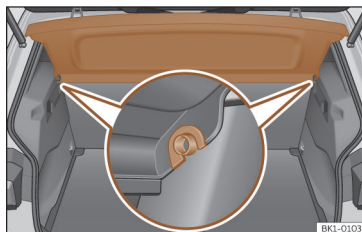


Fig. 169 I bagasjerommet: Ta ut og sette
inn bagasjeromstildekningen.

Ta ut

- Løsne festestroppene >>> **fig. 168** (B) fra festene (A).
- Trekk bagasjeromstildekningen opp og ut av holderne på sidene >>> **fig. 169**.

Sette på plass

- Før bagasjeromstildekningen inn horisontalt, slik at "hesteskoen" ligger over festeaksen >>> **fig. 169**. Trykk bagasjeromstildekningen ned til den går i lås.
- Fest festestroppene >>> **fig. 168** (B) i bakluken.

⚠ ADVARSEL

Gjenstander eller dyr som ikke er sikret, eller som er feil sikret, kan forårsake alvorlige personskader i en ulykke og ved plutselige manøvrer eller bråbremsing.

- Ikke oppbevar harde, skarpe eller tunge gjenstander løst eller i lommer på bagasjeromstildekningen.
- Ikke kjør med dyr på bagasjeromstildekningen.

ⓘ MERK

- Forsikre deg om at bagasjeromstildekningen er riktig festet når du lukker bakluken.
- Mye last i bagasjerommet kan føre til at bagasjeromstildekningen ikke blir liggende riktig. Den kan da bli bøyd eller ødelagt.
- Ta av bagasjeromstildekningen hvis du har mye last i bagasjerommet.

i Informasjon

Pass på et eventuelle klær på hattehyllen
ikke reduserer sikten gjennom bakruten.

Bagasjeromsgulv

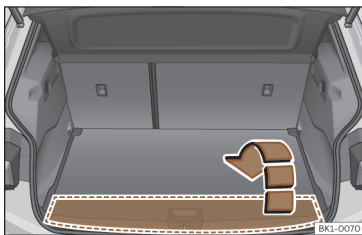


Fig. 170 I bagasjerommet: Bagasjeromsgulv.

Den bakre delen av bagasjeromsgulvet kan vippes forover >>> **fig. 170**. Under er det et oppbevaringsrom, f.eks. til bilens verktøy >>> s. 261.

! MERK

Feil bruk av bagasjeromsgulvet kan føre til skader på gulvet eller bagasjeromskledningen.

- Når du skal lukke bagasjeromsgulvet, må du alltid føre det forsiktig ned uten å slippe det ned.
- Fordel lasten så godt som mulig over hele flaten i bagasjerommet for å unngå for stor belastning på et enkelt punkt.

Fleksibelt bagasjeromsgulv

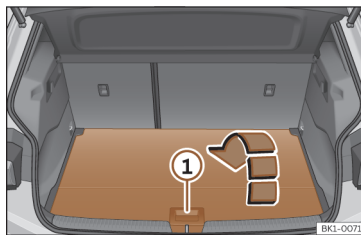


Fig. 171 I bagasjerommet: Åpne det ekstra bagasjeromsgulvet.

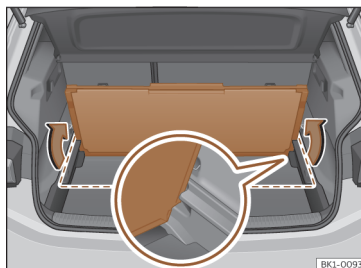


Fig. 172 I bagasjerommet: Lukke det ekstra bagasjeromsgulvet.

Avhengig av utstyr kan bilen ha et ekstra bagasjeromsgulv.

Åpne og lukke det ekstra bagasjeromsgulvet

- Åpne ved å ta tak i håndtaket >>> **fig. 171** ① og vippe den bakre delen av bagasjeromsgulvet forover i pilretningen.
- Lukk ved å vippe bagasjeromsgulvet bakover og legge det forsiktig ned >>> ①.

Feste det ekstra bagasjeromsgulvet parallelt med bakseteryggen

- Vipp den bakre delen av bagasjeromsgulvet forover.
- Etter at du har vippet sammen gulvet, løfter du det og setter det inn i sidefestene med den åpne siden ned >>> **fig. 172** (forstørret visning).

Sette det ekstra bagasjeromsgulvet i en lavere posisjon

- Vipp den bakre delen av bagasjeromsgulvet forover.
- Etter at du har vippet sammen gulvet, trekker du det bakover ut av sideføringene og legger det ned.

! MERK

Feil bruk av det ekstra bagasjeromsgulvet kan føre til skader på gulvet eller bagasjeromskledningen.

- Når du skal lukke det ekstra bagasjeromsgulvet, må du alltid føre det forsiktig ned uten å slippe det ned.

- Fordel lasten (maks. 50 kg) så godt som mulig over hele flaten av bagasjeromsgulvet for å unngå for stor belastning på et enkelt punkt.

Bagasjeromsutstyr

Surrekroker

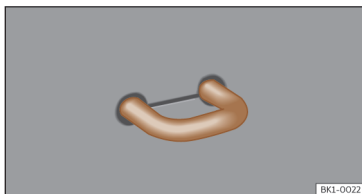


Fig. 173 I bagasjerommet: Surrekrok.

Foran og bak i bagasjerommet er det surrekroker >>> **fig. 173** som kan brukes til å feste bagasje og løse gjenstander med stropper eller festereimer.

⚠ ADVARSEL

Uegnede eller skadde stropper eller festereimer kan ryke ved bråbremsing eller ulykker. Gjenstandene kan bli kastet gjennom kupeen. Det er fare for alvorlige eller livstruende personskader.

- Du må alltid bruke egnede og uskadde stropper eller festereimer.
- Stram stroppene eller festereimene i kryss over lasten på bagasjeromsgulvet og fest dem godt til surrekrokene.
- Stroppenes maksimale trekkeveie må aldri overskrides når gjenstander skal sikres.
- Pass på at overkanten av lasten ligger høyere enn surrekrokene. Dette er spesielt viktig for flate gjenstander.
- Ta hensyn til skiltene med informasjon om plassering av bagasje i bagasjerommet (avhengig av utstyr).
- Fest aldri et barnesete i surrekrokene.

i Informasjon

- Surrekrokene har en maksimal trekkeveie på omtrent 3,5 kN.
- Egnede stropper og festereimer og lastsikringsystemer får du kjøpt hos et autorisert verksted. CUPRA anbefaler at du oppsøker en CUPRA- eller SEAT-forhandler.

Kroker for bæreposer

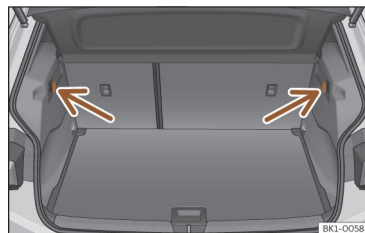


Fig. 174 I bagasjerommet: Kroker for bæreposer.

I bagasjerommet kan det være kroker for bæreposer oppe til venstre og høyre >>> **fig. 174**. Disse krokene er beregnet på lette bæreposer.

⚠ ADVARSEL

Ikke bruk en bæreposekrok til å feste bagasje eller andre gjenstander. Krokene kan knekke hvis du må bråbremse eller hvis det skjer en ulykke.

Skiluke

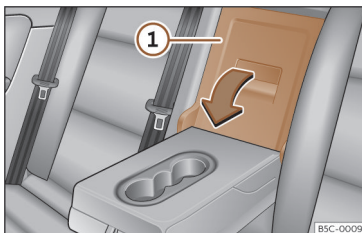


Fig. 175 På bakseteryggen: Åpne skiluken.

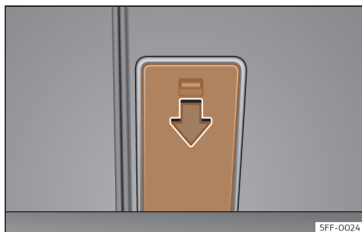


Fig. 176 I bagasjerommet: Åpne skiluken.

Bak midtarmlenet i baksetet er det en skiluke til transport av lange gjenstander (f.eks. ski) i kupeen.

Åpne luken

- Vipp ned midtarmlenet.
- Trekk opplåsingshendelen i pilretningen, og sving dekslet på skiluken >>> **fig. 175** ① helt fremover.
- Åpne bakluken.
- Skyv de lange gjenstandene gjennom skiluken fra bagasjerommet.
- Sikre gjenstandene godt med sikkerhetsbeltet.
- Lukk bakluken.

Lukke luken

- Vipp skilukedekslet bakover til det smetter på plass. Det røde merket på bagasjeromsiden skal ikke være synlig.
- Lukk bakluken.
- Vipp eventuelt opp midtarmlenet igjen.

⚠ ADVARSEL

Hvis det ligger gjenstander i utløsningsområdet til midtkollisjonsputen, kan det føre til at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal, og forårsake alvorlige personskader.

- Ikke legg gjenstander i utløsningsområdet til midtkollisjonsputen >>> s. 52.

⚠ ADVARSEL

- Når armlenet er vippt ut, kan det ikke sitte noen på den midtre sitteplassen i baksetet.
- Skiluken må ikke betjenes under kjøring.
- Når du åpner og lukker skiluken, må du være spesielt forsiktig med hendene og passe på at sikkerhetsbeltet ikke kommer i klem eller blir skadet.

i Informasjon

Skiluken kan også åpnes fra bagasjerommet. Trykk opplåsingshendelen nedover i pilretningen og sving dekslet fremover >>> **fig. 176**.

Takstativ

Informasjon om takstativ

Av tekniske årsaker er bilens karosseri **ikke** beregnet for bruk av takstativ.

Bilen er **ikke** godkjent for bruk av takstativ. Det er ikke tillatt å bruke takstativ. Det er heller ikke tillatt å utstyre bilen med takstativ på et senere tidspunkt.

ADVARSEL

Bruker du takstativ på en bil som ikke er godkjent for dette, kan det føre til ulykker og personskader.

- Ikke fest et takstativ på bilen.
- Hvis du fester et takstativ på bilen, kan det løsne under kjøring og falle av biltaket.

MERK

Bruk av takstativ kan føre til store skader på bilen.

MERK

Montering av tilhengerfeste kan føre til store skader på bilen.

Kjøre med tilhenger

Informasjon om kjøring med tilhenger

Bilen er **ikke** godkjent for kjøring med tilhenger. Det er ikke tillatt å få ettermontert tilhengerfeste på bilen.

ADVARSEL

Montering av tilhengerfeste kan føre til skader på bilen, ulykker og alvorlige personskader ved bruk av bilen.

- Du må aldri montere et tilhengerfeste på bilen.

Ulike situasjoner

Bilens verktøy

Oversikt over bilens verktøy

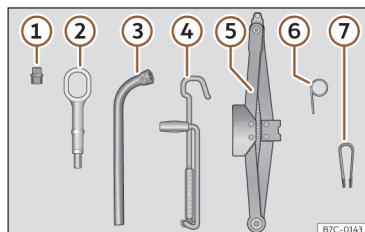


Fig. 177 I bagasjerommet under bagasjeromsgulvet: Bilens verktøy.

Bilens verktøy er plassert under gulvbelegget i bagasjerommet. Få tak i bilens verktøy >>> s. 256.

Bilens verktøy består av følgende deler:

- ① Adapter for hjulbolter med tyverisikring
- ② Slepekrok, kan skrus inn
- ③ Hjulnøkkel
- ④ Jekksveiv
- ⑤ Jekk
- ⑥ Krok til å trekke av hjulkapsler

- ⑦ Klemme for hjulbolthetter

En del av verktøy som vises på bildet, leveres bare til bestemte modeller eller er tilleggsutstyr.

Jekk, jekksveiv og hjulnøkkel skal kun brukes til skifte fra sommer- til vinterdekk og omvendt. Verktøyet for hjulskift bør ikke oppbevares i bagasjerommet hele tiden. Ta det ut av bilen eller fest det godt i bagasjerommet.

⚠ ADVARSEL

Hvis verktøyet, dekkreparasjonssettet eller reservehjulet er løst, kan det bli kastet forover ved plutselige kjøre- eller bremsemåner og ved ulykker. Det kan forårsake alvorlige personskader.

- Kontroller alltid at bilens verktøy, dekkreparasjonssettet og reserve- eller nødhjulet er ordentlig festet i bagasjerommet.

⚠ ADVARSEL

Bruk av uegnet verktøy eller verktøy med skader kan føre til ulykker og personskader.

- Ikke bruk bilens verktøy hvis det ikke er egnet eller har skader.

i Informasjon

Jekken trenger vanligvis ikke vedlikehold. Om nødvendig kan du smøre den med universalfett.

Skifte viskerblader

Servicestilling for frontruteviskerne

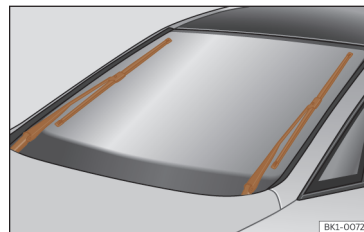


Fig. 178 Vindusviskere i servicestilling.

Forsikre deg om at vindusviskerbladene ikke er frose.

I servicestilling kan vindusviskerbladene vippes vekk fra frontruten >>> **fig. 178**.

- Lukk panseret, førerdøren og passasjerdøren foran >>> s. 273.
- Slå tenningen på og av igjen.
- Trykk vindusviskerhendelen kort opp.

Legg vindusviskerarmene ned på frontruten igjen før kjøring! Et kort trykk på vindusviskerhendelen setter vindusviskerarmene tilbake i utgangsposisjon.

Informasjon

- Vindusviskerarmene kan kun settes i servicestilling når panseret er helt lukket.
- Du kan også bruke servicestillingen hvis du for eksempel vil dekke til frontruten for å unngå is på ruten om vinteren.

Skifte vindusviskerblader foran og bak

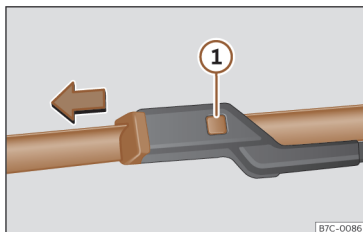


Fig. 179 Skifte vindusviskerblader foran.

På fabrikken monteres det vindusviskerblader som er belagt med grafitt. Grafitten sørger for at vindusviskerbladet går stille over ruten. Hvis grafittbelegget blir ødelagt, forårsaker det blant annet støy når vindusviskerne brukes.

Kontroller tilstanden til vindusviskerbladene regelmessig. Hvis vindusviskerbladene gnisser mot glasset, må de skiftes ut hvis de er slitte, eller rengjøres hvis de er skitne >>> ①.

Hvis dette ikke løser problemet, kan vindusviskerarmene være feiljustert. Oppsøk i så tilfelle et autorisert verksted for å få viskerarmene kontrollert og justert.

Vindusviskerblader som er skadet, må skiftes med en gang. De får du kjøpt hos et autorisert verksted.

Løfte opp viskerarmene foran, og vippe dem ut

- Sett frontruteviskerne i servicestilling >>> s. 261.
- Viskerarmene foran skal **kun** berøres på viskerbladfestet.

Rengjøre vindusviskerblader

- Løft opp vindusviskerarmene.
- Fjern støv og skitt forsiktig fra vindusviskerbladene med en myk klut.
- Er vindusviskerbladene svært skitne, kan du rengjøre dem forsiktig med en svamp eller en klut >>> ①.

Skifte vindusviskerbladene på frontruten

- Løft opp viskerarmene, og vipp dem ut.
- Hold inne opplåsingstasten >>> **fig. 179 ①**, og trekk samtidig vindusviskerbladet forsiktig av i pilretningen.

- Skyv et nytt vindusviskerblad, **som er like langt og av samme type**, inn på vindusviskerarmen til det går i lås.
- Legg vindusviskerarmene ned på frontruten.

Skifte bakruteviskeren

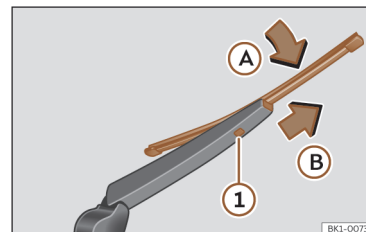


Fig. 180 Skifte vindusviskerblad på bakruten.

- Vipp vindusviskerarmen bort fra bakruten.
- Vri lett på viskerbladet >>> **fig. 180** (pil A).
- Hold inne opplåsingstasten ①, og trekk samtidig vindusviskerbladet av i pilretningen B.
- Skyv et nytt vindusviskerblad, **som er like langt og av samme type**, mot pilretningen B inn på vindusviskerarmen til mekanismen ① går i lås.
- Legg vindusviskerarmen ned på bakruten igjen.

⚠ ADVARSEL

Brukte eller skitne vindusviskerblader reduserer sikten og øker risikoen for ulykker og alvorlige personskader.

- Skift alltid vindusviskerblader hvis de er skadet og utslitt, eller hvis de ikke rengjør ruten ordentlig lenger.

ⓘ MERK

- Skadde og skitne vindusviskerblader kan lage riper i frontruten.
- Rengjøringsmidler med løsemidler, harde svamper og andre skarpe gjenstander skader grafittbelegget på vindusviskerbladene ved rengjøring.
- Ikke rengjør vindusrutene med drivstoff, neglelakkfjerner, lakktyner eller lignende væsker.
- Er det frost ute, må du kontrollere at vindusviskerbladene ikke er fastfrosset, før du slår på vindusviskerne! Når du parkerer bilen i kaldt vær, kan det være lurt å sette frontruteviskerne i servicestilling >>> s. 261.

ⓘ MERK

- For å unngå skader på panseret og viskerarmene må du bare vippe viskerarmene på frontruteviskerne forover i servicestillingen.
- Før kjøring må vindusviskerarmene alltid legges inn til frontruten.

Starthjelp

Innføring

Av tekniske årsaker kan bilen ikke slepes i gang.

Hvis bilen ikke kan settes i kjørebereidskap fordi det 12-volts bilbatteriet er utladet, kan du bruke det 12-volts bilbatteriet i en annen bil.

Da trenger du egnede startkabler.

Startkablene til biler med elektrisk drivsystem må ha et tverrsnitt på minst 25 mm².

ⓘ MERK

Ta hensyn til følgende for å unngå skader på bilens elektriske anlegg:

- Det kan oppstå kortslutning hvis startkablene kobles til på feil måte.
- Bruk kun startkabler med klemmer som er fullstendig isolert.
- Bilene må ikke være i kontakt med hverandre. Da vil strøm kunne overføres når det opprettes forbindelse mellom plusspolene.

ⓘ MERK

Igangsleping kan føre til skader på bilen.

Starthjelpunkt (godsforbindelse)

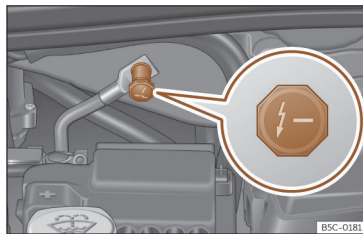


Fig. 181 I frontrommet: Starthjelpunkt (godsforbindelse).

Starthjelpunktet (godsforbindelsen) brukes til tilkobling av den sorte startkabelen >>> **fig. 181**.

Bruk kun dette punktet (godsforbindelsen) til starthjelp.

Starthjelp: Beskrivelse

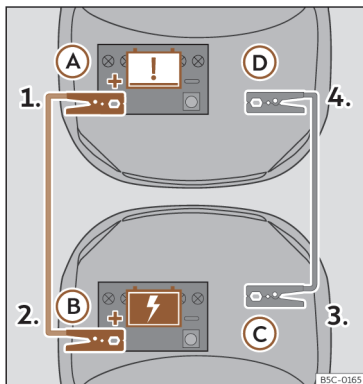


Fig. 182 Koblingsplan for startkabler.

Det utladede batteriet må være korrekt koblet til bilens ledningsnett.

Pass på at klemmene tilkobles slik at de har tilstrekkelig kontakt med metall på polene.

Koble til startkabler

Koble til startkablene i rekkefølgen **1 > 2 > 3 > 4** >>> **fig. 182**.

Den sorte startkabelen må aldri kobles til minuspolen på 12-volts bilbatteriet. Tilkobling til minuspolen kan føre til at bilens elektronikk feilvurderer batteriets tilstand.

- Slå av tenningen på begge bilene >>> ⚠.
- Fest den ene enden av den røde startkabelen til plusspolen (+) i bilen med det utladede 12-volts bilbatteriet (A).
- Fest den andre enden av den røde startkabelen til plusspolen (+) i bilen som gir strøm (B).
- Fest den ene enden av den sorte startkabelen (C) til en egnet godsforbindelse, motorblokken eller en massiv metall del som er skrudd fast til motorblokken.
- Fest den andre enden av den sorte startkabelen (D) til en egnet godsforbindelse i bilen med det utladede 12-volts bilbatteriet.
- Plasser kablene slik at de ikke kommer i veien for roterende deler i frontrommet.

Starte

- Start motoren på bilen som gir strøm, og la den gå på tomgang, eller slå på tenningen på elbilen.
- Sett elbilen med det utladede 12-volts bilbatteriet i kjørebereidskap.

Hvis systemet ikke kan slås på, må du få tak i fagkyndig hjelp.

Koble fra startkabler

- Er kjøreløst på, slår du det av før du kobler fra startkablene.

- Koble fra startkablene i rekkefølgen **4 > 3 > 2 > 1** mens bilen er i kjørebereidskap og motoren i bilen som gir strøm, er i gang eller tenningen i elbilen er slått på.

- Lukk eventuelt batteridekslet.

Hvis du ikke får satt bilen i kjørebereidskap, må du avbryte prosessen og forsøke på nytt etter ca. 1 minutt. Er det ikke mulig å sette bilen i kjørebereidskap, må du få tak i fagkyndig hjelp.

⚠ ADVARSEL

- Ta hensyn til advarslene når du utfører arbeid i frontrommet >>> s. 273.
- Det strømgivende batteriet må ha samme spenning (12 V) og omtrent samme kapasitet (se opplysninger på batteriet) som det tomme batteriet. Det er ellers fare for eksplosjon!
- Ikke utfør starthjelp hvis et av batteriene er frossent. Det er fare for eksplosjon! Etter at batteriet er tint, kan batterisyre lekke ut og forårsake etseskader. Et frossent batteri skal byttes ut.
- Hold brannkilder (åpen ild, brennende sigaretter osv.) unna batteriene. Det er ellers fare for eksplosjon!
- Se bruksanvisningen fra startkabelprodusenten.
- Ikke koble minuskabelen fra den andre bilen direkte til minuspolen på det utladede batteriet. Gnister kan antenne knallgassen fra batteriet. Det er fare for eksplosjon!

- Ikke koble minuskabelen fra den andre bilen til deler av drivstoffsystemet eller til bremserørene.
- De uisolerte delene av kabelklemmene må ikke komme i berøring med hverandre. Kabelen som er koblet til plusspolen på batteriet, må heller ikke komme i kontakt med strømførende bildeler. Det er fare for kortslutning!
- Plasser kablene slik at de ikke kommer i veien for roterende deler i fronthrommet.
- Ikke bøy deg over batteriene. Det er fare for etsykader!
- Se bruksanvisningen fra produsenten av startkablene og informasjonen i instruksjonsboken for den andre bilen.

! MERK

Få 12-volts bilbatteriet kontrollert på et autorisert verksted umiddelbart.

Taue bilen

Innledning til temaet

Tauing krever erfaring, spesielt ved bruk av slepetau. Begge førerne må ha kjennskap til tauing. Tauing skal ikke utføres av uerfarne førere.

Pass på at bilen ikke utsettes for stor trekraft eller rykkbelastning. På veier uten fast dekke er det alltid fare for at festekomponentene kan bli overbelastet.

Følg gjeldende lover og regler om tauing.

Tauing

Taue betyr å trekke en bil som ikke er i kjørbart stand, ved hjelp av et annet kjøretøy.

Bilen kan taues med en slepestang eller et slepetau:

- Hastigheten må ikke overskride 50 km/t.
- Bilen skal ikke taues lenger enn 50 km.

Slepetau og slepestang

Slepestang er tryggere og forhindrer skader på bilen. Slepetau skal bare brukes dersom du ikke har slepestang tilgjengelig.

Slepetauet bør være elastisk, slik at bilene skånes mest mulig. Bruk tau av kunstfiber eller lignende elastisk materiale.

Tauing med bergingsbil

Bilen må bare fraktes stående med fire hjul på en bergingsbil.

Aktivere innkoblingsperre >>> s. 181

Gå frem på følgende måte for å løsne parkeringsbremsen slik at bilen kan skyves eller taues:

- Hold inne bremsepedalen og legg inn kjøretretrinn **N** med kjøretretrinnvelgeren. Bekreft meldingen om å **aktivere innkoblingsperren** i infotainmentsystemet.

- **ELLER:** Åpne bilinnstillingene i infotainmentsystemet  > **Assistenter** > **Parkeringsassistenter** > **Bremser** og slå på funksjonen.

! ADVARSEL

Når du tauer en bil, forandrer kjøreegenskapene og bremseeffekten seg betydelig.

! ADVARSEL

Du må aldri taue en strømløs bil.

- Du må ikke slå av tenningen med startknappen mens bilen taues. Dette kan aktivere den elektroniske rattstammelåsen slik at bilen ikke kan styres. Det kan føre til at du mister kontrollen over bilen, til ulykker og alvorlige personsykader.
- Hvis bilen blir strømløs under tauing, må du straks avbryte tauingen og kontakte fagkyndig hjelp.

! MERK

Tauer du bilen med slepetau eller slepestang, kan dette medføre skader på bilen.

- Vær forsiktig når du tauer bilen med slepetau eller slepestang.
- Få om mulig bilen tauet av en bergingsbil.

! MERK

Skyver du bilen for hånd, kan baklyktene, sidespoilerne på bakruten eller store metallflater bli skadet. Hekkspoileren kan løsne.

- Ikke press mot baklyktene, sidespoilerne på bakruten, store metallflater eller hekkspoileren når du skyver bilen for hånd.

! MERK

Demontering og montering av dekslet og slepekroken kan medføre skader på bilen, f.eks. lakkskader.

- Vær forsiktig når du demonterer og monterer dekslet og slepekroken, slik at det ikke oppstår skader på bilen.

! MERK

Bruk av slepekrok som ikke er egnet for bilen, kan føre til skader på bilen.

- Bruk alltid bilens egen slepekrok, som ligger sammen med bilens verktøy, eller bruk en slepekrok som er egnet for bilen.

Informasjon om tauing

Det er mulig å bruke blinklyset på bilen som taues, til tross for at nødsignalanlegget er slått på. Skyv blinklyshendelen i ønsket retning mens tenningen er på. Nødsignalanlegget av-

brytes i denne tidsperioden. Nødsignalanlegget slås automatisk på igjen straks blinklyshendelen er tilbake i grunnstilling.

Når skal bilen ikke taues?

I følgende situasjonen skal bilen ikke taues lange strekninger på egne hjul:

- I displayet i kombiinstrumentet lyser en rød varselampe og det vises en melding:



Tauing skader elektrosystemet. Instruksjonsbok!

- Når strømforsyningen til det 12-volts ledningsnettets i bilen kan ikke sikres.
- Når 12-voltsbatteriet er utladet. Styringen forblir blokkert, og det er ev. ikke mulig å slå av verken parkeringsbremsen eller den elektroniske rattstammelåsen.
- Hvis visningen i displayet i kombiinstrumentet ikke fungerer som den skal.
- Det er ikke mulig å sette girkassen i fri (N).
- Hvis det ikke lenger kan sikres at hjulene kan dreies rundt eller at styringen virker, f.eks. etter en ulykke.

Hvis bilen ikke kan taues på egne hjul på grunn av en av de ovennevnte årsakene, må du kontakte fagkyndig hjelp og ev. få bilen fraktet med bergingsbil. Informer alle som er involvert i tauingen (særlig organisasjonskontoret og transportøren) om at det dreier seg om en elbil.

Tauing

Forberedelser

- Slepetauet eller slepestangen skal bare festes til de tiltenkte festepunktene >>> . Avhengig av utstyr kan dette være et tilhengerfeste eller en slepekrok.
- Pass på at slepetauet ikke vrir seg. Det kan føre til at slepekroken løsner under tauing.
- Slå på tenningen og nødsignalanlegget på begge bilene. Hvis andre bestemmelser gjelder, følg disse.
- Se informasjon om tauing i instruksjonsboken for den andre bilen.

Bilen som trekker (foran)

Bilen er ikke egnet til å tau andre kjøretøyer.

Bilen som trekkes (bak)

- Kontroller at tenningen er slått på, slik at rattet ikke er sperret og slik at du kan bruke blinklys og vindusviskere ved behov.
- Bremskraftforsterkeren og servostyringen virker bare når bilen er i kjørebereidskap. Ellers må du tår vesentlig kraftigere på bremsepedalen og bruke mer kraft på rattet for å styre.
- Pass på at slepetauet alltid er stramt.
- Velg kjøretreinn N.

Hvis betingelsene for tauing ikke er oppfylt, skal bilen bare i nødstilfeller taues eller skyves på egne hjul. Bilen skal **kun taues i gangfart og maksimalt 100 meter** inntil den kan fraktes med bergingsbil >>> .

ADVARSEL

Hvis bilen taues til tross for meldingen **Tauing skader elektrosystemet. Instruksjonsbok!** i kombiinstrumentet, kan det oppstå vibrasjoner i drivsystemet, og bakhjulene kan bli blokkert (gjelder særlig på isete eller vått underlag). Det kan føre til at du mister kontrollen over bilen, til ulykker og alvorlige personskader.

- Hvis meldingen **Tauing skader elektrosystemet. Instruksjonsbok!** vises i kombiinstrumentet, må bilen bare taues i maks. 100 m og i ganghastighet.

ADVARSEL

Ikke fest slepetauet eller slepestangen til komponenter på akselen eller understellet. Det kan føre til skader, ulykker og alvorlige personskader.

- Kontakt fagkyndig hjelp og få ev. bilen transport på en bergingsbil.

Slepekrok foran



Fig. 183 På høyre side av støtfangeren foran: Ta av dekslet.



Fig. 184 På høyre side av støtfangeren foran: Slepekrok skrudd inn

Festene for slepekroken som kan skrus fast, er plassert bak et deksel på høyre side i støtfangeren foran >>> **fig. 183**.

Slepekroken skal alltid være med i bilen.

Se også >>> s. 266 for nærmere informasjon om tauing.

Montere slepekroken foran

- Finn frem slepekroken fra bilens verktøy i bagasjerommet >>> s. 261.
- Trykk ut dekslet nederst og la det henge fast på bilen >>> **fig. 183**.
- Skru slepekroken **mot klokken** så godt inn i festet som mulig >>> **fig. 184**, >>> . Trekk til slepekroken med et egnet hjelpemiddel.
- Når tauingen er avsluttet, skru du ut slepekroken **med klokken** med et egnet hjelpemiddel.
- Sett på dekslet igjen og trykk det på plass.
- Rengjør om nødvendig slepekroken og plasser den i bagasjerommet sammen med bilens verktøy.

MERK

Slepekroken skal alltid skrus helt inn og godt fast. Den kan ellers løse fra festet under tauing.

Sikringer

Innledning til temaet

I utgangspunktet kan flere enheter kan ha samme sikring. Dessuten kan flere sikringer høre til samme enhet.

Du må bare skifte sikringer hvis årsaken til feilen er utbedret. Dersom en ny sikring går etter kort tid, må det elektriske anlegget kontrolleres på et autorisert verksted.

Sikring for redningsmannskaper (høyvoltsystem)

I sikringsboksen i kupeen >>> s. 268 er det seg en gulmerket sikring for høyvoltsystemet. Denne sikringen bruker redningsmannskaper for å koble fra spenningen i bilen så raskt som mulig. Du må aldri skifte denne sikringen selv eller bruke den i stedet for andre sikringer. Hvis denne sikringen er skadet, må du få den skiftet av et autorisert verksted.

Frakoblingspunkt for redningsmannskaper (høyvoltsystem)

Under høyre baklykt befinner det seg en hempe som også er merket med et gult merke. Om nødvendig kan den brytes av redningsmannskapene. **Advarsel!** For å komme til hempen må baklyktens nedre gummipakning fjernes eller baklykten tas ut. I ekstreme tilfeller må lykten ødelegges.

⚠ ADVARSEL

Høy spenning i det elektriske anlegget kan forårsake elektrisk støt, alvorlige forbrenninger og livstruende personskafer!

- Du må aldri berøre elektriske ledninger i tenningsanlegget.
- Unngå kortslutninger i det elektriske anlegget.

⚠ ADVARSEL

Bruk av uegnede sikringer, reparasjon av sikringer og forbikobling av en strømkrets uten sikringer, kan forårsake brann og alvorlige personskafer.

- Monter aldri sikringer med høyere nominell sikringsstrøm. Skift ut sikringer med sikringer av samme styrke (samme farge og påtrykket tekst) og samme størrelse.
- Sikringer må aldri erstattes av en metalstripe, binders eller lignende.

ⓘ MERK

- For å forebygge skader på bilens elektriske anlegg må du alltid slå av tenningen, lysene og alt elektrisk utstyr før du skifter en sikring.
- Forsikre deg om at bilen ikke kan settes i kjørebereidskap mens du skifter sikringer.
- For å unngå skader på det elektriske anlegget må en åpen sikringsboks beskyttes mot skitt og fukt.

ⓘ MERK

Høyvoltsikringen som er merket med et spesielt merke, må aldri tas ut av sikringsboksen i instrumentpanelet. Denne sikringen skal kun brukes av redningsmannskaper for å koble fra spenningen i bilen så raskt som mulig.

Hempen for sikringen til høyvoltsystemet (frakoblingspunkt for redningsmannskaper) skal bare brukes av redningsmannskaper. Blir den skadet, slås høyvoltsystemet av.

ⓘ Informasjon

Det er flere sikringer i bilen enn de som er beskrevet i dette kapitlet. Disse sikringene bør skiftes på et autorisert verksted.

Sikringer i kupeen

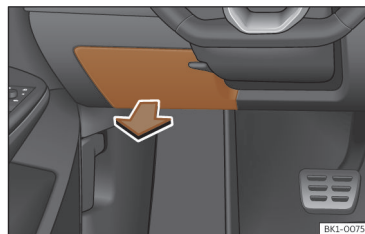


Fig. 185 På førersiden i instrumentpanelet: Sikringsboksdekselet.

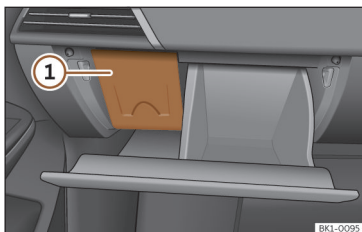


Fig. 186 Høyrestyrt bil: Sikringsboksdeksel i instrumentpanelet, passasjersiden.

Venstrestyrt bil: Åpne sikringsboksen i instrumentpanelet

- Ta dekslet av i pilretningen >>> **fig. 185**.
- Sett dekslet på plass ved å skyve det mot pilretningen til du hører at det går i lås.

Høyrestyrt bil: Åpne sikringsboksen i hanskerommet

- Åpne hanskerommet, og tøm det om nødvendig.
- Løft dekslet opp og av >>> **fig. 186** ①.
- Sett på dekslet og la det gå i lås oppe. Lukk hanskerommet.

Fargemerking av sikringene under instrumentpanelet

Farge	Strømstyrke i ampere
Oransje	5
Brun	7,5
Rød	10
Blå	15
Gul	20
Hvit eller klar	25
Grønn	30
Oransje	40

ⓘ MERK

- Ta dekslene til sikringsboksene forsiktig av og sett dem ordentlig på plass igjen for å unngå skader på bilen.
- En åpen sikringsboks må beskyttes mot skitt og fukt. Skitt og fukt i sikringsboksen kan føre til skader på det elektriske anlegget.

Sikringer i frontrommet

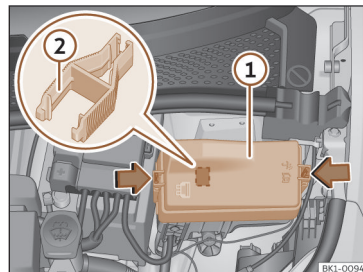


Fig. 187 I frontrommet: Sikringsboksdeksel.

Åpne sikringsboksen i frontrommet

- Åpne panseret >>> ⚠ på side 273.
- Trykk på låsetastene for å låse opp sikringsboksdekslet >>> **fig. 187** ①.
- Løft av dekslet.
- Legg dekslet på sikringsboksen når du skal feste det. Skyv låsetasene ned til du hører at de går i lås.

Sikringsboksen kan inneholde en plastklemme for å trekke ut sikringene >>> **fig. 187** ②.

Bytte en sikring som har gått

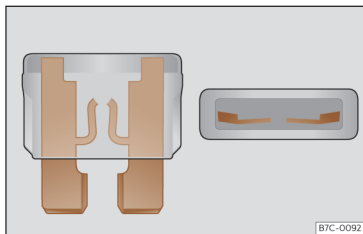


Fig. 188 Eksempel på en sikring som har gått.

Forberedelser

- Slå av tenningen, lysene og alt elektrisk utstyr.
- Åpne sikringsboksen >>> s. 268, >>> s. 269.

Gjenkjenne sikringer som har gått

En sikring som har gått, gjenkjennes på den smeltede metalltråden >>> **fig. 188**.

- Lys på sikringen med en lommelykt for å se om den har gått.

Bytte sikring

- Trekk ut sikringen.
- Bytt sikringen som har gått, med en ny sikring av *samme styrke* (samme farge og påtrykket tekst) og *samme størrelse*.
- Sett dekslet på plass igjen eller lukk sikringsboksdekslet.

Sikringsplassering

Sikringer i kupeen

Nr.	Strømforbruker /ampere	
2	Kollisjonsputestyreenhet	15
4	Frontkamera	7,5
5	Styreenhet for bilens ledningsnett	25
6	Styreenhet for bilens ledningsnett	30
7	Styreenhet for setevarme	30
8	Soltak	15
9	Vindushever, venstre side bak / styreenhet for venstre dør	30
13	Styreenhet for bilens ledningsnett	40
14	Digital lydforsterker	30
17	Sidespeil / styreenhet for parkeringsassistent / styreenhet for blindsonerevarslere	5

Nr.	Strømforbruker /ampere	
18	Tilgangs- og startsystem / rattstammelås / styreenhet for innbruddsbeskyttelse	5
19	Kombiinstrument / navigasjonssystem OCU4	5
20	Styreenhet for sende- og mot-taksstabilisering / telefongrensesnitt / grensesnitt for multimediale enheter	7,5
21	Områdevisning	7,5
22	Motorstyreenhet	10
23	Styreenhet for internettilgang	5
25	Sikkerhetsbelte fører	25
26	Vindushever, høyre side bak / styreenhet for høyre dør	30
27	Sikkerhetsbelte for passasjer foran	25
28	Frakoblingspunkt og manuell frakobling av høyvoltsystemet. Merking med gult klimastremerke	10
30	Styreenhet ICAS3	25
32	Styreenhet for bilens ledningsnett	25
34	Styreenhet for varme- og klimaanlegg	15
36	Vifte	40

Nr.	Strømforbruker /ampere	
38	Styreenhet for forseter med massasje-funksjon	7,5
39	Styreenhet for rattstamme	15
40	Alarmhorn	7,5
41	Diagnose for databus	5
43	Relé R3_LVI / temperatursensor i kupeen / karbondioksid-sensor i kupeen	7,5
44	Diagnose / styreenhet for vindushevere / sensor for tyverialarm / takmodul (LINDA) / lys-/regn-/luftfuktighetssensor / bryter for nødsignalanlegg / styreenhet for belysning [LiSi]	7,5
45	Styreenhet for rattstamme	5
46	Styreenhet for skjerm / styreenhet for frontuteprosjek-sjon (head-up-display)	7,5
47	Styreenhet for demping (DSTG)	10
48	USB-port bak	7,5
52	12-volts stikkontakt i bagasje-rommet	20
59	Elektrokromatisk speil / relé R1_LVI	7,5
60	Diagnose	7,5

Nr.	Strømforbruker /ampere	
61	Omformer for drivmotoren på bakakselen	5
66	Bakrutevisker	15
67	Bakruteoppvarming / filter for frekvensmodulasjon	30

Enkeltsikringer

Nr.	Strømforbruker /ampere	
SITR 10	Sikringsplass rack-B – betjeningsfelt for justering av høyre forsete	15
SITR 2	Sikringsplass ramme-A – betjeningsfelt for justering av venstre forsete	15

Sikringer i frontrommet

Nr.	Strømforbruker /ampere	
2	ABS-styreenhet	7,5
3	Ombordlader / effekt- og styringselektronikk for den elektriske driften / spenningsomformer	10
4	LED-hovedlykt foran til venstre	30
5	LED-hovedlykt foran til høyre	30
6	Styreenhet for avstandsmåling (MRR)	7,5

Nr.	Strømforbruker /ampere	
7	Vindusviskermotor foran til høyre	30
9	Relé for signalhorn	15
10	Vindusviskermotor foran til venstre	30
11	Relé for klimaanlegg	30
12	Aktuator 1 for generering av motorlyd	7,5
13	ABS-styreenhet	25
15	ABS-styreenhet	40
16	Kjølevifte	50
23	Motorstyreenhet	10
24	Kjølevifte	5
25	Høyvoltvarmer (PTC) / oppvarming for høyenergibatteri / kjølepumpe for varmestyring	10
26	Sjalusikjøler / kjølevæsk-pumpe (høyvoltvarmer)	10
32	Bremsekraftforsterker	50

 Informasjon

- Det er flere sikringer i bilen enn de som er beskrevet i dette kapitlet. Disse sikringene bør skiftes på et autorisert verksted.
- Ledige sikringsplasseringer er ikke oppført i tabellene.
- Noe av utstyret i tabellene gjelder kun visse versjoner av modellen eller er ekstrautstyr.
- Vær oppmerksom på at opplysningene i tabellene var de som gjaldt da instruksjonsboken ble trykket. De kan endres når som helst.

Skifte lyspærer

Skifte lyspære

LED-hovedlykter

Full-LED-hovedlyktene omfatter alle bilens lys (kjørelys, parkeringslys, blinklys, nær- og fjernlys) og har lysdioder (LED) som lyskilde.

Full-LED-hovedlyktene er konstruert for å vare hele bilens levetid. Lyspærene kan ikke skiftes ut. Ta kontakt med et autorisert verksted hvis et lys ikke virker.

Baklykter, nummerskiltlys, blinklys på sidene og ekstra bremselys er utstyrt med LED-pærer. Pærene bør derfor skiftes ut ved et autorisert verksted.

Kontroll og påfylling

Frontrom

Arbeid i frontrommet

Frontrommet er et fareområde. Du må bare utføre arbeid i frontrommet hvis du er godt kjent med fremgangsmåten og de generelle sikkerhetsforskriftene og har de riktige verktøyene og driftsmidlene. Ufagmessig utført arbeid kan føre til alvorlige personskader >>> ⚠. Få eventuelt alt arbeid utført på et autorisert verksted. CUPRA anbefaler at du oppsøker et CUPRA- eller SEAT-verksted.

Parker alltid bilen på et plant og solid underlag før du utfører arbeid i frontrommet, og sørg for at alle nødvendige forholdsregler er tatt.

⚠ ADVARSEL

Spenningen i høyvoltage-systemet er farlig og kan forårsake forbrenninger, andre personskader og livstruende elektrisk støt.

- Gå alltid ut fra at høyenergibatteriet er ladet og at alle høyvoltage-komponentene er spenningsatt. Det kan også være tilfellet selv om tenningen er slått av.
- Ikke berør skadde komponenter i høyvoltage-systemet, og unngå kontakt med smykker og andre metallgjenstander. Det kan ikke alltid fastslås om de er skadet.

- Du må aldri utføre arbeid på de oransje høyvoltageledningene eller andre høyvoltagekomponenter. Arbeid på høyvoltage-systemet skal bare utføres av kvalifiserte verksteder som er godkjente for denne typen arbeid.
- Du må ikke endre, skade eller utmontere de oransje høyvoltageledningene eller koble dem fra høyvoltage-nettet.
- Utfør aldri arbeider i nærheten av høyvoltagekomponenter og høyvoltageledninger med skarpe verktøy som er formende eller spavnavskillende, eller når det brukes en varmekilde. Kun kvalifiserte verksteder må utføre arbeid på høyvoltage-systemet eller i nærheten av det.
- Gasser fra høyenergibatteriet kan være giftige eller brennbare.
- Skader på bilen eller høyenergibatteriet kan føre til at det siver ut giftige gasser eller væsker. Dette kan skje med en gang eller etter en stund. Gassene som siver ut, kan også forårsake brann. Ikke pust inn gassene.
- Unngå kontakt med væsker som siver ut av høyenergibatteriet.
- Forlat fareområdet hvis det oppstår brann, og ring brannvesenet.
- Informer alltid brann- og redningsmannskaper om at bilen er utstyrt med høyenergibatteri.

⚠ ADVARSEL

Ufagmessig utført arbeid på høyvoltage-systemet og -komponentene kan forårsake funksjonsfeil, ulykker og personskader.

- Arbeid på høyvoltage-systemet skal bare utføres av kvalifiserte verksteder som er godkjente for denne typen arbeid.

⚠ ADVARSEL

Utsiktede bilbevegelser under vedlikeholdsarbeidet kan forårsake alvorlige personskader.

- Utfør aldri arbeid under bilen hvis den ikke er sikret mot å rulle. Hvis det skal utføres arbeid under bilen mens hjulene står på bakken, skal bilen stå på et plant underlag og hjulene må være blokkert.
- Hvis du skal arbeide under bilen, må den i tillegg støttes opp med egnede understellsbukker. En jekk er ikke tilstrekkelig. Den kan gi etter, noe som kan føre til alvorlige personskader.

⚠ ADVARSEL

Frontrommet i alle biler er et fareområde hvor det kan oppstå alvorlige personskader.

- Vær alltid svært grundig og forsiktig når du utfører alle typer arbeid, og følg generelle sikkerhetsforskrifter. Ikke ta noen sjanser.
- Du må aldri utføre arbeid i frontrommet selv med mindre du er godt kjent med hvordan det skal gjøres. Hvis du ikke er sikker på hva som må gjøres, skal du overlate arbeidet til et autorisert verksted. Feil utført arbeid kan føre til alvorlige personskader.
- Ikke åpne eller lukk panseret så lenge det slippes ut damp eller kjølevæske. Varm damp eller kjølevæske kan føre til alvorlige forbrenninger. Vent til du ikke lenger hører eller ser at det lekker damp eller kjølevæske fra frontrommet.
- Hvis du kommer borti varme deler i den elektriske driften, kan du få forbrenninger.
- Pass på følgende før du åpner panseret:
 - Den elektroniske parkeringsbremsen må være aktivert.
 - Bilnøkkelen skal oppbevares trygt og i tilstrekkelig avstand fra bilen, slik at bilen ikke settes i kjørebereidskap av vanvare og det elektriske anlegget dermed settes under spenning.
 - Hold alltid barn unna frontrommet, og ikke la dem være uten tilsyn.

- Når den elektriske driften er varm, står kjølesystemet under trykk. Ikke åpne lokket til kjølevæskeekspansjonsbeholderen. Kjølevæske kan sprute ut og forårsake alvorlige forbrenninger og andre personskader.
 - Åpne lokket sakte og forsiktig etter avkjøling ved å dreie det mot klokken mens du trykker det lett ned.
 - Beskytt alltid ansikt, hender og armer mot varm kjølevæske og damp med en stor, tykk klut.

⚠ ADVARSEL

Elektrosystemet står under spenning og kan forårsake elektrisk støt, forbrenninger, alvorlige personskader og dødsfall!

- Elektrosystemet må aldri kortslyttes. 12-volts bilbatteriet kan eksplodere.
- For å redusere risikoen for livsfarlig elektrisk støt og alvorlige personskader er det viktig at du aldri tar på høyvoltkomponenter, høyenergibatteriet eller høyvoltsystemet – spesielt de oransje høyvoltledningene – når bilen er/settes i kjørebereidskap.

⚠ ADVARSEL

Frontrommet inneholder roterende deler som kan forårsake alvorlige personskader.

- Før aldri hendene inn i området eller inn i kjøleviften. Rotorbladene kan forårsake alvorlige personskader. Viften er temperaturstyrt og kan slås på automatisk selv om tenningen er slått av.
- Hvis det er nødvendig å utføre arbeid mens motoren startes eller når bilen er i kjørebereidskap, utgjør roterende deler (f.eks. kjøleviften) livsfare. Vær alltid ytterst forsiktig.
 - Sørg for at ikke kroppsdeler, smykker, slips, løse klesplagg eller langt hår kommer inn i roterende deler. Før du utfører arbeid i frontrommet, må du fjerne smykker og slips, sette opp langt hår og holde alle plagg tett inntil kroppen.
 - Vær alltid ekstremt forsiktig når du trår på gasspedalen, og pass på at du ikke trår utilsiktet på den.
- Husk å fjerne alle gjenstander som f.eks. filler og verktøy fra frontrommet. Glemte gjenstander kan forårsake funksjonsfeil, brann og skader på den elektriske driften.

⚠ ADVARSEL

Hvis det plasseres ekstra isolasjonselementer, som tepper, i frontrommet, er det ikke sikkert elektrosystemet fungerer som det skal, og det kan oppstå brann og alvorlige personskader.

- Elektrosystemet må aldri tildekkes med tepper eller andre isolerende materialer.

⚠ ADVARSEL

Driftsvæsker og enkelte materialer i frontrommet er lettantennelige og kan forårsake brann og alvorlige personskader!

- Ikke røyk i nærheten av frontrommet.
- Du må aldri arbeide nær åpen ild eller gnister.
- Vær oppmerksom på følgende hvis det skal utføres arbeider på 12-volts ledningsnett:
 - Koble alltid fra 12-volts bilbatteriet. Pass på at bilen er låst opp når du kobler fra 12-volts bilbatteriet, ellers aktiveres tyverialarmen.
 - Ikke jobb i nærheten av varmelegger, gjennomstrømsvarmere eller annen åpen ild.
- Ha alltid et fungerende og godkjent brannslukningsapparat i nærheten.

ⓘ MERK

Ved påfylling eller bytte av driftsvæsker må du passe på at du fyller riktig væske i riktig påfyllingsåpning. Bruk av feil driftsvæsker kan føre til alvorlige funksjonsfeil og skader på motoren.

ⓘ MERK

Få høyenergibatteriet kontrollert av fagpersonale med relevant kompetanse hvis bilen har vært i en ulykke eller understellet har støtt sammen med en hindring.

♻ Miljømerknad

Driftsvæsker som renner ut, forurenses miljøet. Kontroller derfor bakken under bilen regelmessig. Hvis det er flekker av driftsvæsker på bakken, må bilen undersøkes på et autorisert verksted. Kasser driftsvæsker som har lekket ut, på korrekt vis.

Forberedelser før arbeid i frontrommet

Utfør alltid følgende tiltak i den anviste rekkefølgen før arbeid i frontrommet >>> ⚠:

1. Parker bilen på et fast og jevnt underlag og ta de nødvendige sikkerhetsforholdsreglene.
2. Trå inn bremsepedalen, og hold den inne inntil kjørebereidskap er avsluttet.

3. Slå på den elektroniske parkeringsbremsen med kjøretrinnvelgeren.
4. Slå av den elektriske driften >>> s. 139.
5. Ta ut bilnøkkelen, og oppbevar den utenfor bilen for å unngå at bilen starter utilsiktet >>> s. 140.
6. Hold alltid andre personer unna frontrommet.
7. Sikre bilen, slik at den ikke kan bevege seg.

⚠ ADVARSEL

Sjekklisten er viktig for din sikkerhet. Hvis du ikke følger den, er det fare for ulykker og alvorlige personskader.

- Følg alltid sjekklisten og overhold de generelle sikkerhetsforskriftene.

Åpne og lukke panseret

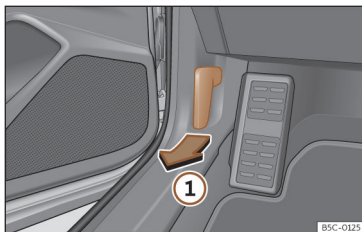


Fig. 189 Opplåshendel på gulvet ved førerplassen.

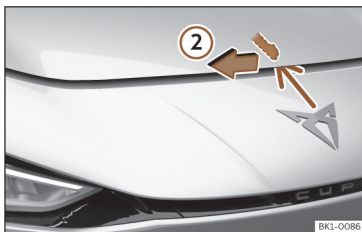


Fig. 190 Hendel under panseret.

Åpne panseret

Panseret låses opp innenfra.

Før du åpner panseret, må du kontrollere at vindusviskerarmene ligger inntil frontruten.

- Åpne døren og trekk i hendelen under instrumentpanelet >>> **fig. 189 ①**.
- Du åpner panseret ved å trykke hendelen midt under panseret til venstre for hånd >>> **fig. 190 ②**. Festekroken frigjøres.
- Åpne panseret. Frigjør stangen og sett den i festet i panseret.

Lukke panseret

- Løft panseret litt opp.
- Løsne stangen og plasser den i holderen.
- La panseret falle ned fra en høyde på ca. 20 cm, slik at det går i lås.

Ikke trykk på panseret hvis det ikke er i lås. Åpne det på nytt og la det falle som beskrevet.

⚠ ADVARSEL

Forsikre deg om at panseret er riktig lukket. Det kan skje en ulykke hvis det åpnes under kjøring.

⚠ MERK

For å unngå skader på panseret og vindusviskerarmene skal du bare åpne panseret når vindusviskerne ligger mot frontruten.

Driftsmidler

Innledning til temaet

Alle driftsmidler, innbefattet kjølevæske og bilbatterier, er under kontinuerlig utvikling. Du bør derfor oppsøke et autorisert verksted når driftsmidler skal skiftes.

CUPRA-verksteder har oppdatert informasjon om eventuelle endringer.

⚠ ADVARSEL

Bruk av uegnede driftsmidler eller feil bruk av driftsmidler kan føre til alvorlige ulykker, personskaader, forbrenning og forgiftning.

- Oppbevar driftsvæsker i godt lukkede originalbeholdere.
- Ikke oppbevar driftsvæsker i tomme hermetikkbokser, flasker eller andre beholdere som noen kan komme til å drikke av.
- Hold barn unna driftsvæsker.
- Les alltid informasjonen og henvisningene på driftsvæskenes emballasje og følg anvisningene.
- Ved bruk av produkter som avgir skadelig damp, må du alltid arbeide utendørs eller på et område med god ventilasjon.

! MERK

Bruk alltid egnede driftsvæsker. Pass på at du ikke forveksler driftsvæsker. Det kan føre til alvorlige funksjonsfeil og skader på motoren!

🌿 Miljømerknad

Driftsvæsker lekker ut, er miljøskadelig. Væske som lekker ut skal samles opp i en egnet beholder og kasseres i henhold til gjeldende forskrifter.

Kjølesystem

Innledning til temaet

Du må bare utføre arbeid på kjølesystemet selv hvis du er godt kjent med fremgangsmåten og de generelle sikkerhetsforskriftene og har de riktige verktøyene og driftsmidlene. Ufagmessig utført arbeid kan føre til alvorlige personskader. Få eventuelt alt arbeid utført på et autorisert verksted. CUPRA anbefaler at du oppsøker et CUPRA- eller SEAT-verksted.

Informasjon om varsel- og kontrollamper finner du i slutten av kapitlet, i avsnittet om feil og utbedring >>> s. 280.

⚠ ADVARSEL

Kjølevæske er giftig!

- Kjølevæske skal kun oppbevares på et sikkert sted i godt lukkede originalbeholdere.
- Ikke oppbevar kjølevæske i tomme hermetikkbokser, flasker eller andre beholdere som noen kan komme til å drikke av.
- Oppbevar alltid kjølevæsken utilgjengelig for barn.
- Prosentandelen av kjølevæsketilsetning må overholdes. Ta hensyn til den laveste sannsynlige omgivelsestemperaturen der bilen skal brukes.
- I ekstremt lav omgivelsestemperatur kan kjølevæsken fryse, slik at det ikke er mulig å kjøre videre. I slike tilfeller fungerer heller ikke varmeapparatet, og passasjerer som ikke er kledd for vinterforhold, kan fryse i hjel.

🌿 Miljømerknad

Kjølevæske og kjølevæsketilsetninger kan forurense miljøet. Væske som lekker ut skal samles opp og kasseres i henhold til gjeldende forskrifter.

Kjølevæskespesifikasjon

Motorens kjølesystem leveres fra fabrikk med spesialbehandlet vann som inneholder minst 40 % av kjølevæsketilsetningen G12evo (TL-VW 774 L).

Autoriserte verksteder har informasjon om kjølevæsker som er egnet for din bil. CUPRA anbefaler at du oppsøker et CUPRA- eller SEAT-verksted.

For å gi kjølesystemet tilstrekkelig beskyttelse må andelen kjølevæsketilsetning **alltid** være minst 40 %. Trenger du bedre frostbeskyttelse på grunn av klimaet, kan du bruke kjølevæsketilsetning med høyere prosentandel. Andelen kjølevæsketilsetning må likevel ikke overskride 55 %, da dette vil redusere frostbeskyttelsen og kjølevirkningen.

Kjølevæsketilsetningen G12evo (TL-VW 774 L) gjenkjennes på den lilla fargen. Blandingen av vann og kjølevæsketilsetning beskytter mot frost ned til -25 °C, beskytter lettmetalldelene i kjølesystemet mot korrosjon, forhindrer kalkavsetninger og øker kjølevæskens kokepunkt betydelig.

Når det fylles på kjølevæske, skal det brukes en blanding av **destillert vann** og minst 40 % egnet kjølevæske, slik at korrosjonsbeskyttelsen blir optimal >>> s. 278.

⚠ ADVARSEL

Hvis kjølesystemet ikke har tilstrekkelig frostbeskyttelse, kan den elektriske driften svikte, noe som kan føre til alvorlige personskader.

- Prosentandelen av kjølevæsketilsetning må overholdes. Ta hensyn til den laveste sannsynlige omgivelsestemperaturen der bilen skal brukes.

- I ekstremt lav omgivelsestemperatur kan kjølevæsken fryse, slik at det ikke er mulig å kjøre videre. I slike tilfeller fungerer heller ikke varmeapparatet, og passasjerer som ikke er kledd for vinterforhold, kan fryse i hjel.

! MERK

Den originale kjølevæsketilsetningen G12evo (TL-VW 774 L) skal ikke blandes med kjølevæske som ikke er godkjent av CUPRA.

- Hvis væsken i kjølevæskeekspansjonsbeholderen ikke er rosa (resultatet når lilla kjølevæsketilsetning blandes med destillert vann), men f.eks. brun, er den egnede kjølevæsken blandet med en annen, uegnet kjølevæske. I dette tilfellet må kjølevæsken skiftes med en gang. Ellers kan det oppstå alvorlige funksjonsfeil eller skader på den elektriske driften og på kjølesystemet!

🌿 Miljømerknad

Kjølevæske og kjølevæsketilsetning kan forurense miljøet. Væske som lekker ut skal samles opp og kasseres i henhold til gjeldende forskrifter.

Kontrollere og etterfylle kjølevæske

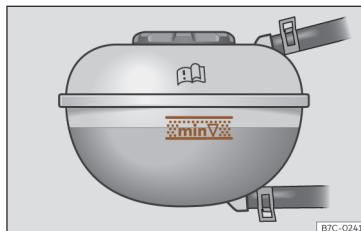


Fig. 191 I frontrommet: Merke på ekspansjonsbeholderen for kjølevæske.



Fig. 192 Frontrom: Løkk på ekspansjonsbeholderen for kjølevæske.

Forberedelser

- Parker bilen på et jevnt og fast underlag.
- La den elektriske driften kjøle seg ned til strekkelig >>> .
- Åpne panseret >>>  i *Arbeid i frontrommet* på side 273.
- Kjølevæskeekspansjonsbeholderen er merket med symbolet på lokket . >>> **fig. 192**

Kontrollere nivået

Når bilen utleveres (ny bil), kan kjølevæskenivået være over det markerte området. Det er normalt. Det er ikke nødvendig å suge ut kjølevæske.

- Kontroller kjølevæskenivået ved hjelp av merkene på sidene av ekspansjonsbeholderen når den elektriske driften er kald >>> **fig. 191**. Kjølevæskenivået skal ligge mellom merkene.
- Etterfyll kjølevæske når væskenivået ligger under minimumsmerket (**min**). Når motoren er varm, kan kjølevæskenivået ligge litt over det øvre merket.

Etterfylle kjølevæske

Ved for lavt kjølevæskenivå tennes varsellampen for kjølevæske. Ta i så fall straks kontakt med et autorisert verksted.

Hvis kjølevæskenivået er for lavt og det ikke er noe verksted i nærheten, gjør du som følger:

• Beskytt alltid ansiktet, hendene og armene mot varm kjølevæske eller kjølevæskedamp ved å plassere en egnet klut på lokket til kjølevæskeekspansjonsbeholderen.

• Skru lokket forsiktig av >>> ⚠.

• Du må bare fylle på **ny** kjølevæske som oppfyller CUPRAS spesifikasjoner >>> s. 277.

• Du må bare fylle på kjølevæske når det fremdeles er litt kjølevæske igjen i ekspansjonsbeholderen. Det kan ellers oppstå skader på kjølereberedskapen. **Ikke kjør videre** hvis det ikke er litt kjølevæske igjen i ekspansjonsbeholderen. Kontakt fagkyndig hjelp.

• Er det litt kjølevæske igjen i ekspansjonsbeholderen, fyller du kjølevæske opp til det øvre merket på ekspansjonsbeholderen. Kontroller nivået neste dag. Synker nivået **igjen**, må du oppsøke et autorisert verksted for å få kjølesystemet kontrollert.

• Kjølevæskennivået skal ligge mellom merkene på kjølevæskeekspansjonsbeholderen >>> **fig. 191. Ikke fyll over den øvre kanten av det merkede området** >>> ⚠.

• Skru fast lokket.

• Hvis du ikke får tak i kjølevæske med foreskrevet spesifikasjon, skal du ikke bruke en annen type kjølevæske. I dette tilfellet må du kun bruke **destillert vann** >>> ⓘ. Gjenopprett riktig blandingsforhold med foreskrevet kjølevæsketilsetning så snart som mulig >>> s. 277.

⚠ ADVARSEL

Varm damp og varm kjølevæske kan føre til alvorlige forbrenninger.

• Du må aldri åpne panseret hvis du ser at det kommer damp eller kjølevæske fra motorrommet. Vent alltid til det ikke lenger kommer damp eller kjølevæske ut. Hvis du kommer borti varme deler, kan du få brannskader.

• Pass på følgende før du åpner panseret:

- Slå på den elektroniske parkeringsbremsen.
- Hold alltid barn unna frontrommet, og ikke la dem være uten tilsyn.

• Når den elektriske driften er varm, står kjølesystemet under trykk. Ikke åpne lokket til kjølevæskeekspansjonsbeholderen. Kjølevæske kan sprute ut og forårsake alvorlige forbrenninger og andre personskader.

- Åpne lokket sakte og svært forsiktig ved å dreie det mot klokken mens du trykker det lett ned.
- Beskytt alltid ansikt, hender og armer mot varm kjølevæske og damp med en stor, tykk klut.

ⓘ MERK

Bruk kun destillert vann! Annet vann inneholder kjemiske stoffer som kan forårsake alvorlige korrosjonsskader. Dersom det er fylt noe annet enn destillert vann, må du umiddelbart få byttet ut all væske i kjølesystemet på et autorisert verksted som har de nødvendige kvalifikasjonene.

• Ikke fyll kjølevæske over den øvre kanten av det merkede området >>> **fig. 191**. Overflødig væske kan ellers sprute ut av kjølesystemet når temperaturen stiger. Dette kan forårsake skader.

• Har kjølevæskennivået sunket betydelig, skal du ikke fylle på ny kjølevæske før etter at den elektriske driften er **helt avkjølt**. Større kjølevæsketap skyldes i første rekke lekkasje. Få kjølesystemet kontrollert på et autorisert verksted umiddelbart. Ellers kan den elektriske driften bli skadet.

• Ikke etterfyll kjølevæske hvis ekspansjonsbeholderen er helt tom! Det kan ha kommet luft inn i kjølesystemet. Ikke kjør videre. Ta kontakt med et autorisert verksted. Ellers kan den elektriske driften bli skadet.

• Ved påfylling av driftsvæsker må du passe på at du fyller riktig væske i riktig påfyllingsåpning. Bruk av feil driftsvæsker kan føre til alvorlige funksjonsfeil og skader på den elektriske driften.

Løse problemer

Kjølevæske

Varsellampen blinker rødt.

Kjølevæsketemperaturen er for høy eller kjølevæskeni­vået er for lavt.

-  **Ikke kjør videre!** Stans bilen så snart det er mulig og sikkert.
- Slå av bilens kjørebere­dskap.
- La den elektriske driften kjøle seg ned til­strekkelig.
- Kontroller kjølevæskeni­vået på ekspansjons­beholderen for kjølevæske >>> s. 278.

Hvis varsellampen ikke slukker selv om kjølevæskeni­vået er korrekt, må du ikke kjøre videre, men slå av motoren.

- Kontakt fagkyndig hjelp.

sammen med : Feil på kjølesyste­met for høyvoltsystemet

Varsellampene blinker rødt.

 Stans straks bilen!

- Slå av bilens kjørebere­dskap.
- Kontakt fagkyndig hjelp.

Bremsevæske

Kontrollere og etterfylle bremse­væske



Fig. 193 Frontrom: Løkk for bremsevæskebeholderen.

Kontrollere bremsevæskeni­vået

Bremsevæskeni­vået skal ligge mellom merkene MIN og MAX.

Synker væskeni­vået kraftig i løpet av kort tid, eller nivået synker til under MIN-merket, kan det være lekkasje på bremseanlegget. Kontakt fagkyndig hjelp. Bremsevæskeni­vået overvåkes også av en kontrollampe på skjermen til kom­biinstrumentet.

Bremsevæskeni­vå

Kontrollampen lyser rødt.

Bremsevæskeni­vået er for lavt.

-  **Ikke kjør videre!**
- Kontroller bremsevæskeni­vået.
- Ta kontakt med et autorisert verksted hvis bremsevæskeni­vået er for lavt.

Skifte bremsevæske

Vi anbefaler at du får skiftet bremsevæske hos et SEAT-verksted.

ADVARSEL

For lavt bremsevæskeni­vå og bruk av for gammel eller uegnet bremsevæske kan føre til svikt i bremseanlegget eller redusert bremseeffekt.

- Kontroller bremseanlegget og bremsevæskeni­vået regelmessig!
- Hvis bremsevæskeni­vået er gammelt, kan det oppstå dampbobler ved høy belastning på bremsen. Dampboblene reduserer bremseeffekten, øker bremselengden betraktelig og kan føre til at bremseanlegget svikter fullstendig.
- Forsikre deg om at riktig bremsevæske alltid brukes. Bruk kun bremsevæske etter VW-standard 501 14.
- Bremsevæske etter VW-standard 501 14 fås kjøpt hos CUPRA- og SEAT-verksteder. Dersom denne ikke er å få tak i, må du kun bruke annen bremsevæske av høy kvalitet som oppfyller kravene i DIN ISO 4925 CLASS 4 eller den amerikanske standarden FMVSS 116 DOT 4.

- Fyll bare på ny bremsevæske.
- Oppbevar alltid bremsevæske i lukkede originalbeholdere utilgjengelig for barn – Det er fare for forgiftning!

MERK

Ikke søl bremsevæske på billakken. Væsken angriper lakken.

Informasjon

Bremsevæske er miljøskadelig. Fang opp driftsvæsker som lekker ut, og kasser dem i henhold til gjeldende forskrifter.

Spylervæskebeholder

Kontrollere og etterfylle vinduspylervæske



Fig. 194 I frontrommet: Blått lokk på spylervæskebeholderen.

Kontroller spylervæskennivået regelmessig, og fyll på ved behov.

Spylervæskebeholderen inneholder spylervæske for frontruten og bakruten.

Det er en sil i påfyllingsåpningen til spylervæskebeholderen. Ved påfylling sørger silen for at større smusspartikler holdes tilbake og ikke kan trenge inn vindusspylerdysene. Silen skal kun fjernes for rengjøring. Hvis silen er skadet eller mangler, kan smusspartiklene trenge inn i systemet og tette spylerdysene.

- Åpne panseret >>> ⚠ på side 273.
- Spylervæskebeholderen er merket med symbolet ☹ på lokket.
- Kontroller om det fortsatt er nok væske på beholderen.

Rent vann er ikke tilstrekkelig for å rengjøre rutene. Vi anbefaler derfor at du alltid blander rengjøringsmiddel i vaskevannet.

Anbefalt vindusrens

- For sommerhalvåret anbefaler vi G 052 184 A1 for rene vinduer. Blandingsforhold i spylervæskebeholderen: 1:100 (1 del konsentrat til 100 deler vann).
- For hele året anbefaler vi G 052 164 A2 for rene vinduer. Omtrentlig blandingsforhold om vinteren ned til -18 °C: 1:2 (1 del konsentrat til 2 deler vann); ellers et blandingsforhold på 1:4 i spylervæskebeholderen.

Spylervæskebeholderen rommer omtrent 3 liter.

! MERK

Vindusspylervæsken kan fryse på front- og bakruten og redusere sikten hvis det ikke er tilstrekkelig frostbeskyttelse.

- Bruk vindusspylervæske som tåler lave temperaturer om vinteren.
- Om vinteren må du ikke bruke vindusspyleranlegget før frontruten er varmet opp med varme- og ventilasjonsanlegget. Spylervæsken kan fryse fast på frontruten og redusere sikten.

! MERK

Du må aldri tilsette kjølevæsketilsetning som er beregnet for radiatorer, eller andre lignende uegnede tilsetningsstoffer i spylervæsken. Det kan føre til en oljeaktig film på frontruten, noe som kan redusere sikten betraktelig.

- Bland rent vann med en vindusrens som anbefales av CUPRA.
- Tilsett eventuelt en egnet frostbeskyttelse i spylervæsken.

! MERK

- Bland aldri den spylervæsken CUPRA anbefaler, med andre rengjøringsmidler. Det kan føre til at enkelte stoffer skiller seg og stopper til vindusspylerdysene.
- Pass på at du ikke forveksler driftsvæsker ved påfylling. Det kan føre til alvorlige funksjonsfeil!
- Mangler du spylervæske, kan sikten gjennom frontruten bli dårligere.

12-volts bilbatteri

Innledning til temaet

12-voltsbatteriet er plassert i frontrommet under panseret. Det inngår i bilens elektriske anlegg og forsyner bilens sikkerhetssystemer med strøm hvis høyenergibatteriet skulle svikte. I forbindelse med servicearbeider kontrolleres 12-voltsbatteriet og byttes ved behov.

Alle arbeider på batterier krever fagkunnskap. Få arbeider på batteriet utført av et CUPRA-verksted, et SEAT-verksted eller et annet autorisert verksted: Fare for forbrenning og at batteriet eksploderer!

Ikke åpne batteriet! Ikke forsøk å endre batteriets væsketilstand. Knallgass kan lekke ut fra batteriet. Det er fare for eksplosjon!

Advarsler om batterier

-  Bruk vernebriller.
-  Batterisyre er sterkt etsende. Bruk vernehansker og vernebriller. Syresprut må skylles av med mye vann.
-  Lid, gnister, åpne lyskilder og røyking er forbudt!
-  Batteriet skal kun lades i rom med god ventilasjon. Det er fare for eksplosjon!
-  Hold barn unna syre og batterier.
-  Følg alltid informasjonen i instruksjonsboken.

! ADVARSEL

Arbeid på 12-voltsbatteriet og det elektriske anlegget kan føre til alvorlige forbrenninger, brann eller elektrisk støt. Les følgende sikkerhetsinformasjon før du utfører arbeidet på batteriet:

- Før arbeid på 12-voltsbatteriet må du slå av tenningen, slå av alt elektrisk utstyr og koble fra batteriets minuskabel.
- Hold alltid barn unna syre og 12-voltsbatteriet.
- Bruk alltid vernebriller og vernehansker.

- Batterisyre er sterkt etsende. Den kan forårsake etseskader i huden og gjøre deg blind. Når du arbeider på 12-voltsbatteriet, må du passe på å beskytte spesielt hender, armer og ansikt mot syresprut.
- Ikke røyk under arbeidet, og pass på at det ikke er flammer eller gnister i nærheten.
- Unngå gnistdannelse som følge av elektrostatisk utladning og når du håndterer elektriske ledninger og elektrisk utstyr.
- Batteripolene må aldri kortsluttes.
- Du må aldri bruke et skadet 12-voltsbatteri. De kan eksplodere. Et skadet 12-voltsbatteri må skiftes omgående.
- Ikke bruk et frosset 12-voltsbatteri. Et utladet bilbatteri kan fryse ved temperaturer rundt 0 °C. Et frosset 12-voltsbatteri må skiftes omgående.

! MERK

- Ikke utsett 12-voltsbatteriet for direkte dagslys.
- UV-strålingen kan skade batterihuset.

! MERK

- Beskytt 12-voltsbatteriet mot frost hvis det ikke skal brukes på en stund.
- Batteriet kan fryse og få skader som ikke kan repareres.

i Informasjon

Hvis 12-voltsbatteriet har vært helt utladet, nylig ble skiftet eller det ble utført starthjelp, kan enkelte innstillinger i systemet (blant annet klokkeslett, dato, tilpassede komfortinnstillinger og programmeringer) være feil eller slettet når bilen settes i kjørebereidskap. Kontroller og korrigér disse innstillingene straks batteriet er tilstrekkelig ladet.

Kontrollere syrenivået

12-volts bilbatteriet er plassert i frontrommet under panseret.

Det er ikke mulig å kontrollere syrenivået til 12-volts bilbatteriet siden indikatorvinduet er tildekket av bilens hovedsikringsboks.

Få alltid batteriets syrenivå kontrollert ved et autorisert verksted.

Lade, skifte, koble til og fra 12-volts bilbatteriet

Hvis du tror det kan være skader eller feil på 12-volts bilbatteriet, må du kontakte et autorisert verksted som har de nødvendige kvalifikasjonene, og få kontrollert batteriet.

Lade 12-volts bilbatteriet

12-volts bilbatteriet bør lades på et autorisert verksted. Fabrikkmonteerte 12-volts bilbatterier inneholder spesiell teknologi som krever spen-

ningsbegrenset lading >>> ⚠. CUPRA anbefaler at du oppsøker en CUPRA- eller SEAT-forhandler.

Skifte 12-volts bilbatteriet

12-volts bilbatteriet er utviklet spesielt for bilen og er utstyrt med verneinnretninger. Hvis et 12-volts bilbatteri må skiftes, må det nye batteriet monteres av en kvalifisert fagtekniker. CUPRA anbefaler at du oppsøker et CUPRA-verksted. En fagtekniker har de nødvendige kunnskaper om størrelse, vedlikehold, ytelse og sikkerhet, og bør ha nødvendig dokumentasjon og teknisk utstyr. CUPRA anbefaler at du oppsøker et CUPRA- eller SEAT-verksted.

Åpningen for gassutlufting på 12-volts bilbatteriet må alltid være på minuspolsiden. Åpningen for gassutlufting på plusspolsiden må alltid være lukket.

Det skal kun brukes vedlikeholdsfrie 12-volts bilbatterier som oppfyller standardene TL 825 06 og VW 7 50 73. Disse standardene må være fra oktober 2014 eller nyere.

Ved skifte av 12-volts bilbatteriet må bilelektronikken tilpasses. 12-volts bilbatteriet skal derfor alltid skiftes av et kvalifisert verksted. Dessuten er batteriparameterne for driftssikkerhet bare beregnet med originalbatteriet. Det er bare autoriserte fagteknikere som har teknologien som trengs for å foreta de nødvendige tilpassingene, og de riktige reservedelsbatteriene.

Bruk av uegnede batterier medfører at typegodkjenningen bortfaller.

Koble fra 12-volts bilbatteriet

Hvis det er nødvendig å koble 12-volts bilbatteriet fra det elektriske anlegget i bilen, må du ta hensyn til følgende:

- Slå av alt elektrisk utstyr.
- Bilen må være låst opp før bilbatteriet kobles fra, ellers vil alarmen bli utløst.
- Koble først fra minuskabelen, deretter pluskabelen >>> ⚠.

Koble til 12-volts bilbatteriet

- Før 12-volts bilbatteriet kobles til igjen, må alt elektrisk utstyr slås av.
- Sett først på plusskabelen, deretter minuskabelen >>> ⚠.

Når tenningen slås på etter at 12-volts bilbatteriet er koblet til igjen, kan forskjellige kontrollamper begynne å lyse. Disse kontrollampene slukker etter at du har kjørt et lite stykke i hastighet mellom omtrent 15 og 20 km/t. Ta kontakt med et autorisert verksted for å få bilen kontrollert hvis kontrollampene ikke slukker.

Har 12-volts bilbatteriet vært frakoblet over lang tid, kan det hende at det ikke vises informasjon, eller at det vises feil informasjon, om når neste service skal utføres >>> s. 21. I så fall må de maksimalt tillatte serviceintervallene overholdes >>> s. 301.

Biler med det nøkkelløse låse- og startsystemet "Keyless Access" >>> s. 89: Dersom det ikke er mulig å slå på tenningen etter at 12-

volts bilbatteriet har blitt koblet til, må bilen låses og låses opp fra utsiden. Prøv deretter å slå på tenningen igjen. Hvis tenningen ikke kan slås på, må du få tak i fagkyndig hjelp.

Automatisk utkobling av elektrisk utstyr

Et intelligent strømstyringssystem griper automatisk inn for å forhindre at 12-volts bilbatteriet lades ut ved sterk belastning:

- Elektrisk utstyr som bruker mye strøm, kan bli begrenset eller til nød slått helt av.

Strømstyringssystemet er ikke alltid i stand til å forhindre at 12-volts bilbatteriet lades ut. Det skjer for eksempel hvis bilen har stått lenge parkert med parkeringslyset på.

Årsaker til at 12-volts bilbatteriet lades ut

- Når det brukes elektrisk utstyr uten at bilen er i kjørebereidskap.

⚠ ADVARSEL

Hvis 12-volts bilbatteriet ikke er korrekt festet eller det benyttes uegnede batterier, er det fare for kortslutning, brann og alvorlige personskader.

- Bruk kun vedlikeholdsfrie og lekkasjesikre 12-volts bilbatterier med egenskaper, spesifikasjoner og dimensjoner som samsvarer det fabrikkmonterte batteriet.

⚠ ADVARSEL

Når 12-volts bilbatteriet lades, dannes en høyeksplosiv knallgass.

- 12-volts bilbatteriet skal bare lades i rom med god ventilasjon.
- Ikke lad et frosset eller opptint 12-volts bilbatteri. Et utladet bilbatteri kan fryse ved temperaturer rundt 0 °C.
- Få straks skiftet ut et frosset 12-volts bilbatteri.
- Det kan oppstå kortslutning hvis startkablene kobles til på feil måte. Sett først på pluskabelen, deretter minuskabelen.

ⓘ MERK

- Ikke koble 12-volts bilbatteriet til eller fra mens bilen er i kjørebereidskap. Ikke bruk et 12-volts bilbatteri som ikke har de samme spesifikasjonene som bilbatteriet. Det elektriske anlegget eller visse elektroniske komponenter kan bli ødelagt, og det kan oppstå elektriske feil.
- Du må aldri koble tilbehør som avgir strøm (f.eks. solcellepaneler eller batteriladere), til 12-voltskontakten for å lade opp 12-volts bilbatteriet. Det kan skade bilens elektriske anlegg.

Miljømerknad

- Batterier kan inneholde bl.a. svovelsyre og bly som er giftig. Kasser 12-volts bilbatteriet i henhold til gjeldende bestemmelser.
- Batterisyre er miljøskadelig. Samle opp og kasser driftsværsker som har lekket ut, på korrekt vis.

Løse problemer

12-volts bilbatteri

Kontrollampen lyser **RØDT**. Følgende meldinger kan vises:

Feil: 12V-batteriet lades ikke. Stans bilen på et trygt sted.

Feil: 12V-strømforsyning. Stans bilen på et trygt sted. Instruksjonsbok!

 **Ikke kjør videre!** Stans bilen så snart det er mulig og sikkert. 12-volts bilbatteriet lades ikke under kjøring, eller det er feil på 12-volts ledningsnett i bilen.

- Koble fra alt elektrisk utstyr som ikke er nødvendig.
- Kontakt et autorisert verksted.
- Få det elektriske anlegget kontrollert.

12-volts bilbatteri

Kontrollampen lyser **GULT**. Følgende melding vises:

Feil: 12-volts bilbatteri. Motoren kan ikke startes på nytt. Oppsøk verksted.

Det er en feil i forbindelsen mellom bilens ledningsnett og 12-volts bilbatteriet.

Hvis kjøreberedskapen avsluttes i denne situasjonen, kan den ikke gjenopprettes. Bruk om nødvendig starthjelp >>> s. 263 eller kontakt fagkyndig hjelp.

- Kontakt et autorisert verksted.
- Få det elektriske anlegget kontrollert.

12-volts bilbatteri

Kontrollampen lyser **GULT**. Følgende melding vises:

Feil: 12V-batteridiagnose. Verksted!

Det er en feil på overvåkningssystemet til 12-volts bilbatteriet.

- Kontakt et autorisert verksted.
- Få det elektriske anlegget kontrollert.

12-volts bilbatteri

Kontrollampen lyser **GULT**. Følgende melding vises:

12V-batterinivå lavt. Lad under kjøring.

12-volts bilbatteriet lades ikke tilstrekkelig under kjøring.

- Kjør en kort tur slik at batteriet kan lades på nytt.

ELLER:

Diagnosen av 12-volts bilbatteriet ble for eksempel avbrutt av at bilen ble startet på nytt.

- Hvis bilen har vært parkert over lengre tid (f.eks. over natten) og varsellampen fortsetter å lyse, må du ta kontakt med et autorisert verksted og få det elektriske anlegget kontrollert.

12-volts bilbatteri

Kontrollampen lyser **GULT**. Følgende melding vises:

12V-strømforsyningen er for tiden begrenset. Kjør forsiktig.

Begrenset 12-volts strømforsyning kan skyldes utladet 12-volts bilbatteri eller at batteriet ikke har full kapasitet, for eksempel ved svært lave temperaturer. 12-volts bilbatteriet kan lades under kjøring. Kjør forsiktig til advarselen slukes.

12-volts bilbatteri

Kontrollampen lyser **GULT**. Følgende melding vises:

Feil: 12V-forsyning. Oppsøk verksted.

Det er en feil på 12-volts strømforsyningen.

- Kontakt et autorisert verksted.
- Få det elektriske anlegget kontrollert.

Felger og dekk

Viktig informasjon om felger og dekk

Generell informasjon

- Kjør spesielt forsiktig de første 600 km med **nye dekk**.
- Kjør sakte og helst i rett vinkel over fortau-skanter og lignende.
- Kontroller dekkene med jevne mellomrom for skader (stikk, kutt, rifter og buler). Fjern fremmedlegemer som sitter fast.
- Defekte hjul og dekk skal straks skiftes ut.
- Beskytt dekkene mot olje, fett eller drivstoff.
- Sett straks på nye ventilhetter dersom noen mangler.
- Merk hjulene før de tas av, slik at de får samme omløpsretning når de monteres på igjen.
- Hjul og dekk skal oppbevares på et kjølig, tørt og helst mørkt sted.

Lavprofildekk

Lavprofildekk har bredere slitebane og større felgdiameter, til tross for at dekkensiden ikke er like høy. De er derfor egnet for rask kjøring.

Lavprofildekk er mer utsatt for skader enn standarddekk, for eksempel på grunn av svært ujevn vei, hull i veien, kumlokk og fortauskanten. Riktig dekktrykk er svært viktig >>> s. 288.

Kjør ekstra forsiktig på dårlige veier for å unngå skader på dekk og felger.

Foreta en visuell kontroll av hjulene hver 3000 km.

Har dekkene eller felgene blitt skadet eller utsatt for et kraftig støt, må du oppsøke et autorisert verksted for å kontrollere om det er nødvendig å skifte dekk.

Lavprofildekk kan slites raskere enn standarddekk.

Skjulte skader

Skader på dekk og felger er ofte ikke synlige. Uvante **vibrasjoner** eller at bilen **trekker til en side**, kan være tegn på at dekkene er skadet. Hvis du tror at et hjul er skadet, må du sette ned farten umiddelbart. Kontroller dekkene for skader. Dersom du ikke finner ytre skader, bør du kjøre langsomt til nærmeste autoriserte verksted for å få kontrollert bilen.

Fremmedlegemer som sitter fast i dekkene

- Ikke ta ut fremmedlegemer som sitter i et dekk, hvis de går helt inn i dekket!
- Hvis bilen har dekkrepasjonssett, kan du tette dekket som forklart i avsnitt >>> s. 297. Få dekket reparert eller skiftet av et autorisert verksted. CUPRA anbefaler at du oppsøker et CUPRA- eller SEAT-verksted.

En tetningsmasse på innsiden av dekkflaten omslutter fremmedlegemet og tetter dekket midlertidig.

Dekk med rotasjonsbestemt mønster

På dekk med rotasjonsbestemt mønster er dekkensiden merket med piler. Omløpsretningen må overholdes. Dermed utnyttes dekkets egenskaper best mulig når det gjelder vannplassing, støy og slitasje, samtidig som du oppnår best veigrep.

Ettermontere tilbehør

CUPRA- og SEAT-verksteder er informert om de tekniske mulighetene for skifte eller ettermontering av dekk, felger og hjulkapsler.

Hastighetskodebokstav

Hastighetskodebokstaven viser tillatt topphastighet når dekkene er i bruk.

P Maks. 150 km/t

Q Maks. 160 km/t

R Maks. 170 km/t

- S Maks. 180 km/t
- T Maks. 190 km/t
- U Maks. 200 km/t
- H Maks. 210 km/t
- V Maks. 240 km/t
- Z Over 240 km/t
- W Maks. 270 km/t
- og Maks. 300 km/t

⚠ ADVARSEL

- Dekk har ikke optimal gripeevne de første 600 km. Kjør forsiktig. Det er fare for ulykke!
- Ikke kjør med skadde dekk! Det er fare for ulykke!
- Hvis du merker uvante vibrasjoner eller at bilen trekker til siden, må du stanse med en gang og kontrollere dekkene.
- Ikke bruk brukte dekk som du ikke kjenner bakgrunnen til.

Nye felger og dekk

Alt arbeid på felger og dekk bør utføres på et autorisert verksted. Der har man den nødvendige fagkunnskap samt riktig spesialverktøy og reservedeler.

- Bilen er fra fabrikken levert med originale dekk med redusert rullemtotstand fra CUPRA. Originale dekk fra CUPRA er merket med sym-

bolet ☺. Angitt energiforbruk og rekkevidde kan kun oppnås med disse dekkene. Ved kjøp av nye dekk må du alltid passe på dekkene har redusert rullemtotstand >>> s. 133.

- Til og med vinterdekk får dårligere veigrep på isete vei. Kjør forsiktig og med moderat hastighet de første 600 km når du har nye dekk.
- Alle fire dekk bør ha lik oppbygging, dimensjon (rulleomkrets) og helst likt mønster.
- Ikke skift dekk enkeltvis, men minst begge dekk på en aksel.

- Ønsker du å bruke andre dekk-/felgkombinasjoner enn det som er montert fra fabrikken, skaff deg informasjon fra et autorisert verksted før kjøpet. >>> ⚠

Hvilken dimensjon felgene/dekkene på din bil må ha, ser du i papirene som følger med bilen (f.eks. samsvarssertifikat eller COC-papir¹⁾). Denne dokumentasjonen er forskjellig fra land til land.

Hvis reservehjulet ikke er likt de andre hjulene – f.eks. hvis bilen har vinterdekk eller brede dekk – må reservehjulet bare brukes for en kort stund, og du må kjøre forsiktig. Bytt det ut med det vanlige dekket igjen så raskt som mulig.

På biler med firehjulsdreiv må alle fire hjul ha dekk av samme dimensjon, fabrikk og profil, slik at drivsystemet ikke blir ødelagt på grunn

av omdreiningsdifferanser. Du må derfor bare bruke et reservehjul som har samme rulleomkrets som de vanlige hjulene.

Produksjonsdato

Produksjonsdatoen er oppført på dekkensiden (eller på innsiden av hjulet):

DOT . . . 2220 . . .

betr. for eksempel at dekket er produsert i uke 22 i år 2020.

⚠ ADVARSEL

- Bruk bare dekk-/felgkombinasjoner og tilhørende hjulbolter som er godkjent av CUPRA. Bilen kan ellers bli skadet og forårsake en ulykke.
- Det er av tekniske årsaker ikke mulig å bruke hjul fra andre biler. I enkelte tilfeller er det ikke mulig å bruke hjul fra samme bilmodell.
- Forsikre deg om at du velger dekk som har nødvendig klaring. På nye dekk kan det være store avvik mellom faktisk og nominell dimensjon. For liten klaring kan skade dekkene eller bilen, og representere en stor fare for trafikksikkerheten. Det er fare for ulykke!
- Dekk som er eldre enn seks år, må brukes svært forsiktig og bare i nødssituasjoner.

¹⁾ COC = Certificate of Conformity.

- Bruk av dekk med nødkjøringsegenskaper er ikke tillatt for din bil! Bruk av dekk med nødkjøringsegenskaper kan føre til skader på bilen eller ulykke.

- Hvis det ettermonteres hjulkapsler, må du passe på at de gir tilstrekkelig luftgjennomstrømming, slik at bremseanlegget kan avkjøles. Det er fare for ulykke!

- På aerodynamiske felger og/eller felger med påskrudde plastdeler (lukket design) er sjansen større for at is og snø samler seg på innsiden. I visse kjøresituasjoner kan oppsamlet snø eller is på hjulene forårsake vibrasjoner i bilen når du kjører i hastighet over 40 km/t. Det anbefales å fjerne is og snø fra innsiden av hjulene med varmt vann.

- Kjører du i høy hastighet eller med en sportslig kjøremåte på skogs- eller grusveier, er det fare for at steiner setter seg fast på innsiden av felger med plastdeler. Du kan forsøke å fjerne steiner mellom aluminiums-felgen og innsatsen med trykkvann.

Miljømerknad

Gamle dekk skal kasseres i henhold til gjeldende forskrifter.

Informasjon

- CUPRA-verksteder har informasjon om muligheten for å montere felger eller dekk av andre dimensjoner enn de som ble levert fra fabrikk, samt informasjon om tillatte kombinasjoner mellom forakselen (aksel 1) og bakakselen (aksel 2).

- Ikke bruk brukte dekk som du ikke kjenner bakgrunnen til.

Dekkenes levetid

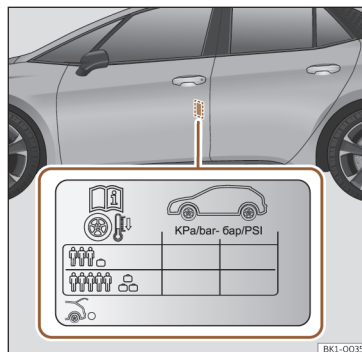


Fig. 195 Plassering av dekktrykkmerkelappen.

Riktig dekktrykk og en moderat kjørestil forlenger dekkenes levetid.

- Kontroller dekktrykket minst en gang i måneden og før lengre kjøreturer.

- Dekktrykket må alltid kontrolleres når dekkene er kalde. Dekktrykket må ikke reduseres når dekkene er varme.

- Tilpass dekktrykket ved økt last >>> **fig. 195**.

- For biler med dekktrykkvarsling må det endrede dekktrykket lagres >>> s. 296.

- Unngå rask kurvekjøring og kraftig akselerasjon.

- Kontroller dekkene fra tid til annen med tanke på uregelmessig slitasje.

Dekktrykk

Du finner informasjon om dekktrykk på merkelappen på førerdørstolpen >>> **fig. 195**.

For lavt eller for høyt dekktrykk forkorter dekkenes levetid betraktelig og påvirker kjøreegenskapene negativt. Dekktrykket har spesielt stor betydning ved **høy hastighet**.

Dekktrykket må tilpasses den aktuelle vektbelastningen. Hvis bilen skal fullastes, må dekktrykket økes til maksimalverdien som er oppgitt på dekktrykkmerkelappen >>> **fig. 195**.

Husk samtidig på reservehjulet: Hjulet skal ha det maksimale dekktrykket som er angitt for bilen.

For et minimert nødhjul (125/70 R16 eller 125/70 R18) fyller du opp til et trykk på 4,2 bar, iht. merkelappen med dekktrykkverdi >>> **fig. 195**.

Kjørestil

Rask kurvekjøring, kraftig akselerasjon og bråbremsing (hvinende dekk) øker slitasjen på dekkene.

Avbalansere hjul

Hjulene på en ny bil er avbalansert. Under kjøring kan det likevel av ulike årsaker oppstå ubalanse, som merkes ved vibrasjoner i rattet.

Siden ubalanse fører til økt slitasje på styring, hjuloppheng og dekk, må hjulene i dette tilfellet avbalanseres på nytt. I tillegg må et hjul avbalanseres på nytt etter montering av nytt dekk og etter hver dekkreparasjon.

Feil hjulstilling

Feil innstilling av understellet øker ikke bare dekkslitasjen, det påvirker også kjøresikkerheten. Ved uvanlig dekkslitasje bør du derfor få hjulstillingen kontrollert på et CUPRA- eller SEAT-verksted.

⚠ ADVARSEL

Feil bruk av hjul og dekk kan føre til plutselig trykkfall, at slitebanen løsner og til dekksplosjon.

- Føreren er ansvarlig for at det er korrekt trykk i alle dekk. Anbefalt dekktrykk er oppgitt på en merkelapp >>> fig. 195.

- Kontroller dekktrykket regelmessig, og sørg for at dekkene alltid har korrekt dekktrykk. Hvis dekktrykket er for lavt, kan dekket bli så varmt at slitebanen løsner eller dekket eksploderer.
- Sørg for at dekktrykket alltid er som angitt på merkelappen når dekkene er kalde >>> fig. 195.
- Kontroller dekktrykket regelmessig når dekkene er kalde. Juster om nødvendig dekktrykket når dekkene er kalde.
- Kontroller dekkene regelmessig for slitasje eller skader.
- Du må aldri overskride dekkenes tillatte topphastighet og maksimale last.

♻ Miljømerknad

Energiforbruket øker hvis dekktrykket er for lavt.

Slitasjeindikator

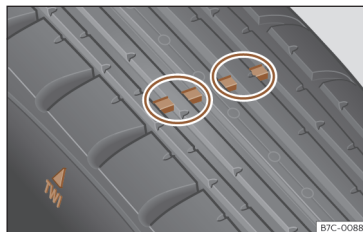


Fig. 196 Dekkprofil: Slitasjeindikatorer.

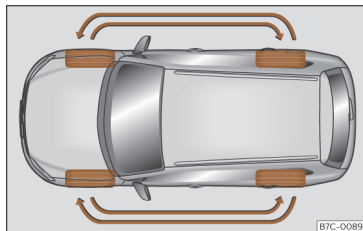


Fig. 197 Bytte om hjul

Originaldekkene er utstyrt med 1,6 mm høye slitasjeindikatorer >>> fig. 196. Bokstavene "TWI" eller trekanter på dekkensiden viser plasseringen av slitasjeindikatorene.

Minste tillatte mønsterdybde¹⁾ er nådd når mønsteret er slitt ned til slitasjeindikatorerne. Bytt til nye dekk >>> .

Bytte om hjul

For å få lik slitasje på alle hjul, anbefales det å bytte om på hjulene regelmessig i henhold til skjemaet >>> **fig. 197**. Da vil dekkene vare omtrent like lenge.

ADVARSEL

Senest når dekkene er slitt ned til slitasjeindikatorerne, må du bytte til nye dekk. Det er ellers fare for ulykke!

- Dette gjelder spesielt hvis du kjører under vanskelige værforhold, f.eks. regn eller frost. Dekkene må ha stor mønsterdybde, og mønsterdybden må være tilnærmet lik på for- og bakakselen.
- For liten mønsterdybde reduserer kjøresikkerheten, spesielt ved manøvrering, ved risiko for vannplaning når det kjøres gjennom dype vanddammer, ved kurvekjøring og ved bremsing.
- Tilpass hastigheten, ellers kan du miste kontrollen over bilen.

Hjulbolter

Felger og **hjulbolter** er eksakt tilpasset hverandre. Dersom det skiftes til andre felger, f.eks. til lettmetallfelger eller felger med vinterdekk, må du passe på at hjulboltene som hører til disse felgene, brukes. Disse hjulboltene har riktig lengde og form. Hjulenes feste og bremsesystemets funksjon avhenger av dette.

Hjulboltene må være rene og lette å skru.

Du må ha en spesiell adapter for å løsne hjulboltene med tyverisikring >>> s. 293.

Todelte hjulbolter

På denne bilen skal det brukes todelte hjulbolter. På disse boltene er ikke kulesetet festet til skruhodet.

ADVARSEL

Hjulboltene må aldri settes inn med fett eller olje.

- Bruk bare hjulbolter som hører til felgene.
- Trekk hjulboltene til med for lavt tiltrekkingmoment, kan hjulene løsne under kjøring. Det er fare for ulykke! For høyt tiltrekkingmoment kan føre til skader på hjulbolter eller gjenger.

MERK

Det foreskrevne tiltrekkingmomentet for hjulboltene på stål- og lettmetallfelger finner du her >>> s. 295.

Vinterdekk

- Bruk vinterdekk **på alle fire** hjul.
- Bruk kun vinterdekk som er tillatt for din bil.
- Vær oppmerksom på at det kan gjelde lavere topphastighet for vinterdekk.
- Kontroller at vinterdekkene har tilstrekkelig **mønsterdybde**.
- Kontroller dekktrykket etter at du har montert hjulet. Du finner en oversikt over dekktrykkene på baksiden av dørrammen på førerdøren >>> s. 288.

Vinterdekk forbedrer bilens kjøreegenskaper på vinterføre. Sommerdekk har på grunn av oppbyggingen (bredde, gummiblanding og mønster) dårligere feste på is og snø. Dette gjelder spesielt for biler med **brede dekk** og **høyhastighetsdekk** (merket med H, V eller Y på siden av dekket).

Bruk kun vinterdekk som er tillatt for din bil. Hvilke vinterdekkdimensjoner din bil må ha, ser du i papirene som følger med bilen (f.eks. samsvartifikat eller COC-papir²⁾). Denne dokumentasjonen er forskjellig fra land til land.

¹⁾ Følg forskriftene i det landet du kjører.

²⁾ COC = *Certificate of Conformity*.

Er **mønsterdybden** slitt ned til 4 mm, blir dekkens vinteregenskaper kraftig redusert.

Egenskapene – til vinterdekk reduseres også når de blir **eldre**, selv om profildybden er betydelig mer enn 4 mm.

Vinterdekk har en hastighetskode som viser dekkens topphastighet >>> s. 286.

Du kan stille inn en hastighetsvarsling i menyen **Dekk** under **Bilinnstillinger** i infotainmentsystemet.

Biler som har potensial til å overskride topphastigheten, skal være merket med et **klistremerke** i førerens synsfelt. Slike klistremerker fås hos CUPRA- eller SEAT-verksteder eller andre autoriserte verksteder. Forskriftene kan avvike i andre land.

Du kan også bruke såkalte helårsdekk i stedet for vinterdekk.

Bruk av V-vinterdekk

Hvis du bruker V-vinterdekk, kan det hende at den gjeldende topphastigheten på 240 km/t **teknisk sett ikke er tillatt. Topphastigheten kan være betydelig begrenset for din bil.** Topphastigheten for disse dekkene avhenger av bilens tillatte aksellast og dekkens angitte bæreevne.

Ta helst kontakt med et CUPRA- eller SEAT-verksted for å få informasjon om V-dekkens topphastighet. Oppgi bil- og dekkdata.

⚠ ADVARSEL

Vinterdekkenes tillatte topphastighet skal ikke overskrides. Det kan oppstå skader på dekkene som fører til at du mister kontrollen over bilen. Det er fare for ulykke!

🌸 Miljømerknad

Overhold fristen for å skifte til sommerdekk. Ved temperaturer over +7°C har sommerdekk bedre kjøreegenskaper. Sommerdekk lager mindre støy, har lengre levetid og gir redusert energiforbruk.

Kjettinger

Kjettinger skal **kun brukes på bakhjulene**.

- Kontroller etter noen meters kjøring om kjettingene sitter som de skal, korrigjer dem om nødvendig. Se produsentens anvisninger.
- Ikke kjør fortere enn topphastigheten på 50 km/t.

Kjettinger gir bedre *fremdrift* og bedre *bremseegenskaper* når du kjører på vinterføre.

Av tekniske årsaker er kjettinger bare tillatt i forbindelse med bestemte felg- / dekkkombinasjoner:

Dekk	Felg	Kjettinger
215/55 R 18	7,5Jx18 ET50	Ledd maks. 9 mm
215/50 R 19	7,5Jx19 ET50	
215/45 R 20	7,5Jx20 ET44	
	7,5J-Nx20 ET44	
Kjettinger skal ikke brukes på andre dimensjoner.		

Ta av hjulkapslene før du monterer kjettinger.

Bruke kjettinger når reservehjul eller sammenleggbart reservehjul er montert

Av tekniske årsaker er det ikke tillatt å bruke kjettinger på reservehjulet eller det sammenleggbare reservehjulet.

- Monter reservehjulet eller det sammenleggbare reservehjulet foran hvis et bakhjul er skadet.
- Erstatt det skadde bakhjulet med det ledige forhjulet. Pass på dekkets omløpsretning.

CUPRA anbefaler at du legger på kjettingene før du setter hjulet på bilen.

⚠ ADVARSEL

Uegnede kjettinger eller feilmonterte kjettinger kan forårsake ulykker og alvorlige personskader.

- Bruk alltid kjettinger som passer.
- Følg produsentens monteringsanvisninger.
- Kjør aldri fortere enn tillatt med kjettinger.

ⓘ MERK

- Ta av kjettingene på snøfrie veier. Ellers kan kjettingene redusere kjøreegenskapene, skade dekkene og bli ødelagt.
- Kjettinger som har direkte kontakt med felgen, kan skade felgen. CUPRA anbefaler at du bruker polstrede kjettinger.

Skifte hjul

Innledning til temaet

Du må bare skifte hjul selv hvis du har gode kunnskaper om arbeidet og forholdsregler, har de nødvendige verktøyene, og bilen står trygt parkert.

Forberedelser

- Parker bilen på et plant underlag og på et trygt sted, så langt unna trafikken som mulig.
- Slå på den elektroniske parkeringsbremsen.

- Sett bilen i kjørebereidskap og slå av tenningen.
- Slå på nødsignalanlegget.
- Legg bilens verktøy >>> s. 261 og hjulet klart til bruk.
- Følg gjeldende bestemmelser i det enkelte land (med hensyn til refleksvest, varseltrekant, lyssignal osv.).
- Slipp alle passasjerene ut av bilen, og få dem unna trafikken og i sikkerhet (f.eks. bak autovernet).

⚠ ADVARSEL

- Følg fremgangsmåten. Dermed beskytter du deg selv og andre trafikanter.
- Skifter du hjul i en bakke, må du blokkere hjulet som ligger diagonalt overfor hjulet som skal skiftes. Da unngår du at bilen ruller.

Hjulbolthetter



Fig. 198 Hjul: Hjulbolter med hetter.

Ta av

- Skyv plastklemmen (fra bilens verktøy >>> **fig. 177**) på hjulbolthetten helt til den går i lås >>> **fig. 198**.

- Trekk hetten av med plastklemmen.

Hjulbolthettene beskytter hjulboltene og skal settes på plass etter at du har skiftet hjul.

Hjulbolter med tyverisikring har en egen hette. De passer ikke på vanlige hjulbolter.

Hjulbolter med tyverisikring

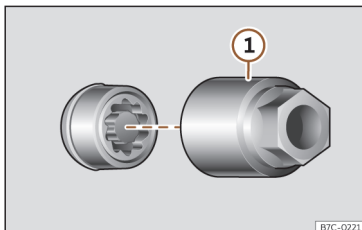


Fig. 199 Tyverisikret hjulbolt med hjulbolthette og adapter

Løsne hjulbolter med tyverisikring

- Ta av hjulkapselen eller hjulbolthetten.
- Sett spesialadapteren >>> **fig. 199** ① (fra bilens verktøy >>> s. 261) helt inn på hjulbolten med tyverisikring.
- Skyv hjulnøkkelen (fra bilens verktøy) helt inn på adapteren.
- Løsne hjulbolten >>> s. 293.

Informasjon

Noter koden for sikkerhetshjulbolten, og oppbevar den på et trygt sted (ikke i bilen). Er det nødvendig å erstatte adapteren, kan du bestille en ny fra et CUPRA- eller SEAT-verksted ved å oppgi delenummeret.

Løsne hjulboltene



Fig. 200 Hjulskift: Løsne hjulboltene

Hjulboltene skal bare løsnes med hjulnøkkelen som hører til bilen.

Løsne hjulboltene omtrent en omdreining før du hever bilen med jekken.

Dersom det er vanskelig å løsne en hjulbolt, kan du trykke forsiktig på enden av hjulnøkkelen med foten. Sørg for å stå støtt og hold deg fast i bilen.

Løsne hjulboltene

- Skyv hjulnøkkelen helt inn på hjulbolten >>> **fig. 200**.
- Ta tak i enden av nøkkelen og drei hjulbolten omtrent én omdreining mot klokken >>> ⚠.

Viktig informasjon om hjulbolter

Fabrikkmonterte felger og hjulbolter er konstruksjonsmessig tilpasset hverandre. Dersom det skiftes til andre felger, må du passe på at hjulboltene som hører til disse felgene blir brukt. Disse hjulboltene har riktig lengde og hode. Hjulenes feste og bremsesystemets funksjon avhenger av dette.

Du kan heller ikke uten videre bruke hjulboltene fra andre biler i samme modellserie.

⚠ ADVARSEL

Hvis hjulboltene ikke har korrekt tiltrekkingsmoment, kan de løsne mens bilen er i fart. Det kan føre til at du mister kontrollen over bilen og resultere i ulykker og alvorlige personskader.

- Bruk bare hjulbolter som hører til felgene.
- Du må aldri bruke forskjellige hjulbolter.
- Hjulboltene og gjengene må være rene, uten olje eller fett og lette å skru.
- Hjulboltene skal bare løsnes og trekkes til med hjulnøkkelen som følger med fra fabriken.
- Løsne hjulboltene bare litt (omtrent en omdreining) før du løfter bilen med jekken – det er fare for ulykke!
- Du må aldri smøre hjulboltene og gjengene i hjulnavet med olje eller fett. De kan løsne under kjøring, også med foreskrevet tiltrekingsmoment.

- Du må aldri løse skruene på felger med fastskrudd felgring.
- Trekkles hjulboltene til med lavere tiltrek-kingsmoment enn det som er foreskrevet, kan hjulboltene og felgene løsne under kjø-ring. For høyt tiltrekkingmoment kan føre til skader på hjulbolter og gjenger.

Heve bilen

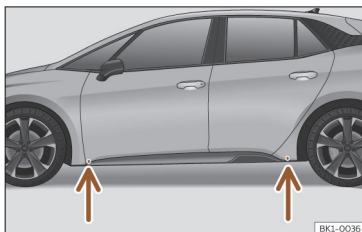


Fig. 201 Festepunkter for jekken.

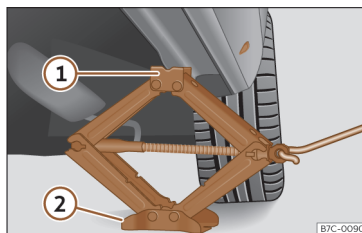


Fig. 202 Langsgående vange: Feste jekken.

- Plasser jekken (fra bilens verktøy) på et fast underlag. Bruk eventuelt et stort, stabilt underlag. På glatt underlag (f.eks. fliser) bør du bruke et sklisikkert underlag (f.eks. en gummimatte) >>> ⚠.
- Finn merket til jekkfestepunktet (fordypning) som er nærmest hjulet som skal skiftes >>> **fig. 201**.
- Plasser jekken under festepunktet på van-gen, og dreii jekksveiven til toppen av jekken ① >>> **fig. 202** er rett under festepunktet.
- Plasser jekken slik at holdestykket ① griper rundt det tiltenkte festepunktet på vangen og den bevegelige platen ② ligger plant mot un-derlaget. Platen ② må befinne seg loddrett under festepunktet ①.
- Drei videre på jekksveiven til hjulet løftes litt fra bakken.

⚠ ADVARSEL

Jekken som følger med fra fabrikken er kun egnet for din biltype. Den skal ikke brukes til å heve tyngre biler eller annen type last. Det er fare for personska-de!

- Kontroller at jekken står stødig. Jekken kan skli/synke på glatt/mykt underlag. Det er fare for personska-de.
- Hev bilen kun ved hjelp av jekken som følger med fra fabrikken. Andre jekker, også jekker som er godkjent for andre CUPRA-modeller, kan skli. Det er fare for personska-de!
- Du må bare sette jekken på festepunktene på vangen og rette opp jekken. Ellers kan jekken miste grepet og skli vekk fra bilen: Det er fare for personska-de!
- Hold aldri kroppsdeler (f.eks. armer og ben) under bilen hvis den bare er hevet med jekken.
- Hvis du skal arbeide under bilen, må den i tillegg støttes opp med egnede understells-bukker.
- Bilen må aldri heves mens den er i kjørebere-dskap, eller hvis den heller til siden.
- Ikke sett bilen i kjørebere-dskap mens den er hevet. Vibrasjoner kan føre til at bilen fal-ler av jekken.

! MERK

- Bilen må ikke jekkes opp etter kanalen. Sett jekken bare på de beskrevne stedene på vangen. Hvis ikke, kan bilen bli skadet.
- Alle typer belastning eller vekt kan forårsake skader på utvendig list / kanal (f.eks. ved bruk av jekk, hvis de trækkes på eller brukes til å støtte opp tunge gjenstander). CUPRA er ikke ansvarlig for skader på utvendig list eller karosseri som er forårsaket av feil bruk.

Ta av og sette på hjul

Løsne hjulboltene og løft bilen med jekken før du skifter hjulet.

Når du skal ta av eller sette på hjulet, kan felgen støte mot bremseskiven og skade den. Du må derfor være forsiktig og få hjelp av en annen person.

Ta av hjulet

- Skru ut hjulboltene med hjulnøkkelen og legg dem på et rent underlag.
- Ta av hjulet.

Sette på hjulet

Pass på omløpsretningen til dekket >>> s. 295.

- Sett på reservehjul eller nødhjul.
- Skru inn hjulboltene og trekk dem lett til med hjulnøkkelen.

- Trekk til hjulboltene med tyverisikring ved hjelp av adapteren.

- Senk bilen forsiktig med jekken.

- Trekk alle hjulboltene godt til med klokken med hjulnøkkelen. Ikke trekk dem til i rekkefølge, men trekk dem til kryssvis (bytt alltid til hjulbolten på motsatt side).

- Sett på hjulbolthettene, navkapselen eller den heldekkende hjulkapselen.

Hjulboltene må være rene og lette å skru. Kontroller anleggsflatene på felg og nav. Smuss må fjernes før du setter på hjulet.

Tiltrekkingsmoment for hjulboltene

Det foreskrevne tiltrekkingsmomentet for hjulboltene på stål- og lettmetallfelger er **120 Nm**. Etter at du har skiftet hjul, må du straks få tiltrekkingsmomentet kontrollert med en feilfri momentnøkkel.

Hvis hjulboltene er rustne eller vanskelige å skru, må du skifte dem og rengjøre gjengene i hjulnavet **før du kontrollerer** tiltrekkingsmomentet.

Du må aldri smøre hjulboltene og gjengene i hjulnavet med olje eller fett. De kan løsne under kjøring, også med foreskrevet tiltrekkingsmoment.

Dekk med rotasjonsbestemt mønster

Dekk med rotasjonsbestemt mønster er utviklet for å rulle i én bestemt retning. På dekk med rotasjonsbestemt mønster er dekkens merket med piler. Denne angitte omløpsretningen må overholdes. Dermed utnyttes dekkets egenskaper best mulig når det gjelder vannplaning, støy og slitasje, samtidig som du oppnår best veigrep.

Dersom et dekk likevel monteres med feil omløpsretning, må du kjøre ytterst forsiktig da dekket ikke lenger brukes i tråd med bruksformålet. Det er spesielt viktig på våt veibane. Dekket må skiftes ut så raskt som mulig eller monteres med riktig omløpsretning.

Etterarbeider etter hjulskift

- Sett på hjulkapslene eller hjulbolthettene igjen (avhengig av utstyr).
- Legg alt utstyret som ble brukt til reparasjonen, på plass.
- Hvis det ikke er plass til hjulet som er skiftet, i reservehjulbrønnen, må du plassere det på en sikker måte i bagasjerommet >>> s. 255.
- Kontroller dekktrykket på det monterte hjulet så snart som mulig.
- På biler med dekktrykkvarsling må du korrigere dekktrykket og lagre det >>> s. 296.

- Tiltrekkingsmomentet til hjulboltene må kontrolleres omgående med en momentnøkkel >>> s. 295. Kjør forsiktig i mellomtiden.
- Skift det defekte hjulet så snart som mulig.

Dekktrykkkontrollsystem

Dekktrykkvarsling



Fig. 203 Kombiinstrument: Varsel om trykktap.

Ved hjelp av ABS-sensorene sammenligner dekktrykkkontrollsystemet omdreiningshastigheten til hvert enkelt hjul, og dermed den dynamiske radiusen.

Når rulleomkretsen for ett eller flere hjul endres, varsler dekktrykkvarslingen føreren ved hjelp av kontrollampen i kombiinstrumentet >>> **fig. 203**. Hvis det bare gjelder ett hjul, vises det hvilket hjul det gjelder.

Trykktap: Kontroller dekktrykket foran til venstre!

Endringer i rulleomkretsen

Et dekkets rulleomkrets endres i følgende situasjoner:

- Når dekktrykket ble endret manuelt.
- Når dekktrykket er for lavt.
- Når dekkets struktur er skadet.
- Når bilen er ujevnt lastet.
- Når hjulene på en aksel har større belastning (f.eks. ved tung last).
- Når det er montert kjettinger på bilen.
- Når nødhjulet er montert.
- Når ett hjul på en aksel er skiftet.

Under bestemte forhold (f.eks. sportslig kjøremåte, vinterføre, veier uten fast dekke eller kjøring med kjettinger), kan det hende at dekktrykkvarslingen (⚠) vises forsinket eller ikke i det hele tatt.

Kalibrere dekktrykkvarslingen

Når dekktrykket endres eller ett eller flere hjul skiftes, må dekktrykkvarslingen kalibreres på nytt. Det gjelder også når du bytter om hjulene, f.eks. fra for- til bakakselen.

Kalibreringen må gjennomføres når bilen står stille og dekkene er kalde. Er dekkene varme, må dekkene kontrolleres og kalibreres igjen før neste kjøretur når dekkene er kalde.

- Slå på tenningen.

• Lagre det nye dekktrykket i infotainmentsystemet: Funksjonsfelt ⓘ > ⓘ Data > Bilstatus >>> s. 34.

• **ELLER:** I menyen **Service** i kombiinstrumentet >>> s. 29.

Ved hjelp av ABS-sensorene sammenligner dekktrykkvarslingen blant annet omdreiningshastigheten og dermed rulleomkretsen på de enkelte hjulene. Etter lengre kjøring i forskjellige hastigheter lagres og overvåkes de innprogrammerte verdiene.

Ved høy belastning på dekkene, f.eks. på grunn av tung last, må du øke dekktrykket som er anbefalt for full last, før kalibreringen >>> **fig. 203**.

⚠ ADVARSEL

For lavt dekktrykk eller ulikt trykk i dekkene kan føre til skader på dekkene og til at du mister kontrollen over bilen, til ulykker, alvorlige personskader og dødsfall.

- Hvis kontrollampen (⚠) tennes, må du straks redusere hastigheten og unngå brå retningsendringer og kjøremanøvrer. Stans bilen så raskt som mulig og kontroller dekktrykket og tilstanden til alle dekkene.
- Dekktrykkkontrollsystemet kan bare fungere på tiltenkt måte når alle dekk er fylt til korrekt dekktrykk i kald tilstand og kalibreringen er utført etter angitt prosedyre.

- Hvis dekket ikke er flatt og det ikke er nødvendig å skifte det med en gang, kan du kjøre videre i lav hastighet til nærmeste autoriserte verksted og få dekktrykket kontrollert og korrigert der.

Informasjon

- Når du for første gang kjører i høy hastighet med nye dekk, kan de utvide seg noe, og utløse en advarsel om lufttrykk.
- Registreres for lavt dekktrykk når tenningen slås på, hører du en varsellyd. Det høres ingen varsellyd hvis det er feil på systemet.
- Kjøring på vei uten fast veidekke over lengre tid, eller en sportslig kjørestil, kan føre til at systemet blir forbigående deaktivert. Kontrollampen viser en funksjonsfeil, men slukker hvis veiforholdene eller kjøremåten endrer seg.
- Stol aldri på dekktrykkkontrollsystemet alene. Kontroller dekkene regelmessig for å forsikre deg om at dekktrykket stemmer, og at dekkene ikke har tegn på skader som stikk, kutt, rifter og buler. Fjern eventuelle fremmedelementer fra dekkprofilen, med mindre de har penetrert dekkene.
- Dekktrykkvarslingen virker ikke ved feil på ESP eller ABS >>> s. 146.

Løse problemer

Lavt dekktrykk

Kontrollampen lyser gult.

Dekktrykket til ett eller flere hjul er betydelig lavere enn det trykket du har stilt inn, eller dekket er skadet. I tillegg kan det høres en varsellyd og vises en melding på skjermen i kombiinstrumentet.

-  **Ikke kjør videre!** Stans bilen så snart det er mulig og sikkert.
- Kontroller alle dekk og dekktrykk.
- Skift dekk som er skadet.

Feil på dekktrykkvarslingen

Kontrollampen blinker i ca. ett minutt og lyser deretter konstant gult.

- Slå tenningen av og på igjen hvis dekktrykket er korrekt.
- Kalibrer dekktrykkvarslingen på nytt >>> s. 296
- Ta kontakt med et autorisert verksted hvis feilen vedvarer.

Dekkrepasjon

Dekkrepasjonssett (Tyre Mobility System)

Med dekkrepasjonssettet (Tyre Mobility System) kan dekkskader med en diameter på inntil 4 mm, som skyldes fremmedlegemer eller stikkskader, tettes på en sikker måte. **Ikke ta fremmedlegemer (f.eks. skruer eller spiker) ut av dekket.**

Etter at tetningsmiddelet er fylt inn i dekket, må du kontrollere dekktrykk igjen etter ca. 10 minutters kjøring.

Du må bare bruke dekkrepasjonssettet når bilen er parkert på et sikkert sted, du er kjent med fremgangsmåten og sikkerhetsforskriftene og har det riktige utstyret. Kontakt fagkyndig hjelp ved behov.

Tetningsmiddelet skal ikke brukes i følgende tilfeller:

- Hvis det er skader på felgen.
- Hvis utetemperaturen er under -20 °C.
- Hvis dekket har rifter eller stikkskader som er større enn 4 mm.
- Hvis du har kjørt med svært lavt dekktrykk eller flatt dekk.
- Hvis holdbarhetsdatoen på dekketenningsmiddelboksen er utløpt.

⚠ ADVARSEL

Bruk av dekkreparasjonssettet kan være farlig, spesielt hvis dekket skal fylles i veikanten. For å redusere risikoen for alvorlige personskader skal du ta hensyn til følgende:

- Stans bilen så snart det er mulig og sikkert. Parker bilen i sikker avstand fra trafikken for å fylle dekket.
- Kontroller at underlaget er plant og stabilt.
- Alle passasjerer, spesielt barn, skal oppholde seg i trygg avstand og utenfor arbeidsområdet.
- Slå på nødsignalanlegget for å advare andre trafikanter.
- Slå på elektroniske parkeringsbremsen, og slå av den elektriske driften.
- Bruk bare dekkreparasjonssettet hvis du vet hvordan det skal gjøres. Kontakt fagkyndig hjelp ved behov.
- Dekkreparasjonssettet skal bare brukes i nødstilfeller inntil du kommer deg til nærmeste autoriserte verksted.
- Du må så fort som mulig få skiftet et dekk som er reparert med dekkreparasjonssettet.
- Tetningsmiddelet er helsefarlig, og må fjernes med en gang hvis det kommer i kontakt med huden.
- Oppbevar alltid dekkreparasjonssettet utilgjengelig for barn.

⚠ ADVARSEL

Et dekk som er fylt med tetningsmiddel, har ikke de samme kjøreegenskapene som vanlige dekk.

- Ikke kjør fortere enn 80 km/t.
- Unngå akselerasjon med full gass, bråbremsing og rask kurvekjøring!
- Kjør bare 10 minutter i maksimalt 80 km/t. Deretter må dekket kontrolleres.

♻ Miljømerknad

Tetningsmiddel som er brukt eller har lekket ut, må kasseres i henhold til gjeldende forskrifter.

i Informasjon

Du får kjøpt ny dekketetningsmiddelflaske på CUPRA- og SEAT-verksteder.

i Informasjon

Følg den separate bruksanvisningen fra produsenten av dekkreparasjonssettet.

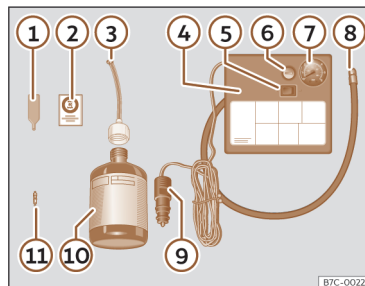
Dekkreparasjonssettets innhold

Fig. 204 Eksempel: Innhold i dekkreparasjonssettet

Dekkreparasjonssettet er plassert under gulvbelegget i bagasjerommet. Det inneholder følgende >>> **fig. 204:**

- ① Ventilinnsatsverktøy
- ② Klistremerke som skal festes i kombiinstrumentet i førerens synsfelt. Det skal minne om anbefalt topphastighet på maks. 80 km/t
- ③ Påfyllingsslange med propp
- ④ Luftkompressor (utførelsen kan variere alt etter versjon).
- ⑤ PÅ/AV-bryter
- ⑥ Luftutslippsskrue (kan også være integrert i dekkpåfyllingsslangen).

- ⑦ Dekktrykkmåler (kan også være integrert i dekkpåfyllingsslangen).
- ⑧ Dekkpåfyllingsslange
- ⑨ 12-volts ledningsstøpsel
- ⑩ Påfyllingsflaske med tetningsmiddel
- ⑪ Ekstra ventilinnsats

På enden av **ventilinnssatsverktøyet** ① er det en åpning som passer til ventilinnssatsen. Ventilinnssatsen kan bare skrus av og på dekkventilen med dette verktøyet. Det samme gjelder den ekstra ventilinnssatsen ⑪.

Tette igjen og pumpe opp dekk

Tette igjen dekk

- Skru ventilhetten og ventilinnssatsen av dekkventilen. Skru ut ventilinnssatsen med ventilinnssatsverktøyet >>> **fig. 204 ①**. Legg ventilinnssatsen på et rent underlag.
- Rist tetningsmiddelflasken godt >>> **fig. 204 ⑩**.
- Skru påfyllingsslangen >>> **fig. 204 ③** på tetningsmiddelflasken. Det går automatisk hull på folien på toppen.
- Fjern proppen fra påfyllingsslangen >>> **fig. 204 ③**, og skru den åpne slangeenden på dekkventilen.
- Hold flasken opp-ned, og fyll **alt** innholdet inn i dekket.
- Ta tetningsmiddelflasken av dekkventilen.

- Skru ventilinnssatsen inn i dekkventilen igjen med ventilinnssatsverktøyet >>> **fig. 204 ①**.

Pumpe opp dekk

- Skru påfyllingsslangen >>> **fig. 204 ⑧** til luftkompressoren fast på dekkventilen.
- Kontroller om luftutslippsskruen >>> **fig. 204 ⑥** er skrudd igjen.
- Sett bilen i kjørebereidskap.
- Sett ledningsstøpset >>> **fig. 204 ⑨** i en 12-volts stikkontakt i bilen >>> s. 205.
- Slå på luftkompressoren med på/av-bryteren >>> **fig. 204 ⑤**.
- La kompressoren gå til dekktrykket har nådd 2,0--2,5 bar (29--36 psi / 200--250 kPa).

Maksimal driftstid er 8 minutter.

- Slå av luftkompressoren.
- Skru påfyllingsslangen av dekkventilen hvis du ikke oppnår angitt lufttrykk.
- Kjør bilen ca. 10 meter, slik at tetningsmiddelet fordeles i dekket.
- Skru dekkpåfyllingsslangen til luftkompressoren på dekkventilen igjen.
- Gjenta pumpingen.
- Hvis dekktrykket ikke blir høyt nok nå heller, er skadene på dekket for store. Ikke kjør videre. Kontakt fagkyndig hjelp.
- Slå av luftkompressoren. Skru påfyllingsslangen av dekkventilen.

- Kommer dekktrykket opp i 2,0--2,5 bar, kan du kjøre videre i maks. 80 km/t.

- Fest merkelappen >>> **fig. 204 ②** i kombiinstrumentet i førerens synsfelt.
- Kontroller dekktrykket igjen etter 10 minutters kjøring >>> s. 300.

⚠ ADVARSEL

Dekkpåfyllingsslangen og luftkompressoren kan bli varme når du pumper opp dekket.

- Beskytt hud og hender mot varme deler.
- Ikke legg varme dekkpåfyllingsslang og luftkompressorer på brennbare materialer.
- La luftkompressoren avkjøles godt før du legger den bort.
- Hvis ikke dekket kan pumpes opp til minst 2,0 bar (29 psi / 200 kPa), er skadene for store. Da kan ikke tetningsmiddelet tette dekket. Ikke kjør videre! Kontakt fagkyndig hjelp.

ⓘ MERK

Slå av kompressoren etter senest 8 minutter, slik at den ikke blir overopphetet. La luftkompressoren avkjøles noen minutter før du slår den på igjen.

Kontroll etter 10 minutters kjøring

Koble til dekkpåfyllingsslangen >>> **fig. 204** ⑧
igjen og les av dekktrykket på dekktrykkmåle-
ren ⑦.

1,3 bar (19 psi/130 kPa) og lavere:

- **Ikke kjør videre!** Dekket kan ikke tettes til-
strekkelig med dekkreparasjonssettet.
- Kontakt fagkyndig hjelp >>> ⚠.

1,4 bar (20 psi/140 kPa) og høyere:

- Korriger dekktrykket til riktig verdi igjen.
- Kjør forsiktig videre til nærmeste autoriserte
verksted. Husk topphastigheten på 80 km/t.
- La det autoriserte verkstedet skifte det øde-
lagte dekket.

⚠ ADVARSEL

Det er farlig å kjøre med et dekk som ikke
er tett. Det kan føre til ulykker og alvorlige
personskader.

- Ikke kjør videre hvis dekktrykket er 1,3 bar
(19 psi/130 kPa) eller lavere.
- Kontakt fagkyndig hjelp.

Vedlikehold

Service

Servicearbeider og digitalt servicehefte

Registrering av gjennomført servicearbeid (digitalt servicehefte)

CUPRA-verkstedet, SEAT-verkstedet eller et annet autorisert verksted registrerer servicebevisene i et sentralt system. Denne dokumentasjonen av servicehistorikken gjør det enkelt å få oversikt over utførte servicearbeider. CUPRA anbefaler at du etter hver service ber om et servicebevis som inneholder alt arbeid som er registrert i systemet.

Den blir erstattet av en ny og oppdatert bekræftelse etter hver service.

Det digitale serviceheftet er ikke tilgjengelig i alle land. I så fall får du informasjon om dokumentasjon av servicearbeidene fra CUPRA- eller SEAT-verkstedet.

Servicearbeider

I det digitale serviceheftet dokumenterer CUPRA-verkstedet, SEAT-verkstedet eller et annet autorisert verksted følgende informasjon:

- når hver enkelt tjeneste ble utført
- om en bestemt reparasjon ble anbefalt, for eksempel om det er nødvendig å bytte bremsebelegg snart
- om du har hatt et bestemt spørsmål om vedlikehold – kundemottakeren skriver ned dette i arbeidsordren
- bildeler eller driftsværker som ble byttet
- dato for neste service

LongLife mobilitetsgaranti gjelder frem til neste serviceinspeksjon. Denne informasjonen dokumenteres ved alle inspeksjoner.

Servicearbeidets type og omfang kan variere fra bil til bil. Du kan få informasjon om de spesifikke oppgavene som gjelder bilen din, på et autorisert verksted.

⚠ ADVARSEL

Hvis servicearbeidene ikke utføres, eller ikke utføres fullstendig, og serviceintervallene ikke overholdes, kan det føre til at bilen får driftsstans i trafikken. Det er fare for ulykker og alvorlige personskader.

- Få servicearbeidene utført av et CUPRA-verksted, et SEAT-verksted eller et annet autorisert verksted.

ⓘ MERK

CUPRA er ikke ansvarlig for skader som skyldes manglende servicearbeider eller manglende deler på bilen.

ℹ Informasjon

Regelmessig service på bilen er ikke bare nødvendig for at bilen skal bli vedlikeholdt på riktig måte. Det er også viktig for drifts- og trafikksikkerheten. Derfor må du få arbeidet utført i henhold til CUPRAs retningslinjer.

Inspeksjon

Service	PR-nummer	Serviceintervall
Inspeksjon	VI6	1ht. serviceintervallanviser a) eller senest etter 2 år.

a) I noen land utføres service i andre intervaller som avviker fra anviseren. Autoriserte verksteder har mer informasjon om dette.

Serviceintervallanviser

Serviceintervallanviseren i kombiinstrumentet viser når det er tid for neste service >>> s. 29. Når det er tid for service, kan også andre nødvendige arbeider utføres, for eksempel skifte av bremsevæske.

Informasjon om driftsforhold

De angitte serviceintervallene og -omfangene er i beregnet ut fra normale driftsforhold.

Skal du bruke bilen under **ugunstige driftsforhold**, må det utføres bestemte arbeider før neste service, eller mellom de foreskrevne serviceintervallene.

Ugunstige driftsforhold er blant annet:

- Kjøring på støvete veier.
- Mye vinterkjøring.

Det gjelder spesielt for følgende komponenter (utstyrsavhengig):

- Støv- og pollenfilter
- Allergifilter Air Care

Kundemottakeren på ditt autoriserte verksted gir deg informasjon om driftsforholdene for din bil gjør det nødvendig å utføre arbeider mellom de vanlige serviceintervallene.

⚠ ADVARSEL

Hvis servicearbeidene ikke utføres, eller ikke utføres fullstendig, og serviceintervallene ikke overholdes, kan det føre til at bilen får driftsstans i trafikken. Det er fare for ulykker og alvorlige personskader.

- Få servicearbeidene utført av et CUPRA-verksted, et SEAT-verksted eller et annet autorisert verksted.

ⓘ MERK

CUPRA er ikke ansvarlig for skader som skyldes manglende servicearbeider eller manglende deler på bilen.

Serviceomfang

Serviceomfanget omfatter alle **servicearbeider** som er nødvendige for å holde bilen drifts- og trafikksikker (avhengig av driftsforholdene og bilens utstyr).

Servicearbeidene er delt inn i *inspeksjonsarbeider* og *vedlikeholdsarbeider*. Nærmere informasjon om de nødvendige arbeidene på bilen får du hos:

- CUPRA-verksteder
- SEAT-verksteder
- Autoriserte verksteder

Serviceomfanget kan variere av tekniske årsaker (bildeler videreutvikles kontinuerlig). CUPRA-verksteder, SEAT-verksteder og andre autoriserte verksteder har informasjon om alle endringer.

⚠ ADVARSEL

12-volts bilbatteriet er en slitedel. Redusert batterispenning kan føre til at noen sikkerhetsrelevante systemer, f.eks. servostyring, bremseinngrep, belysning og kollisjonsputesystemer ikke fungerer eller kun fungerer i begrenset grad. Det kan føre til ulykker og alvorlige personskader. For å unngå dette, bør du gjøre følgende:

- Få 12-volts bilbatteriet skiftet av et autorisert verksted hvert fjerde år.

Tilleggstjenester

Godkjente reservedeler

SEAT originaldeler er konstruert for din bil og godkjent av SEAT, også med tanke på sikkerhet. Disse delene samsvarer nøyaktig med fabrikkens forskrifter når det gjelder utførelse, dimensjonsstabilitet og materialer. Godkjente SEAT originaldeler er konstruert utelukkende for din bil. Vi anbefaler derfor at du bruker SEAT originaldeler. SEAT kan ikke garantere for sikkerheten og kvaliteten på annet tilbehør.

Godkjente byttedeler

Godkjente byttedeler gir deg tilgang til en ny service, der hele komponentgrupper byttes ut. Dette samsvarer med bestemmelsene fra produsenten. De mest kjente er: Motor, betjeningselementer, elektriske deler osv.

Disse delene er selvfølgelig **godkjente deler**. De tilsvarer reservedelene fra fabrikken, og har derfor samme garantiperiode som de godkjente reservedelene.

Originalt tilbehør

Vi anbefaler at du kun bruker originalt CUPRA-tilbehør og tilbehørsdeler som CUPRA har godkjent for bilen din. Dette tilbehøret er spesielt tilpasset din bilmodell med tanke på sikkerhet og kvalitet. CUPRA kan ikke garantere for sikkerheten og kvaliteten på annet tilbehør.

Mobilitetsservice (Service Mobility)

Når du kjøper en ny CUPRA, får du også fordelene ved mobilitetsservice med på kjøpet.

Din nye CUPRA dekkes automatisk av mobilitetsservice de to første årene etter kjøpet. Dette medfører ingen ekstra kostnader.

Om ønskelig kan du forlenge mobilitetsservice etterpå. Dette forutsetter at du får de anbefalte inspeksjons- og vedlikeholdsarbeidene utført på et CUPRA- eller SEAT-verksted.

Dersom din CUPRA ikke er kjørbart etter en ulykke eller på grunn av en teknisk feil, hjelper vi deg videre.

Vær oppmerksom på at mobilitetsservice kan omfatte ulike tjenester avhengig av i hvilket land bilen er kjøpt. Ønsker du nærmere informasjon, ta kontakt med et CUPRA- eller SEAT-verksted, eller gå inn på nettstedet til CUPRA.

Vedlikehold og rengjøring av bilen

Generell informasjon

Regelmessig og fagkyndig utført vedlikehold av bilen er med på å opprettholde bilens verdi. Det kan også være en forutsetning for at det kan fremsettes garantikrav i forbindelse med korrosjonsskader og lakkmgler på karosseriet.

Autoriserte verksteder har nødvendige pleiemidler. Følg bruksanvisningen på emballasjen.

ADVARSEL

- Feil bruk av pleiemidler kan være helseskadelig.
- Oppbevar alltid pleiemidler på et sikkert sted og utliggengeliggende for barn. Det er fare for forgiftning!

Miljømerknad

- Velg alltid miljøvennlige produkter når du kjøper pleiemidler.
- Rester av pleiemidler må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet.

Bilvask

Jo lenger oppsamlet smuss som insekter, fugleskitt, kvae eller veisalt får sitte på bilen, jo mer skadet kan overflaten bli. Høye temperaturer, for eksempel sterkt sollys, forsterker skadevirkningen.

Løs først opp grov skitt med mye vann.

På vanskelige flekker, for eksempel fugleskitt eller kvae, er det best å bruke mye vann og en mikrofiberklut.

Vask også bilens understell etter at vinterens periode med frostbeskyttelse er over.

Høytrykksspyler

Les bruksanvisningen før du vasker bilen med høytrykksspyler. Dette gjelder spesielt trykk og spyleavstand til bilen.

Ikke fjern is og snø med en høytrykksspyler.

Bruk aldri rundstråledyser eller såkalte sølefre-sere.

Vannet må ikke være varmere enn 60 °C.

Vaskeanlegg

Spyl av bilen før vask.

Bruk helst vaskeanlegg uten børster.

Vaske for hånd

Vask bilen ovenfra og ned med en myk svamp eller en vaskebørste. Bruk kun rengjøringsmidler uten løsningsmidler.

Informasjon om høyvoltsystemet

Avslutt ladingen og lukk ladekontakten helt før du vasker bilen.

Ta også hensyn til sikkerhetsinformasjonen om høytrykksspylere >>> ⚠ på side 303.

Rens av lakk

Det er bare nødvendig å rense lakken når den er matt og det ikke er mulig å oppnå glans ved polering med voks.

Ikke rens matlakkerte overflater! Lakk som har mistet glansen gir uopprettelige skader på overflaten.

Vaske biler med matt lakk for hånd

Fjern først støv og grov skitt for å unngå skader på bilen under vask. Fjern insekstrester, fettflekker og fingeravtrykk med et spesialrengjøringsmiddel for matt lakk.

Påfør produktet med en mikrofiberklut. Unngå å presse for hardt, slik at du ikke tærer på lakkeoverflaten.

Spyl bilen med rikelig vann. Vask den deretter med et nøytralt rengjøringsmiddel og en myk mikrofiberklut.

Spyl bilen med mye vann, og la den lufttørke. Fjern eventuelle vannrester med en skinnklut.

⚠ ADVARSEL

- Vask bare bilen med tenningen av og i henhold til instruksene for vaskeanlegget. Det er fare for ulykke!
- Beskytt deg mot skarpe metalldeleer når du vasker understellet og innsiden av skjermene. Det er fare for kuttskader!
- Etter bilvasken kan bremsene ha lengre bremselengde på grunn av våte eller – om vinteren – isbelagte bremseskiver eller bremsebelegg. Det er fare for ulykke! Bremsene må først bremses tørre.

⚠ ADVARSEL

Feil bruk av høytrykksspylere kan føre til skader. Det kan igjen føre til ulykker og alvorlige personskader.

- Ikke rett vannstrålen på en høytrykksspyler rett mot oransjefargede høyvoltledninger, komponenter i høyvoltsystemet eller det 12-volts ledningsnett i bilen.

ⓘ MERK

- Hvis du skal vaske bilen i et vaskeanlegg, må sidespeilene vippe inn for å unngå skade. Elektrisk vipbare sidespeil skal bare vippe inn og ut elektrisk!
- Ikke vask bilen i direkte sollys. Det kan skade lakken!

- Ikke bruk insektsvamp, harde kjøkken-svamper eller lignende. Det kan føre til skader på overflaten!

- Bilkomponenter med matt lakk:

- Ikke bruk poleringsmidler eller hardvoks. Det kan føre til skader på overflaten!
- Ikke velg vaskeprogrammer med voksopolering. Det kan skade utseendet til den matte lakken.
- Ikke fest klistremerker eller magnetiske etiketter på matlakkerte deler. Det kan skade fargen når de fjernes.

🌿 Miljømerknad

Vask bare bilen på steder som er egnet for dette. Du unngår dermed at vaskevann med olje havner i avløpssystemet.

Utvendig rengjøring

Nedenfor finner du anbefalinger om rengjøring og vedlikehold av enkelte komponenter i bilen.

Ta kontakt med et autorisert verksted hvis du har spesielle spørsmål eller spørsmål om komponenter som ikke er oppført.

Se merknadene >>> s. 306, *Vær spesielt oppmerksom på følgende:*

Vindusviskerblader foran

- Smuss: Myk klut med vindusrens.

Hovedlykter/baklykter

- *Smuss:* Myk svamp med nøytralt såpevann¹⁾.

Sensorer/kameralinser

- *Smuss:*
 - *Sensorer:* Myk klut med rengjøringsmiddel som ikke inneholder løsemidler.
 - *Kameralinser:* Myk klut med rengjøringsmiddel som ikke inneholder alkohol.
- *Snø/is:* Liten kost / isfjerningsspray som ikke inneholder løsemidler.

Hjul

- *Veisalt:* Vann.
- *Bremsestøv:* Syrefritt spesialrensemiddel.

Dekorleksler/dekorlister

- *Smuss:* Nøytralt såpevann¹⁾, eventuelt et rengjøringsmiddel som er egnet for rustfritt stål.

Lakk

- *Lakkskader:* Få fargekoden fra en forhandler og reparer skaden med en retusjeringstift.
- *Drivstoff som har lekket ut:* Skyll straks med vann.

● *Avleiringer av flyverust:* Påfør flyverustfjerner og behandle deretter bilen med hardvoks. Ta kontakt med et autorisert verksted hvis du har spørsmål.

● *Korrosjon:* Få det utført av et autorisert verksted.

● *Vann perler seg ikke på ren lakk:* Behandle med hardvoks (minst to ganger i året).

● *Mangler glans til tross for pleie / sliten lakk:* Behandle med egnet lakkrens; behandle deretter lakken med voks hvis lakkrensen ikke inneholder konserverende stoffer.

● *Oppsamlet smuss, f.eks. insektrester, fugleskitt, kvæ, veisalt:* Løs opp med vann og fjern med en mikrofiberklut.

● *Fettflekker, f.eks. sminke eller solkrem:* Fjern straks med nøytralt såpevann¹⁾ og en myk klut.

Karbondeler

● *Smuss:* Rengjøres på samme måte som lakerte deler >>> s. 303.

Dekorfolie

- *Smuss:* Myk svamp med nøytralt såpevann¹⁾.

Innvendig rengjøring

Nedenfor finner du anbefalinger om rengjøring og vedlikehold av enkelte komponenter i bilen.

Ta kontakt med et autorisert verksted hvis du har spesielle spørsmål eller spørsmål om komponenter som ikke er oppført.

Se merknadene >>> s. 306, *Vær spesielt oppmerksom på følgende:*.

Vindusruter

- *Smuss:* Bruk vindusrens og tørk deretter med en myk klut.

Dekorleksler/dekorlister

- *Smuss:* Nøytralt såpevann¹⁾.

Plastdeler

- *Smuss:* Myk klut.
- *Vanskelige flekker:* Nøytralt såpevann¹⁾, eventuelt et rengjøringsmiddel for plast uten løsemidler.

Skjermer/kombiinstrument

- *Smuss:* Myk klut med LCD-cleaner.

Betjeningsfelter

- *Smuss:* Myk kost, deretter en myk klut med nøytralt såpevann¹⁾.

¹⁾ Nøytralt såpevann: maks. 2 spiseskjeer per liter vann.

Sikkerhetsbelter

- *Smuss:* Nøytralt såpevann¹⁾, la dem tørke før de rulles opp.

Tekstiler, kunstsinn, mikrofiberstoff

- *Smusspartikler festet til overflaten:* Støvsuger.
- *Vannbaserte flekker, som kaffe, te, blod o.l.:* Klut med god oppsugingsevne og nøytralt såpevann¹⁾.
- *Fettflekker, som olje, sminke o.l.:* Bruk nøytralt såpevann¹⁾. Trykk en absorberende klut lett mot de oppløste fett- og fargeflekkene. Bruk også vann om nødvendig.
- *Vanskelige flekker, som kulepenn, neglelakk, lateksmaling, skokrem o.l.:* Spesiell flekkfjerner: Trykk en absorberende klut lett mot flekkene og bruk nøytralt såpevann om nødvendig¹⁾.

Natursinn

- *Ferske flekker:* Bomullsklut med nøytralt såpevann¹⁾.
- *Vannbaserte flekker, som kaffe, te, blod o.l.:*
 - *Ferske flekker:* absorberende klut.
 - *Inntørkede flekker:* flekkfjerner som er egnet for skinn.

- *Fettflekker, som olje, sminke o.l.:*
 - *Ferske flekker:* klut med god oppsugingsevne og flekkfjerner som er egnet for skinn.
 - *Inntørkede flekker:* fettløsende spray.
- *Vanskelige flekker, som kulepenn, neglelakk, lateksmaling, skokrem o.l.:* Flekkfjerner som er egnet for skinn.
- *Vedlikehold:* Behandle regelmessig med en impregneringskrem med solbeskyttelse. Bruk eventuelt en krem i riktig farge.

Karbondeler

- *Smuss:* Rengjøres på samme måte som plastdeler.

Vær spesielt oppmerksom på følgende:

Hovedlykter/baklykter

- Hovedlyktene/baklyktene skal aldri rengjøres med tørre kluter eller svamper.
- Ikke bruk alkoholholdige rengjøringsmidler. Det kan oppstå sprekker!

Felger

- Ikke bruk poleringsvoks eller andre slipende rengjøringsmidler.
- Hvis beskyttelseslakken på felgene er skadet, f.eks. på grunn av steinsprut, riper osv., må skaden utbedres med en gang.

Kameralinser

- Fjern aldri snø eller is fra kameralinsen ved hjelp av varmt vann. Linsen kan sprekke!
- Bruk aldri slipende eller alkoholholdige rengjøringsmidler ved rengjøring av kameralinsen. Det kan oppstå riper eller sprekker!

Vindusruter

- Fjern is og snø fra vinduer og sidespeil med en plastskrape. For å unngå riper under rengjøringen må du ikke skyve skrapen frem og tilbake, men bare én vei.
- Fjern aldri snø eller is fra vindusrutene eller speilene ved hjelp av varmt vann. Glasset kan sprekke!
- Det må ikke festes klistremerker på varmetrådene i bakruten, da varmetrådene kan skades.

Dekordeksler/dekorlister

- Ikke bruk krombaserte pleie- eller rengjøringsmidler.

¹⁾ Nøytralt såpevann: maks. 2 spiseskjeer per liter vann.

Lakk

- Bilen må være fri for smuss og støv før du påfører lakkrens eller konserverende stoffer. Det er fare for riper!
- Ikke påfør lakkrens eller konserverende stoff hvis bilen står i sterkt sollys. Lakken kan skades!
- Flyverust må ikke poleres vekk. Lakken kan skades!
- Fjern straks kosmetiske produkter eller solkrem. Lakken kan skades!

Skjermer/kombiinstrument

- Ikke rengjør skjermene og kombiinstrumentet med ramme med en tørr klut. Det er fare for riper!
- Sørg for at kombiinstrumentet er slått av og avkjølt før du rengjør det.
- Sørg for at væske ikke trenger inn mellom kombiinstrumentet og rammen. Det er fare for skader!

Betjeningsfelter

- Sørg for væske ikke trenger inn i betjeningsfeltene. Det er fare for skader!

Sikkerhetsbelter

- Ikke demonter sikkerhetsbeltene for rengjøring.
- Sikkerhetsbeltene og komponentene i dem må aldri renses kjemisk eller komme i kontakt med etsende væsker, løsemidler eller skarpe eller spisse gjenstander. Det er fare for skader på beltestoffet!
- Belter som har skader på beltestoffet, belteforbindelsene, snellemekanismen eller låsedeelen skal skiftes på et autorisert verksted.

Tekstiler/kunstsinn/mikrofiberstoff

- Kunstsinn/mikrofiber skal ikke behandles med skinnpleiemidler, løsemidler, bonevoks, skokrem, flekkfjerner og lignende produkter.
- Vanskelige flekker bør fjernes på et autorisert verksted. Dermed unngår du skader.
- Ikke bruk damprengjøringsmaskiner, børster, harde svamper osv. til rengjøringen.
- Ikke bruk setevarmen til å tørke setene.
- Skarpe gjenstander på klær, som glidelåser, nagler eller beltespennere, kan skade overflaten.
- Åpne borrelåser, f.eks. på klær, kan skade setetrekket. Sørg for at borrelåsene er lukket.

Naturskinn

- Skinn skal aldri behandles med løsemidler, bonevoks, skokrem, flekkfjerner og lignende produkter.
- Skarpe gjenstander på klær, som glidelåser, nagler eller beltespennere, kan skade overflaten.
- Ikke bruk damprengjøringsmaskiner, børster, harde svamper osv. til rengjøringen.
- Ikke bruk setevarmen til å tørke setene.
- Unngå direkte sollys over lengre tid for å unngå at skinnen falmer. Skinnen bør dekkes til dersom bilen skal stå lenge i solen.

⚠ ADVARSEL

Frontruten må ikke behandles med midler som danner vannavvisende belegg på ruten. Ved dårlig sikt, som i regnvær, mørke eller lav sol, kan det gi sterkere blanding. Det er fare for ulykke! I tillegg kan det føre til at vindusviskerne ikke glir jevnt.

i Informasjon

- Det er mye lettere å fjerne insektrester når lakken nylig er behandlet med voks.
- Regelmessige konserveringsbehandlinger kan hindre flyverust.

Sette vekk bilen

Ta kontakt med et autorisert verksted hvis du skal sette vekk bilen for en lengre periode. Her får du informasjon om nødvendige tiltak som f.eks. korrosjonsbeskyttelse, service og lagring.

Se også informasjonen om bilbatteriet
>>> s. 282, >>> s. 282, *Innledning til temaet*.

Tilbehør, reservedeler og reparasjonsarbeider

Innledning til temaet

Rådfør deg før du kjøper tilbehør og reservedeler.

Bilen din har et høyt nivå av aktiv og passiv sikkerhet. Rådfør deg med et CUPRA- eller SEAT-verksted før du kjøper tilbehør eller skifter deler på bilen. Verkstedet kan fortelle deg om praktisk bruk, gjeldende bestemmelser og anbefalinger fra fabrikkens når det gjelder tilbehør og reservedeler.

Vi anbefaler at du bruker **CUPRA tilbehør** og **CUPRA® originaldeler**. CUPRA- og SEAT-verksteder monterer selvfølgelig delene på en fagmessig måte.

CUPRA kan ikke bedømme kvaliteten og sikkerheten til produkter som **ikke er godkjent av CUPRA**. Vi kan heller ikke vurdere om slike produkter er egnet for bilmodellen din selv om

de er kjente på markedet. Derfor kan CUPRA ikke påta seg noe ansvar selv om produktene er offentlig godkjent og tillatt brukt i Norge.

Ettermontert utstyr som påvirker førerens kontroll over bilen, for eksempel cruise control eller **elektronisk støtdemperregulering**, må være merket med et **e-merke** (EU-godkjenning) og dessuten være godkjent for bilen.

Elektrisk tilleggsutstyr som ikke har noen direkte kontrollfunksjon i bilen, for eksempel kjølebokser, PC-er eller vifter, må være merket med et **C-merke** (konformitetsbekreftelse for produsenter i EU).

⚠ ADVARSEL

Fest aldri tilbehør som f.eks. telefonholdere eller koppholdere på kollisjonsputedekslene eller i kollisjonsputens utsløsningsområde. Det er fare for personskade dersom kollisjonsputen utløses.

Tekniske endringer

Arbeider på de elektroniske komponentene og tilhørende programvare, ledningsnett og dataoverføringen kan føre til funksjonsfeil.

Du har sikkert forståelse for at ditt CUPRA- eller SEAT-verksted ikke kan påta seg ansvar for skader som oppstår som følge av ufagmessig utført arbeid.

Vi anbefaler deg å få alle arbeider utført av CUPRA- eller SEAT-verksteder med **CUPRA® originaldeler**.

⚠ ADVARSEL

Feilaktig utførte arbeider eller endringer på bilen kan forårsake funksjonsfeil. Det er fare for ulykke.

Radiosendere og firmautstyr

Fastmonterte radiosendere

Ettermontering av radiosendere i bilen krever godkjenning. CUPRA godkjenner montering av godkjente radiosendere i bilen forutsatt at:

- Antennen installeres av fagfolk.
- Antennen monteres utenfor kupeen (ved hjelp av skjermede kabler og refleksjonsfri antennetilpasning).
- Den effektive sendeeffekten ved antennens fotpunkt er ikke mer enn 10 watt.

CUPRA- og SEAT-verksteder samt andre autoriserte verksteder har nærmere informasjon om montering og bruk av radiosendere med høy sendeeffekt.

Mobile radiosendere

Vanlige mobiltelefoner og radioutstyr kan føre til feil i bilens elektronikk. Det kan skyldes at:

- bilen mangler utvendig antenne.
- den utvendige antennen er feil montert.
- sendeeffekten er over 10 watt.

Hvis bilen mangler utvendig antenne eller den utvendige antennen er feil montert, skal du derfor ikke bruke mobiltelefoner eller radioutstyr *inni bilen*>>> ⚠.

Utstyrets maksimale rekkevidde oppnås dessuten kun med *utvendig antenne*.

Firmautstyr

Ettermontering av bolig- og firmautstyr i bilen er tillatt så lenge det ikke påvirker førerens kontroll over bilen, og er C€-merket. Ettermontert utstyr som kan påvirke førerens kontroll over bilen må være typegodkjent for bilen og være e-merket.

⚠ ADVARSEL

Mobiltelefoner og radioutstyr som brukes inni bilen uten eller med feilmontert utvendig antenne, kan forårsake helseskader på grunn av forhøyede elektromagnetiske felt.

i Informasjon

- Ettermontering av elektrisk og elektronisk utstyr i bilen berører bilens typegodkjenning. Det kan under visse omstendigheter føre til at bilen mister typegodkjenningen.
- Les bruksanvisningen for mobiltelefonene og radioutstyret.

Informasjon om elektrisk utstyr

Garanti

Garanti for feilfri drift

CUPRA og SEAT garanterer at fabrikknye biler er feilfrie. Du finner mer informasjon om garantivilkårene og garantiperioder i kjøpskontrakten eller i tilleggskommunikasjonen. Ta kontakt med en CUPRA- eller SEAT-forhandler for mer informasjon.

Garanti for høyenergibatteriet i el-biler og hybridbiler

I tillegg til de ovennevnte garantiene tilbyr SEAT også garanti for høyenergibatteriet, noe som allerede tilbys i mange land.

Du finner mer informasjon om denne garantien i kjøpskontrakten, eller du kan ta kontakt med en SEAT-forhandler.

Lagret informasjon om styreenheter

Minner og datatjenester

Gyldig i EU-land der personvernforordningen gjelder.

Behandling av data i bilen

Bilen har ulike elektroniske styreenheter. Styreenhetene behandler data de for eksempel mottar fra bilens sensorer, som genereres fra enhetene selv eller som enhetene utveksler med hverandre. Noen av disse dataene er nødvendige for sikker drift av bilen, andre brukes av førerassistentsystemene mens andre igjen brukes av komfort- og tilleggskommunikasjonene til infotainmentsystemet.

Personopplysninger

Alle biler har et unikt identifikasjonsnummer. Dette identifikasjonsnummeret kan brukes til å finne bilens nåværende eier og tidligere eiere for å for eksempel ta kontakt med myndighetene. Det er også mulig å identifisere bilens eier eller fører ved hjelp av bildata, for eksempel registreringsnummeret.

Data som genereres eller behandles av styreenhetene kan derfor være personopplysninger, eller data som under visse forutsetninger kan brukes som personopplysninger. Ut fra da-

taene kan det være mulig å dra slutninger om for eksempel kjørestil, posisjon, strekning og brukeratferd.

Dine personvernrettigheter

I henhold til gjeldende personvernbestemmelser har du visse rettigheter overfor CUPRA når det gjelder behandling av dine personopplysninger.

I den grad CUPRA eller tredjeparter, for eksempel bilbergingsfirmaer, verksteder eller leverandører av online-tjenester i bilen, har lagret dine personopplysninger, har du rett til å motta omfattende og gratis informasjon om hvilke personopplysninger de har, til hvilket formål opplysningene brukes og hvor de stammer fra. Du kan også be om informasjon om hvorvidt opplysningene dine overføres til andre instanser.

Nærmere informasjon om dine juridiske rettigheter, for eksempel sletting eller endring av dine opplysninger, finner du under de juridiske merknadene om personvern på nettstedet til CUPRA. Her finner du også kontaktopplysninger og informasjon om hvem som er personvernombud.

Du kan få innsyn i alle opplysninger som lagres lokalt i bilen, med fagkyndig hjelp, f.eks. på et verksted, ev. mot betaling.

Lovkrav ved utlevering av opplysninger

CUPRA er i unntakstilfeller pliktig til å utlevere opplysninger som er lagret hos CUPRA, på anmodning fra offentlige myndigheter i enkelte tilfeller, f.eks. for å oppklare et lovbrudd, der dette er hjemlet ved lov.

Offentlige myndigheter har også innenfor lovens rammer rett til å lese av bildata selv i enkelte tilfeller. Ved en ulykke kan de for eksempel lese av data som er lagret i kollisjonsputestyreneheter, ettersom disse dataene kan bidra til finne årsaken til ulykken.

Driftsdata i bilen

Styreenhetene behandler bilens driftsdata. For eksempel:

- Opplysninger om bilstatus, som hastighet, kjøring uten gasspådrag, tverrakselerasjon, antall hjulomdreininger og antall festede sikkerhetsbelter.
- Forhold i omgivelsene, f.eks. temperatur, regn-/lyssensor, sensorer for avstandsregulering osv.

Som regel er disse dataene midlertidige, det vil si de lagres ikke ut over driftstiden og behandles bare i bilen. Styreenheter inneholder som regel dataminner. Disse minnene brukes til midlertidig eller permanent lagring av opplysninger som gjelder bilstatus, belastning på komponenter, nødvendige servicetiltak, hendelser og tekniske feil.

Avhengig av bilens tekniske utstyr lagres følgende opplysninger:

- Tilstanden til systemkomponenter, for eksempel væskesnivåer, dekk, batteritilstand osv.
- Feil på viktige systemkomponenter, for eksempel lys, bremses osv.
- Systemenes reaksjon på spesielle kjøresituasjoner, f.eks. en kollisjonspute som utløses, et system som griper stabiliserende inn osv.
- Informasjon om hendelser som kan forårsake skader eller feil på bilen.

I spesielle tilfeller, f.eks. hvis bilen registrerer en funksjonsfeil, kan det være nødvendig med permanent lagring av data som ellers kun ville blitt lagret midlertidig.

Når det utføres service på bilen, f.eks. reparasjoner eller vedlikeholdsarbeid, kan om nødvendig lagrede driftsdata leses av sammen med understellsnummeret og brukes. Ansatte i servicenettverket har tilgang til disse dataene, f.eks. ansatte på verkstedene, eller tredjeparter, som f.eks. ansatte i bilbergingsfirmaer. Det samme gjelder for garantisaker og kvalitetssikringstiltak.

Dataene leses av ved hjelp av den påbudte diagnosekontakten i bilen (onboard-diagnose) >>>  Driftsdataene dokumenterer den tekniske tilstanden til bilen eller enkeltkomponenter og er til hjelp i forbindelse med feilsøking, overholdelse av garantiforpliktelser og kvalitetsforbedring. Disse dataene, særlig informasjon om komponentbelastning, tekniske hen-

delser, feil bruk og andre feil, kan bli overført til CUPRA sammen med understellsnummeret. Produsenten er dessuten ansvarlig for skader som skyldes et defekt produkt. CUPRA bruker også driftsdata fra biler til dette, for eksempel i forbindelse med tilbakekallinger. Disse dataene kan også brukes til å undersøke garantikrav fra kunden i forbindelse med kunderekklamsjoner.

Serviceverksteder kan gjenopprette bilens dataminner i forbindelse med reparasjoner eller servicearbeider eller på forespørsel fra deg.

Det er kun autoriserte verksteder som skal avlese og gjenopprette dataminner. Autoriserte verksteder har nærmere informasjon om lagrede data.

Etter at en feil er utbedret, slettes den relaterte informasjonen fra minnet. Annet innhold i minnet overskrives fortløpende.

Omprogrammere styreenheter

Alle data for styringen av komponenter lagres i styreenhetene. Noen komfortfunksjoner, f.eks. komfortblink, visninger på displayet og enkeltvis opplåsing av dører, kan omprogrammeres ved hjelp av spesielt verkstedutstyr. Hvis komfortfunksjonene i bilen omprogrammeres, stemmer ikke opplysningene og beskrivelsene i denne instruksjonsboken lenger overens med de endrede funksjonene. Få et autorisert verksted til å registrere omprogrammeringen i det digitale serviceheft.

CUPRA-verksteder har oppdatert informasjon om mulige endringer i programmeringen.

Infotainmentsystem

Du kan legge inn data (avhengig av valgt utstyr) i bilens infotainmentsystem.

For eksempel:

- Multimediedata for avspilling av musikk, filmer eller bilder i et infotainmentsystem.
- Adressebokdata for bruk i forbindelse med håndfrianlegg eller navigasjonssystem.
- Angitte navigasjonsmål.
- Data for bruk av online-tjenester.

Dataene kan lagres lokalt i bilen eller være lagret på en enhet som har forbindelse med bilen, f.eks. mobiltelefon, minnepinne eller MP3-spiller. Er dataene lagret i bilen, kan de slettes når som helst.

Dataene leveres kun til tredjeparter dersom du har samtykket til det i innstillingene (gjelder spesielt i forbindelse med bruk av online-tjenester).

Integrasjon av mobiltelefon

Hvis bilen har det nødvendige utstyret, kan du opprette forbindelse mellom mobiltelefonen eller en annen mobil enhet og bilen, slik at du kan styre enheten med de integrerte bryterne i bilen. Bilde og lyd fra mobiltelefonen kan da spilles av fra infotainmentsystemet. Samtidig

overføres diverse informasjon til mobiltelefonen. Det kan være (avhengig av integrasjonen) posisjonsdata og annen, generell informasjon om bilen. Gjør deg kjent med hvordan apper vises i infotainmentsystemet.

Du kan da bruke visse mobiltelefonapper, f.eks. for navigasjon eller avspilling av musikk. Det er ikke ytterligere kommunikasjon mellom mobiltelefonen og bilen, spesielt ikke aktiv tilgang til bildata. Hvordan dataene bearbeides videre avhenger av leverandøren av appen. Hvilke innstillinger som kan gjøres med tanke på dette, avhenger av appen og operativsystemet på mobiltelefonen.

Online-tjenester¹⁾

Bilen er forbundet med et trådløst nettverk som muliggjør kommunikasjon mellom bilen og andre systemer. Forbindelsen til det trådløse nettverket opprettes via en sende- og mottaksenhet i bilen eller via en mobil enhet, f.eks. en mobiltelefon. Denne forbindelsen kan også benyttes til online-tjenester og apper fra CUPRA eller andre leverandører.

Produsentens egne online-tjenester

Når det gjelder online-tjenester fra CUPRA, beskrives de enkelte funksjonene på et egnet sted, f.eks. i en egen tjenestebeskrivelse eller på en internettside. Her finner du også informasjon om personvern. Det kan brukes per-

sonopplysninger for å levere online-tjenester. Datautvekslingen foregår via en beskyttet forbindelse, f.eks. via produsentens IT-systemer som er beregnet på dette. Med mindre det foreligger juridisk godkjenning, kontraktsmessig avtale eller samtykke, blir personopplysningene kun innsamlet, behandlet og brukt i forbindelse med tjenestene.

Du kan aktivere og deaktivere tjenestene og funksjonene, og i mange tilfeller også hele dataforbindelsen i bilen. Spesielt påbudte funksjoner og tjenester, f.eks. nødanropssystemer, er unntatt fra dette.

Tjenester fra tredjeparter

Hvis det er mulig å bruke online-tjenester fra andre leverandører, er disse tjenestene kun underlagt leverandørens ansvar og dennes personvern- og brukervilkår. CUPRA har ingen innflytelse på innholdet som utveksles i forbindelse med slike tjenester.

I forbindelse med tjenester fra tredjepart må du derfor gjøre deg kjent med hvordan, i hvilket omfang og med hvilket formål leverandøren henter inn og bruker personopplysninger.

¹⁾ Leveres ikke i alle land.

⚠ ADVARSEL

Feilaktig bruk av diagnosekontakten kan forårsake funksjonsfeil og føre til ulykker og alvorlige eller livstruende personskader.

- Ikke les av dataminnet via diagnosekontakten selv.
- Det er kun autoriserte verksteder som skal lese av dataminnet via diagnosekontakten. CUPRA anbefaler at du oppsøker et CUPRA- eller SEAT-verksted.

Ulykkesdataminne (Event Data Recorder)

Bilen din er utstyrt med ulykkesdataminne (EDR).

EDR-funksjonen registrerer data ved både mindre og mer alvorlige ulykker. Disse dataene brukes til å analysere hvordan de ulike systemene i bilen fungerer.

I en kort tidsperiode (vanligvis maks. 10 sekunder) registrerer EDR dynamiske kjøredata og data fra beskyttelsessystemene, for eksempel:

- Hvordan de ulike systemene i bilen fungerte.
- Om fører og forsetepassasjer hadde festet sikkerhetsbeltene.
- Hvordan føreren brukte gass- eller bremsepedalen.
- Bilens hastighet.
- GPS-posisjon.

Disse dataene bidrar til en bedre forståelse av omstendighetene rundt ulykken.

Også data fra førerassistentsystemene registreres. Dette omfatter data om hvorvidt systemet f.eks. var aktivt eller ikke, om systemet hadde innvirkning på bilens dynamikk, og om bilen forlot kjørefeltet under akselerasjon eller nedbremsing i situasjonene nevnt ovenfor.

Avhengig av bilens utstyr omfatter dette data fra følgende systemer:

- Automatisk avstandsregulering
- Kjørefeltassistent
- Parkeringsassistent
- Nødbremsefunksjon

Data fra EDR registreres kun i spesielle ulykkesituasjoner. Det registreres ingen data under vanlige kjøreforhold.

Det registreres ingen lyd- eller videodata fra kupeen eller området rundt bilen. Personlige opplysninger som navn, alder og kjønn registreres ikke. Det er derimot mulig at tredjeparter (f.eks. påtalemyndigheten) kan knytte innholdet i EDR til andre databaser, slik at det opprettes en personlig referanse i forbindelse med en ulykkesetterforskning.

Avlesing av EDR-dataene krever at du har tilgang til bilens onboard-diagnose, og at bilen er slått på.

CUPRA har ikke tilgang til ulykkesdataminnet, med mindre eieren (eller leasingtakeren i forbindelse med leasing) samtykker i dette. Med hensyn til juridiske bestemmelser og avtalebestemmelser kan det gjøres unntak.

På grunn av juridiske krav for produkter som gjelder din sikkerhet, kan CUPRA bruke dataene fra ulykkesdataminnet for feltundersøkelser og for å bedre kvaliteten på bilens systemer. Dataene behandles anonymt i forbindelse med feltundersøkelser (dvs. uten referanse til bil, eier eller leasingtaker).

Bilantenner**Infotainmentsystem og antenner**

Antennene for infotainmentsystemet er montert på forskjellige steder på bilen:

- På taket.
- På frontruten mellom glasslagene.
- På bakruten og på vinduene med påtrykt antennestruktur >>> ①.

MERK

Den påtrykte antennestrukturen på bakruten og vinduene kan få skader hvis gjenstander gnisser mot den eller hvis du bruker etsende eller syreholdige produkter.

- Ikke fest klistremerker på bakruten og vinduene.
- Ikke rengjør den påtrykte antennestrukturen med etsende eller syreholdige produkter.

Informasjon om materialer og gjenvinning

Skånsom mot miljøet

Miljøvennlige løsninger har spilt en viktig rolle under konstruksjon, valg av materialer og produksjon av din nye CUPRA.

Konstruktive gjenvinningstiltak

- Enkel demontering av forbindelser
- Enkel demontering pga. modulkonstruksjon
- Bedre sortering av materialer.
- Merking av kunststoffdelene og elastomerer iht. ISO 1043, ISO 11469 og ISO 1629.

Valg av materialer

- Bruk av gjenvinnbare materialer.
- Bruk av kompatible kunststoffer innen en gruppe, hvis det er vanskelig å skille komponentene fra hverandre.
- Bruk av gjenvinnbare og/eller gjenvunnede materialer.
- Reduksjon av flyktige komponenter i kunststoffer, inkl. lukt.
- Bruk av KFK-frie kjølemedier.

Forbud mot tungmetaller (bortsett fra de juridisk fastsatte unntakene (vedlegg II i direktiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøy)): kadmium, bly, kvikksølv og seksverdig krom.

Produksjon

- Redusert løsemiddelandel i beskyttelsesvoks for hulrom.
- Bruk av beskyttelsesfolie av kunststoff under transport av bilen.
- Bruk av løsemiddelfritt lim.
- Bruk av KFK-frie kjølemedier i kuldeproduksjonsanlegg.
- Gjenvinning og energetisk utnyttelse av avfall.
- Bedre spillvannkvalitet.
- Bruk av varmegjenvinningsanlegg (varmevekslere, entalpirotorer osv.).
- Bruk av vannløselig lakk.

Gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr

Alt elektrisk og elektronisk utstyr som ikke er fastmontert i bilen, skal være varig merket med følgende symbol:



Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes i husholdningsavfallet, men kasseres som spesialavfall.

Produktgjenvinning





Miljømerknad

Triman-logoen og Infotri-symbolet inneholder viktig informasjon om sortering til sluttbrukeren.

Italia. Miljømerking

Lovforskrift nr. 116 (3. september 2020), som implementerer EU-direktiv 2018/851 om avfall og EU-direktiv 2018/852 om emballasje og emballasjeavfall, krever at all emballasje må være passende merket for å tilrettelegge for innsamling, gjenbruk, gjenvinning og resirkulering av emballasje og å gi forbrukerne korrekt informasjon om den endelige destinasjonen for emballasjen.

Du finner informasjon om miljømerking av emballasjen som finnes i bilen, ved å skanne følgende QR-kode og åpne nettsiden der du finner informasjonen som kreves i forskriften:



Radioustyr

Forenklet samsvarserklæring

Bilen har ulike radioelektriske enheter. Produzentene av disse enhetene erklærer at enhetene tilsvarer EU-direktiv 2014/53/EU i den grad lover og regler krever det.

Hele teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:

www.cupraofficial.com/owners/your-cupra/certificates-of-conformity



Storbritannia

Bilen har ulike radioelektriske enheter. Produzentene av disse enhetene erklærer at enhetene tilsvarer den britiske forskriften for radioustyr 2017 (SI 2017/1206) i den grad lover og regler krever det.

Hele teksten i samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:

www.cupraofficial.com/owners/your-cupra/certificates-of-conformity

Produsentenes adresser

Nedenfor vises adressene til produsenter av komponenter som på grunn av størrelse eller utforming ikke kan påføres merkelapp, selv om lover og regler krever det:

Sentralstyreenhet (BCM)

Robert Bosch GmbH/Braunschweig
Theodor-Heuss-Strasse 12
38122 Braunschweig, Tyskland
Tlf.: 0049 53188890

Keyless Access

HELLA GmbH & Co. KGaA/Hamm
Roemerstr. 66
59075 Hamm, Tyskland
Tlf.: 0049 23817980

Takantenne

ASK Industries S.p.A
Via dell'Industria n.12/14/16
60037 Monte San Vito (AN), Italia
Tlf.: +3907174521
Nettsted: www.askgroup.it

Mitsumi Electronics Europe GmbH
Siemensstrasse 32
63225 Langen, Tyskland
Tlf.: +49 (0) 6103913-0
Nettsted: www.minebeamitsumi.co.jp

Molex CVS Hildesheim GmbH
Daimlerring 31
31135 Hildesheim, Tyskland
Tlf.: +49 3377 3160
Nettsted: www.molex.com

Antenneforsterker

ASK Industries S.p.A
Via dell'Industria n.12/14/16
60037 Monte San Vito (AN), Italia
Tlf.: +3907174521
Nettsted: www.askgroup.it

Hirschmann Car Communication GmbH
Stuttgarter Strasse 45-51
72654 Neckartenzlingen, Tyskland
Tlf.: +49 7127 140
Nettsted: www.te.com

KATHREIN Automotive GmbH
Römering 1

31137 Hildesheim, Tyskland
Tlf.: +498 031 184-0
Nettsted: www.kathrein.com

Molex CVS Hildesheim GmbH
Daimlerring 31
31135 Hildesheim, Tyskland
Tlf.: +49 3377 3160
Nettsted: www.molex.com

Navigasjonsantenne

Hirschmann Car Communication GmbH
Stuttgarter Strasse 45-51
72654 Neckartenzlingen, Tyskland
Tlf.: +49 7127 140
Nettsted: www.te.com

KATHREIN Automotive GmbH
Römering 1
31137 Hildesheim, Tyskland
Tlf.: +498 031 184-0
Nettsted: www.kathrein.com

Connectivity Box

Molex CVS Dabendorf GmbH
Märkische Strasse 72
15806 Zossen OT Dabendorf, Tyskland
Tlf.: +49 3377 3160
Nettsted: www.molex.com

Infotainmentsystem, basisversjon

Panasonic Automotive Systems Czech
U Panasonicu 266
530 06, Pardubice, Tsjekkia

Infotainmentsystem, ekstraustyr

LG Electronics Mława SP
LG Electronics 7
06 500, Mława

Nøkkel med fjernkontroll

Digades GmbH Digitales Und Ana/Zittau
Äußere Weberstr. 20
02763 - Zittau, Tyskland
Tlf.: 0049 358357750

Kombiinstrument

Analogt kombiinstrument SE38x/SE316
Visteon Electronics Germany GmbH
Visteonstr. 4-10
50170 Kerpen, Tyskland

Analogt kombiinstrument, andre modeller
Continental Automotive Spain,S.A.
C/ta. de Rubí a Ullastrell, n° 12-30
08191 Rubí (Barcelona, Spania)

FPK (digital)

Continental Automotive GmbH
VDO-Strasse 1,
64832 Babenhausen, Tyskland

Panasonic Automotive Systems Europe GmbH
Robert Bosch Str. 27-29
63225 Langen, Tyskland

Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o.
U Panasonicu 266
530 06, Pardubice, Tsjekkia

Radarsensorer foran

MRR for SE38X
Robert Bosch GmbH
Markwiesenstrasse, 46
72770 Reutlingen (Kusterdingen) Tyskland

MRR for Tarraco, Ateca, Ibiza, Arona
Automotive Distance Control Systems GmbH
Peter-Dornier-Strasse, 10
88131, Lindau, Tyskland

Radarsensorer bak

Hella GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt, Tyskland

Styreenhet for nødalarmsmodul og kommunikasjonsenhet

LG ELECTRONICS INC.
10, Magokjungang 10-ro,
Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea

Radioelektrisk enhet, frekvensområder, maks. sendereffekt

Her gis en detaljert beskrivelse av de radioelektriske enhetene¹⁾ som kan monteres i alle CUPRA-modeller. Med mindre annet er angitt, gjelder dataene for alle modeller (avvik er oppført i fotnotene til tabellene):

Frekvensområde	Maks. sendereffekt
Nøkkel med fjernkontroll (bil)	
433,05-434,78 MHz	10 mW (ERP)
433,05-434,79 MHz	10 mW
434,42 MHz	32 µW

Fjernkontroll (kupévarmer)

868,7-869,2 MHz (869,0 MHz)	25 mW
✓ Gyldig for: Formentor	

Sender – mottaker (kupévarmer)

868,7-869,2 MHz (869,0 MHz)	23,5 mW
-----------------------------	---------

✓ Gyldig for: Formentor

Bluetooth

2400-2483,5 MHz	10 dBm
-----------------	--------

Tilkobling til utvendig antenne på bilen

GSM 900: 880-915 MHz	33 dBm
----------------------	--------

GSM 1800: 1710-1785 MHz	30 dBm
-------------------------	--------

WCDMA FDD I: 1920-1980 MHz	21 dBm
----------------------------	--------

WCDMA FDD III: 1710-1785 MHz	21 dBm
------------------------------	--------

WCDMA FDD VIII: 880-915 MHz	21 dBm
-----------------------------	--------

LTE FDD1: 1920-1980 MHz	23 dBm
-------------------------	--------

LTE FDD3: 1710-1785 MHz	23 dBm
-------------------------	--------

LTE FDD7: 2500-2570 MHz	23 dBm
-------------------------	--------

LTE FDD8: 880-915 MHz	23 dBm
-----------------------	--------

LTE FDD20: 832-862 MHz	23 dBm
------------------------	--------

✓ Gyldig for: Leon, Formentor, Born

Hjelpeantenne for Car2X

5855 - 5925 MHz	2 W PIRE
-----------------	----------

✓ Gyldig for: Born

¹⁾ Bruk av eller brukstillatelse for radioelektrisk teknologi kan i enkelte europeiske land være begrenset, ikke mulig eller kun mulig under visse betingelser.

Trådløst tilgangspunkt

2400–2483,5 MHz	10 dBm
-----------------	--------

Keyless Access

434,42 MHz	32 µW
------------	-------

Radarsensorer for assistentsystemene foran

76 GHz–77 GHz	28,2 dBm ^{a)} 35,0 dBm ^{b)}
---------------	--

^{a)} Gyldig for: Leon, Formentor

^{b)} Gyldig for: Ateca

Radarsensorer for assistentsystemene bak

24050–24250 MHz	20 dBm
-----------------	--------

Trådløs ladefunksjon

110–120 kHz	10 W
-------------	------

Kombiinstrument

125 kHz	40 dBµA/m
---------	-----------

Styreenhet for nødalarmsmodul og kommunikasjonssenhets

EGSM900: 880–915 MHz	33 dBm
DCS1800: 1710–1785 MHz	31 dBm
UMTS FDD 1: 1920–1980 MHz	24 dBm
UMTS FDD 3: 1710–1785 MHz	24 dBm
UMTS FDD 8: 880–915 MHz	24 dBm
E-UTRA FDD 1: 1920–1980 MHz	23,5 dBm
E-UTRA FDD 3: 1710–1785 MHz	23,0 dBm
E-UTRA FDD 7: 2500–2570 MHz	23,5 dBm
E-UTRA FDD 8: 880–915 MHz	23,0 dBm
E-UTRA FDD 20: 832–862 MHz	23,5 dBm
E-UTRA FDD 28: 703–748 MHz	23,0 dBm

Ekstra informasjon for land utenfor EU
Storbritannia

For importører i Storbritannia gjelder følgende:

Volkswagen Group United Kingdom Ltd.
Yeomans Drive, Blakelands
Milton Keynes, MK 14 5AN
United Kingdom

Tekniske data

Informasjon om tekniske data

Bilens identifikasjonsdata

Verdiene i de tekniske dataene kan avvike alt etter ekstrapolering, forskjellige modellutførelser, spesialmodeller eller utstyr for bestemte land.

Opplysningene i vognkortet gjelder dersom det er avvik mellom opplysningene i dette dokumentet og vognkortet.

Understellsnummer

Alt etter versjon finner du understellsnummeret på følgende steder:

- I infotainmentsystemet ved å trykke på funksjonsfeltet  > **Bil** > **Innvendig** > **Kombiinstrument** > **Service**.
- Nede til venstre på frontruten, synlig gjennom sidevinduet.
- Bak høyre forsete, under gulvbelegget.
- På klebelappen med bilens produksjonsdata.
- Til høyre i frontrummet.

Typeskilt

Typeskiltet er plassert på dørrammen på høyre side av bilen. Biler til enkelte eksportland har ikke typeskilt.

Effekt

Verdiene gjelder bare for optimale vei- og værforhold.

Bilens ytelse er beregnet uten utstyr som kan påvirke den, f.eks. tilbehør.

Vekt

Verdiene for vekt i kjøreklaar tilstand gjelder for kjøreklaar bil med fører (75 kg), driftsværker og ev. verktøy og reservehjul. Ekstrapolering og ettermontert tilbehør kan øke egenvekten og redusere nyttelasten tilsvarende.

ADVARSEL

De oppførte vektverdiene skal ikke overskrides. Det kan føre til ulykker og skader!

Elektromotor

Elektromotor med 110 kW / 55 kWt

Maks. effekt (kW)	110
Motor	Synkronmaskin med permanentmagneter
Maks. dreiemoment (Nm)	310
Topp hastighet (km/t)	160
Akselerasjon 0/100 km/t (sekunder)	8,9
Tillatt totalvekt (kg)	2240
Høyvoltsystem	
Batteriets bruttokapasitet (kWt)	55
Batteriets nettokapasitet (kWt)	45
Maks. ladeeffekt med vekselstrøm (kW)	7,2

Elektromotor med 150 kW / 62 kWt

Maks. effekt (kW)	150
Motor	Synkronmaskin med permanentmagneter
Maks. dreiemoment (Nm)	310
Topp hastighet (km/t)	160
Akselerasjon 0/100 km/t (sekunder)	7,3
Tillatt totalvekt (kg)	2260
Høyvoltsystem	
Batteriets bruttokapasitet (kWt)	62
Batteriets nettokapasitet (kWt)	58
Maks. ladeeffekt med vekselstrøm (kW)	11

Elektromotor med 170 kW / 62 kWt

Maks. effekt (kW)	170
Motor	Synkronmaskin med permanentmagneter
Maks. dreiemoment (Nm)	310
Topp hastighet (km/t)	160
Akselerasjon 0/100 km/t (sekunder)	6,6
Tillatt totalvekt (kg)	2260
Høyvoltsystem	
Batteriets bruttokapasitet (kWt)	62
Batteriets nettokapasitet (kWt)	58
Maks. ladeeffekt med vekselstrøm (kW)	11


Elektromotor med 170 kW / 82 kWt

Maks. effekt (kW)	170
Motor	Synkronmaskin med permanentmagneter
Maks. dreiemoment (Nm)	310
Toppastighet (km/t)	160
Akselerasjon 0/100 km/t (sekunder)	7,0
Tillatt totalvekt (kg)	2300

Høyvoltsystem

Batteriets bruttokapasitet (kWt)	82
Batteriets nettokapasitet (kWt)	77
Maks. ladeeffekt med vekselstrøm (kW)	11

Mål

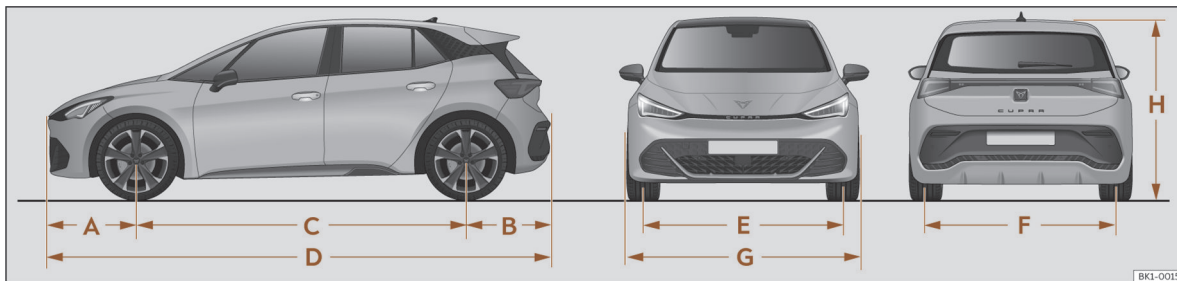

BK1-0015

Fig. 205 Mål

>>> fig. 205

A/B	Overheng foran/bak (mm)	779/777
C	Akselavstand (mm)	2766
D	Lengde (mm)	4322
E/F	Sporvidde foran/bak (mm)	1537/1513
G	Bredde (mm)	1809
H	Høyde ved egenvekt (mm)	1540
	Snudiameter (m)	10,2

Stikkordregister

Tall og symboler

12-volts bilbatteri	282
Koble fra og til	283
Kontrollamper	285
Lade	283
Skifte	283
Starthjelp	263
Syrenivå	283

A

ACC	157
Adaptive lys	110
Aktivere CUPRA CONNECT	212
Ambientebelysning	115
Android Auto™	
Bryte forbindelsen	220
Forutsetninger	220
Meny	220
Opprette forbindelse	220
Spesiell informasjon	220
Antall sitteplasser	40
Antiskensregulering (ESP)	146
Antispinnregulering	146
Apper	218
Apple CarPlay	
Bryte forbindelsen	219
Forutsetninger	219
Meny	219
Opprette forbindelse	219
Spesiell informasjon	219

Assistentsystemer	
Auto hold-funksjon	182
Automatisk avstandsregulering	157
Automatisk parkeringssystem med minnefunksjon	192
Dekktrykkkontrollsystem	297
Dekktrykkvarsling	296
Feltskifteassistent (Side Assist)	176
Frontkamera	151
Generell informasjon	150
Hastighetsbegrenser	153
Hastighetsbegrenser med prediktiv regulering	155
Kjøreassistent (Travel Assist)	170
Nødbremsing (Front Assist)	164
Nødstoppassistent (Emergency Assist)	174
Områdevisning	153, 199
Optisk parkeringssystem	185
PreCrash-system	47
Prediktiv hastighetsregulering	162
Radarsensor bak	152
Radarsensor foran	150
Sikkerhetsinformasjon	150
Systemets begrensninger	150
Trafikkskiltgjenkjenning	26
Tretthetsvarsling	25
Ultralydsensorer	153
Assistert feltskifte	172
Auto hold	182
Auto hold-funksjon	182
Auto Lock (sentrallås)	91
Auto Unlock	91
Automatisk avstandsregulering	157
Betjening	158
Funksjonsfeil	161
Skjermvisninger	158
Spesielle kjøresituasjoner	159
Systemets begrensninger	160
Varsel- og kontrollampe	161
Automatisk parkeringssystem	187
Avslutte tidligere	189
Beskrivelse	189
Kjøre ut av parkeringsluken (kun parkeringsluker parallelt med veibanen)	192
Parkere på langs	191
Parkere på tvers	191
Parkeringsbetingelser	191
Automatisk parkeringssystem med minnefunksjon	192
Kjøre fra en parkeringsluke	196
Kjøre til en parkeringsluke	196
Parkeringsplass som navigasjonsmål	196
Programmere	193
Vise og redigere	195
Avbalansere hjul	288

B

Bagasjerom	98, 255
Bagasjeromslås	114
Fleksibelt bagasjeromsgulv	257
Gjøre større	105
Nødopplåsing	98
Ta ut og sette inn bagasjeromstildekningen	256
Bagasjeromsgulv	257
Bagasjestativ	259
Bakluke	97, 98
Baklys	
Skifte lyspære	272
Bakrutevisker	116
Bakseterygg	
Slå ned	105
Slå opp	105

Car2X	208
Car2X-kommunikasjon	208
Begrensninger for Car2X	208
Løse problemer	210
Slå på og av	209
Coming home	113
CUPRA CONNECT	211
Aktivering	212
Bruker	215
Deaktivere	213
Feil	213
Lovbestemmelser	213
Customer Interaction Center	214
Cybersikkerhet	207

D

Dataoverføring	211
Deaktivere CUPRA CONNECT-tjenester	213
Deaktivere frontkollisjonsputen	51
Dekk	286
Dekktrykk	288
Fremmedlegemer som sitter fast	286
Hastighetskodebokstav	286
Kjettinger	291
Levetid	288
Nye dekk	287
Rotasjonsbestemt mønster	286, 295
Skifte	292
Slitasjeindikator	289
Tilbehør	286
Vinterdekk	290
Dekkprofil	289
Dekkrepasjon	297
Dekkrepasjonssett	297
Innhold	298
Kontroll etter 10 minutters kjøring	300
Pumpe opp dekk	299
Tette igjen dekk	299
Dekkslitasje	289
Dekktrykk	288
Dekktrykkkontrollsystem	297
Dekktrykkkontrollsystemer	
Dekktrykkvarsling	296
Digital Cockpit	21
Display	
Rengjøring	230
Displayvisninger	
Hastighetsvarsling	24
Kilometerteller	24
Kombiinstrument	24
Rekkevidde	24
Utetemperatur	24
Åpne dører, åpent panser eller åpen bakluke	24
Drive Profile	143
Dynamisk lyshøyde regulering	113
Dører	95
Barnesikring	97
Dørhåndtak	96
Dørlås	96
Døråpningsassistent (Exit Assist)	202

E

e-Call	65
ECO-tips	28
Eksterne lydkilder	
Tilpasse avspillingsvolum	229
Elektrisk drift	138
Elbil-lyd	139
Elektronisk startspærre	139
Funksjoner	136
Gjenvinning av bremseenergi	136
Gå fra bilen mens den er i kjørekklar tilstand	139
Kjøretrinnvelger	140
Kontrolllamper	137, 140, 142
Slå av	139
Slå på	138
Elektrisk utstyr	205
Elektriske vindushevere	99
Elektromotorens data	320
Elektronisk differensialbrems	146
Elektronisk parkeringsbrems	181
Kontrolllamper	182
Elektronisk startspærre	139
Emergency Assist	
Se nødstoppassistent (Emergency Assist)	174

Energi

Spare	133
ESP	
Antiskrensregulering	146
Slå på og av	148
Sportsmodus	148
Event Data Recorder	313

F

Faktorer som påvirker kjøresikkerheten negativt	38
Fare når sikkerhetsbeltet ikke er festet	43
Felger	
Hjulbolter	290
Feltskifteassistent (Side Assist)	
Feltskifte plus	177
Kjøresituasjoner	178
Kontrolllampe	177
Systemets begrensninger	176
Virkemåte	176
Visning i sidespeilet	177
Fjernlyshendel	110
Fjernlysregulering	111
Fleksibelt bagasjeromsgulv	257
Forutsetninger for Apple CarPlay	219
Frekvensområder	235
Frontkamera	151
Frontkollisjoner og fysiske lover	43
Frontkollisjonspute på passasjersiden foran	
Kontrolllampe	50
Frontrom	
Batteri	282
Bremsevæske	280
Kjølevæske	277, 278
Sikkerhetsinformasjon	273

Spylervæskebeholder	281
Åpne og lukke	276
Frostbeskyttelse	277
Full Link	217
Apper	218
Innstillinger	219
Symboler	219
Full-LED-hovedlykter	272
Funksjonsfeil	
Automatisk avstandsregulering	161
PreCrash-system	47
Før du kjører	38

G

Garanti	310
Generell oversikt	
Bilen sett bakfra	14
Bilen sett forfra	13
Generell oversikt (høyrestyrt bil)	17
Generell oversikt (venstrestyrt bil)	16
Oversikt over kupeen	15
Varsel- og kontrollamper	18
Gjennomsnittlig drivstofforbruk	21
Godkjente reservedeler	302
Gulvmatter	133

H

Hanskerom	204
Hastighetsbegrenser	153
Betjening	154
Kontrollamper	155
Skjermvisning	153
Hastighetsbegrenser med prediktiv regulering	
Løse problemer	156

Hastighetskodebokstav	286
Head-up-display (HUD)	23
Heve bilen	294
Hjelp med apper	214
Hjelp med mobile online-tjenester	214
Hjul	
Kjettinger	291
Nye hjul	287
Skifte	289, 292
Ta av og sette på	295
Hjulbolter	290
Hjulbolthetter	292
Løsne	293
Tiltrekkingsmoment	295
Tyverisikring	293
Hjulnøkkel	261
Hodestøtter	106
Sett inn igjen	107
Stille inn	107
Hovedlykter	
Skifte lypære	272
Hva må du passe på før du kjører?	38
Hvordan aktiveres CUPRA CONNECT?	214
Hvordan kobles bilen til?	214
Høyenergi batteri	
Grunnleggende innstillinger	80
Lade med solcelleenergi	82
Ladegrenser	80
Ladeinnstillinger i infotainmentsystemet	77
Ladesteder	81
Sikkerhetsinformasjon	68
Toveislading	82
Varselskilt	69
Vedlikehold	70

I

i-Size	58
Informasjon om bilen	34
Infotainmentsystem	223
Android Auto™	220
Apple CarPlay	219
Assisterer og bilinnstillinger	35
Betjening	228
Dele en wifi-forbindelse	216
Funksjonsfelt	32
Før systemet tas i bruk første gang	223
Første konfigurasjon	33
Hjelp	30
Informasjon om bilen	34
Internettilgang	217
Mediemodus	238
MirrorLink®	221
Navigasjon	241
Oversikt og betjeningselementer	226
Personlige menyer	228
Radiomodus	234
Rengjøring	230
Rullegardinmeny	228
Se infotainment	30
Sikkerhetsinformasjon	223
Slå på og av	228
Systeminnstillinger	229
Tekniske data	230
Telefongrensesnitt	249
Tilpasse infotainmentsystemet	228
Tilpasse menyer	228
Toneinnstillinger	229
Utføre funksjoner	228
Utstigningsmeny	37
Veiledning	30

Wi-Fi Protected Setup (WPS)	217
Wifi	216
Innvendig spill	
Avblendbart	119
Inspeksjon	301
ISOFIX	58
ISOFIX-system	58

J

Jekk	261
Festepunkter	294

K

Kamera	
Rengjøring	28
Keyless Access	
Løse problemer	90
Låse opp og låse bilen	89
Kilometerteller	21
Total kjørestrekning	24
Trippetter	24
Kjettinger	291
Kjøleanlegg	123
Kjølesystem	
Etterfylle kjølevæske	278
Kontrolllamper	280
Kontrollere kjølevæskennivået	278
Kjølevæske	277
Kontrollere nivået	278
Spesifikasjoner	277
Kjøre i utlandet	135
Kjøre inn	
Nye bremsebelegg	145
Nye dekk	286
Kjøre med fullastet bil	134

Kjøre med tilhenger	
Se tilhenger	260
Kjøre med åpent bagasjerom	134
Kjøre om vinteren	
Dekk	290
Kjettinger	291
Saltfilm	118
Kjøre på oversvømte veier	135
Kjøre ut	
Med automatisk parkeringssystem	192
Kjøreassistent (Travel Assist)	
Se Travel Assist	170
Kjørefeltassistent	168
Kontrolllamper	170
Varsel- og kontrollampe	169
Kjørefeltassistent (Lane Assist)	168
Kjøremodus	144
Kjøreprofil	144
Kjøreprofiler	143
Velge en kjøreprofil	143
Kjøresikkerhet	38
Kjøretrinnsveier	140
Kjøring	
Fullastet bil	134
Kjøre i utlandet	135
Kjøre på oversvømte veier	135
Med åpent bagasjerom	134
Sikker	38
Økonomisk	133
Klebelapp med bilens produksjonsdata	319
Klimaregulering	123
Betjeningsselementer	125
Løse problemer	130
Omluft	127
Klimaanlegg	
Parkeringsklimaanlegg	130

Klokker	
Stille klokken	29
Klokkeslett	
Innstilling	29
Kollisjonsputer	48
Beskrivelse	48
Frontkollisjonsputer	50
Hodekollisjonsputer	54
I midten	52
Sidekollisjonsputer	53
Slå på og av	51
Kollisjonsputesystem	48
Aktivering	49
Beskrivelse	48
Deaktivere frontkollisjonsputen	51
Frontkollisjonsputer	50
Kontrollampe	50
Virkemåte	49
Kombiinstrument	20, 21
Batteriladenivå og rekkevidde	21
Head-up-display (HUD)	23
Klokkeslett og dato	29
Serviceintervallanviser	29
Skjermvisninger	24
Symboler	18
Varsel- og informasjonsmeldinger	25
Varsel- og kontrollamper	18
Visning av kjøreytelse	22
Komfortlukking	
Vinduer	99
Komfortåpning	
Vinduer	99
Kontrollamper	
Generell oversikt	18

Kontrollister		Ladestasjoner		Låse opp og låse	89
Forutsetninger for Android Auto™	220	Navigasjon	246	Dører	95
Forutsetninger for Apple CarPlay	221	Lakk		Med fjernkontrollen	92
Forutsetninger for MirrorLink®	219	Vedlikehold	304	Med sentrallåstasten	92
Ryggekamera (Rear View)	197	Laste bilen		Låsesylinder	96
Koppholdere		Bagasjerom	255		
Flaskeholdere	205	Generell informasjon	255	M	
Foran	205	Plassering av bagasje	255	Make-up-speil	121
I midtarmen et bak	205	Plassering av last	255	Massasjefunksjon	108
Korsryggstøtte	104	Skiluke	259	Medimodus	238
Kraftbegrensning		Surrekroer	258	Symboler	239
Vinduer	100	Leaving home	113	Utstyr	239
Kroker for bæreposer	258	Light Assist	111	Menyen Service	
Kundeservice	214	Lisenser	230	Bilens identifikasjonsnummer	29
Kundeservice per telefon	214	Lokalisering av bilen	213	Serviceintervallanviser	29
Kundestøtte	214	Lovbestemmelser	213	Starte tripp telleren på nytt	29
Kupéovervåking og borttauingsbeskyttelse		Lukke	91	Midtarmene	107
Aktivering	95	Panser	276	Mikrofiberklut: rengjøre	305
		Vinduer	99	Miljø	
L		Lyder		Gjenvinning av elektrisk utstyr	314
Lade høyenergibatteriet		Bremser	145	Skånsom mot miljøet	314
Ladegrenser	80	Dekk	286	MirrorLink®	
Ladeindikator	74	Parkeringsbrems	181	Bryte forbindelsen	221
Ladekabel	84	Lydsignal		Forutsetninger	221
Ladekontakt (AC)	72	Lys	110	Innstillinger	219
Ladekontakt (DC)	73	Sikkerhetsbelte ikke festet	42	Meny	221
Lademoduser	70	Lydsignaler		Opprette forbindelse	221
Ladesteder	81	Varsel- og kontrollamper	18	Spesiell informasjon	221
Løse problemer	75	Lyshøyderegulering	113	Mobilitetsservice	303
Nøddopplåsing	77	Løse problemer		Mobiltelefoner	308
Programmert ladetid	81	Nødstoppassistent (Emergency Assist)	176	Motorlyd	139
Ladekabel		Travel Assist	174	Multimedia	222, 234
For ladestasjoner (AC)	84	Løsne sikkerhetsbeltet	44	Favoritter	239
For stikkontakter	85	Låse og låse opp	89	Spille av	239
Ladekabel for høyenergibatteriet	83	Med låsesylinderen	96	Velge kilde	239
Ladekontakt	72, 73	Med sentrallåstasten	92	Mønsterdybde	288

N

Navigasjon	241, 244	Skifte batteri	283	Opphavsrett	230
Angi adresse for veivisning	244	Skifte hjul	292	Oppvarming	123
Begrensninger	241	Startkabler	263	Originalt tilbehør	302
Bruke kontaktopplysninger	245	Taue bilen i et nødstilfelle	265	Oversikt over bilens verktøy	261
Bruke navigasjonskartet	242	Nødstoppassistent (Emergency Assist)	174		
Foretrukne nål	245	Feil og løsninger	176		
Forminske navigasjonskartet	242	Skjermvisninger	175		
Forstørre navigasjonskartet	242	Slå av og på	175		
Funksjon: Legge inn mål	244	Nødåpning			
Funksjonen Lær brukeratferd	247	Bakluke	98		
Funksjoner	242	Førerdør	96		
Lagre mål	245	Nøkkel			
Lagrede data	242	Bilnøkkel	87		
Lagrede mål	245	Fjernkontroll	87		
Navigasjonsmeldinger	241	Låse opp og låse	92, 96		
Ofte brukte mål	245	Reservenøkkel	87		
Oppdatere navigasjonsdata	244	Skifte batteri	88		
Redigere rute	247	Synkronisering	89		
Ruteplan	247	Vippe ut nøkkelbladet	88		
Siste mål	245	Nøkkelbryter	51		
Symboler	242				
Trafikkmeldinger	246				
Velge ladestasjoner	246				
Nødanrop	65				
Nødanropstjeneste	65				
Nødbetjening					
Passasjerdør foran	96				
Nødbremsvarsling	64				
Nødlås for passasjerdør foran	96				
Nødsignalanlegg	64				
Nødsituasjoner	64				
Bilens verktøy	261				
Bytte en sikring som har gått	270				
Dekkreparasjonssett	297				
Nødsignalanlegg	64				

O

Omluft	127	Opphavsrett	230
Omløpsretning		Oppvarming	123
Dekk	295	Originalt tilbehør	302
Områdevisning	153, 199	Oversikt over bilens verktøy	261
Informasjon om bruk	201		
Menyer	201		
Moduser	201		
Se Områdevisning	199		
Spesiell informasjon	200		
Online-tjenester	211		
Oppbevaringsrom	204		
Hanskerom	204		
Instruksjonsbok	204		
Se Oppbevaringsrom	204		

P

Panoramasoltak		Opphavsrett	230
Rullegardin	121	Oppvarming	123
Panser	273	Originalt tilbehør	302
Åpne og lukke	276	Oversikt over bilens verktøy	261
Parkere	180		
Med automatisk parkeringssystem	191		
På tvers med ryggekamera	198		
Parkeringsklimaanlegg	130		
Aktivere	131		
Programmere	131		
Slå av	131		
Slå på	131		
Parkeringsensorer			
Betjening	186		
Feil	185		
Optisk parkeringssystem	185		
Se Automatisk parkeringssystem	187		
Sensorer og kameraer: Rengjøring	304		
Visning av omgivelsene	185		
Visuell visning	187		
Parkeringsystemer			
Automatisk bremseinngrep	183		
Løse problemer	184		
Ryggekamera (Rear View Camera)	197		
Pedaler	40, 133		
Personverninnstillinger	214		
Innstillinger	215		
Plassering av bagasje	255		
Kroker for bæreposer	258		
Plassering av bagasje	255		

Plassering av last	255
Skiluke	259
Surrekroker	258
Takstativ	259
Tilhenger	260
Plassering av sikkerhetsbeltet	44
PreCrash-system	47
Avstandskontrollsystem (Front Assist)	47
Funksjonsfeil	47
Skjermvisninger	47
Valg av kjøreprofil	47
Prediktiv hastighetsregulering	162
Aktivering	163
Begrensninger	163
Kjøring	163
Løse problemer	164
Produkter for bilpleie	303
Påfyllingsmengder	
Vindusspylervæske	281
Påminnelse om service	30

R

Radarsensor	150
Radarsensor bak	152
Radio	234
Frekvensområder	235
Mottakstyper	235
Stasjonstaster	235
Stille inn stasjon	235
Symboler	235
TP (trafikkradio)	236
Utstyr	235
Radiodisplay: rengjøre	305
Radiomodus	234
Radiosendere	308

Ratt	
Betjeningsелемента	102
Oppvarming	129
Stille inn	103
Rattoppvarming	129
RCTA	201
Rear Traffic Alert	201
Regn- og lyssensor	117
Regnsensor	
Funksjonskontroll	118
Rengjøring	
Bilen utvendig	304
Høytrykksspyler	303
Kupé	305
Spesielt vedlikehold	306
Vaske bilen	303
Reparasjoner	308
Reparasjonssett for dekk	297
Reservedeler	308
Reservenøkkel	87
Riktig sittestilling	39
Fører	39
Passasjer foran	40
Rullegardin for panoramasoltaket	121
Ryggekamera	197
Ryggekamera (Rear View)	197
Forutsetninger	197, 199
Informasjon om bruk	199
Innstillinger	199
Kontrollister	197
Kryssende trafikk	198
Parkere på tvers	198
Skjermvisning	198
Slå på og av	198

S

SAFE-funksjon	93, 139
Løse problemer	93
Selge bilen	213
Sensorstyrte kjørellys	109
Sentrallås	91
Automatisk låsing som beskytter mot uvekommende	91
Bilnøkkel	92
Keyless Access	89
Nødlås	96
Sentrallåstast	92
Tyverialarm	94
Service	
Digitalt servicehefte	301
Driftsforhold	301
Inspeksjon	301
Servicearbeider	301
Servicebevis	301
Serviceomfang	302
Service Mobility	303
Serviceintervallanviser	29
Serviceintervaller	29
Seter	104
Antall sitteplasser	40
Armlene	107
Bakseterygg	105
Elektrisk justering	105
Feil sittestilling	40
Justere hodestøttene	107
Manuell justering	104
Massasjefunksjon	108
Oppvarming	128
Sette inn hodestøttene	107
Ta ut hodestøttene	107
Settevarme	128

Sidespeil	118	Sikringer som har gått		Solskjermer	121
Avblendbart	119	Sifte lyspære	272	Solskjermering	121
Innstillinger	120	Sifte batteri		Spesiell informasjon	
Oppvarmbare	120	I bilnøkkel	88	Android Auto™	220
Stille inn sidespeilene	120	Sifte hjul	292	Apple CarPlay	219
Vippe inn	120	Etterarbeider	295	MirrorLink®	221
Sikkerhet		Heve bilen	294	Områdevisning	200
Barneseter	55	Hjulbolter	293	Starthjelp	263
Kjøresikkerhet	38	Sifte lyspære	272	Beskrivelse	264
Sikkerhet for barn	55	Sifte vindusviskerblader	261	Starthjelpspunkt	263
Sikkerhetsbelter		Sifte vindusviskerblader foran og bak		Startkabler	263
Automatsnelle, beltestrammer og		Rengjøring	262	Steder med eksplosjonsfare	250
beltekraftbegrenser	45	Sifte	262	Steder med spesielle bestemmelser	250
Beskyttelsesfunksjon	41	Skiluke	259	Stemmestyring	232
Formål	48	Skjerm i kombiinstrumentet	21, 24	Aktiveringsord	232
Ikke festet	43	Skjermvisninger		Android Auto™	220
Innstilling	44	Automatisk avstandsregulering	158	Avslutte	233
Kontrollampe	42	Dekktrykkkontrollsystem	296	Siri™ (Apple CarPlay™)	220
Plassering av sikkerhetsbeltet	44	Drive Profile	143	Starte	233
Sikkerhetsinformasjon	42	ECO-tips	28	Stikkontakter	205
Symboler	42	Hastighetsbegrenser	153	Stille inn	
Vedlikehold og skroting av beltestrammere	46	Klokkeslett og dato	29	Forseter	104
Sikkerhetsinformasjon	223	Nødbremseassistent (Front Assist)	165	Hodestøtter	107
Beltestrammere	46	Nødstoppassistent (Emergency Assist)	175	Klokkeslett og dato	29
Bruk av barneseter	56	PreCrash-system	47	Lys	113
Bruk av sikkerhetsbelter	42	Serviceintervaller	29	Seter	39
Hodekollisjonsputer	54	Trafikkskilt	27	Stoffer: rengjøre	305
Midtkollisjonspute	52	Travel Assist	171	Styring	
Sidekollisjonsputer	53	Varsel- og informasjonsmeldinger	25	Elektromekanisk styring	142
Sikkerhetsutstyr	38	Skroting		Kontrollampe	142
Sikringer	267	Beltestrammere	46	Støv- og pollenfilter	123
Bytte	270	Slå av		Surrekroker	258
Fargemerking	269	Telefon	250	Symboler	
Forberedelser før bytte	270	Slå av lys	109	Se varsel- og kontrollamper	18
Gjenkjenne sikringer som har gått	270	Slå på lys	109	Systemet Top Tether	61, 62
Sikringsboks	268, 269	Slå på og av tenningen	138	Systeminnstillinger	229

T			
Takstativ	259	Tiltrekkingsmoment	
Taue bilen		Hjulbolter	295
Forberedelser	266	Toneinnstillinger	229
Slepekrok foran	267	Top Tether	61, 62
Slepestang	265	TP (trafikkradio)	236
Slepetau	265	Trafikkinformasjon	246
Tauing i nødtilfeller	266	Trafikkradio	
Tauing som ikke er tillatt	266	Se TP (trafikkradio)	236
Tekniske data		Trafikkskilt	
Bilens mål	322	Skjermvisning	27
Elektromotorens data	320	Trafikkskiltgjenkjenning	27
Vekt	319	Begrenset funksjon	28
Tekniske endringer	308	Hastighetsvarsling	27
Telefon		Skader på frontruten	28
Favoritter	253	Skjermvisning	27
Hurtigtaster	253	Virkemåte	26
Koble til en mobiltelefon	250	Transport av barn	55
Kontakter	252	Travel Assist	170
Ringe	252	Assistert feltskifte	172
Sende melding	252	Feil og løsninger	174
Slå av	250	Skjermvisninger	171
Slå på	250	Slå på og av	172
Telefonbok	252	Tretthetsvarsling	25
Telefongrensesnitt	249	Trippteller	29
Steder med eksplosjonsfare	250	Turteller	21
Symboler	249	Tyverialarm	94
Utstyr	249	Kupøovervåkning og borttauingsbeskyttelse	95
Temperaturvisning		Tåkebaklys	
Utvendig	24	Kontrollampe	109
Tilbehør	308		
Tilhenger	260	U	
Tilkoblingsmuligheter		Ultralydsensorer	153
Wifi-tilgangspunkt	216	Ulykkesdataminne	313
Tilpasse avspillingsvolum	229	USB	222
		USB-port	222
		Utmanøvreringsassistent	202
		Utmanøvreringsassistent (RCTA)	201
		Utvendig antenne	308
		Utvendig belysning	
		Skifte lyspære	272
		V	
		Varemerker	230
		Varsel- og kontrollamper	
		12-volts bilbatteri	285
		ABS-bremser	148
		ACC	161
		Adaptiv understellsregulering (DCC)	144
		Antispinnregulering	148
		Automatisk avstandsregulering	158
		Bremseanlegg	146
		Bruke bremsen	157
		Dekktrykkkontrollsystem	297
		Elektrisk drift	137, 140, 142
		Elektromekanisk styring	142
		ESP	148
		ESP i sportsmodus	148
		ESP slått av	148
		Feltskifteassistent (Side Assist)	177
		Hastighetsbegrenser	155
		Høyenergibatteri	75
		Høyvoltsystem	75
		Kjølevæske	280
		Kjørefeltassistent	169, 170
		Klimaregulering	130
		Kollisjonsputer	51
		Kollisjonsputesystem	50
		Lys	109
		Parkeringsbrems	182
		Rattstamme	142
		Sikkerhetsbelte	42
		Vindusviskere	118

Varsellamper		Ta av vindusviskerbladet	261
Generell oversikt	18	Vindusviskerhendel	116
Varseltrekant	64	Vinterdekk	290
Vaske bilen		Visker- og spyleranlegg	281
Høytrykkspyler	303	Visning av kjøreytelse	22
Innvendig rengjøring	305	Volum	
Utvendig rengjøring	304	Stille inn for eksterne lydkilder	229
Vaskeanlegg	303		
Slå av auto hold-funksjonen	182		
Vedlagt dokumentasjon	223		
Vedlikehold av bilen	303		
Servicestilling for viskerbladene	261		
Vekt	319		
Ventilasjon	123		
Vinduer	99		
Autodrift	99		
Heve- og senkeautomatikk	99		
Komfortlukking	99		
Komfortåpning	99		
Kraftbegrensning	100		
Vindusspylervæske			
Kontrollere	281		
Påfylling	281		
Påfyllingsmengder	281		
Vindusviskerblader foran og bak			
Rengjøring	304		
Servicestilling	261		
Vindusviskere	116		
Funksjoner	117		
Kontrolllamper	118		
Løfte vindusviskerne	261		
Oppvarmede spylerdyser	117		
Regn- og lyssensor	117		
Servicestilling	261		
Spesiell informasjon	116		

W

Wifi	216
------	-----

Å

Åpne	91
Panser	276
Vinduer	99
Åpne og lukke	91
Bakluke	98
Dører	95
Med fjernkontrollen	92
Med låsesylindren	96
Med sentrallåstasten	92
Panser	276
Rullegardin	121
Vinduer	99

SEAT S.A. arbeider kontinuerlig med videreutvikling av alle typer og modeller. Vi ber derfor om forståelse for at det til enhver tid kan forekomme endringer på bilens utforming, utstyr og teknikk. Det kan ikke fremsettes krav ut fra det som er oppgitt, avbildet og beskrevet i denne instruksjonsboken.

Tekst, bilder og standarder i denne instruksjonsboken er basert på informasjonen som forelå ved trykking. Sett bort fra feil og utelatelser er opplysningene i denne instruksjonsboken de som gjaldt ved redaksjonsslutt.

Ettertrykk, kopiering og oversettelse, også delvis, er forbudt uten skriftlig tillatelse fra SEAT.

Alle rettigheter i henhold til lov om "opphavsrett" forblir hos SEAT. Rett til endringer forbeholdes.

 Dette papiret er fremstilt av klorfritt bleket cellulose.

© SEAT S.A. – ettertrykk: 15.11.22

Noruego 10E012736AD (11.22)



10E012736AD

